97-84194-6 Vincent, L.


Die drainage, deren theorie und praxis Leipzig 1860

97-84/94-6 MASTER NEGATIVE #

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES PRESERVATION DIVISION

BIBLIOGRAPHIC MICROFORM TARGET

ORIGINAL MATERIAL AS FILMED - EXISTING BIBLIOGRAPHIC RECORD

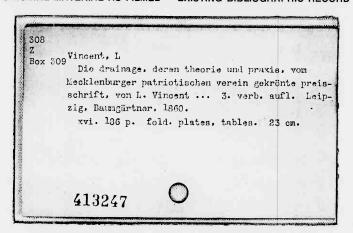

RESTRICTIONS ON USE:

Reproductions may not be made without permission from Columbia University Libraries.

TECHNICAL MICROFORM DATA

FILIM SIZE: <u>35mm</u>	REDUCTION RATIO: 10:1	IMAGE PLACE	MENT: IA (IIA) IB IIB
DATE FILMED:	9-22-97	INITIALS:	
TRACKING # :	21825	Î	
·		1	· in comparing the second

FILMED BY PRESERVATION RESOURCES, BETHLEHEM, PA.

BIBLIOGRAPHIC IRREGULARITIES

	MAIN ENTRY:	Vincent, L.
		Die drainage, deren theorie und praxis
		es in the Original Document: cted; include name of institution if filming borrowed text.
	Page(s) missing/not avail	able:
	Volume(s) missing/not av	railable:
	Illegible and/or damaged	page(s):
	Page(s) or volume(s) mis	numbered:
	Page(s) or volume(s) film	ed from copy borrowed from:
x		ages and (7) unnumbered foldout plates follow p. 186
	Inserted material:	
		TRACKING#: MSH27825

Die Drainage,

beren Theorie und Bragis.

Bum Mecklenburger Patrintischen Berein gekrante Preisschrift.

Q. Bincent,

Biefen-Baumeifter ber Bommerichen öfonomifchen Gesellichaft und correfp, Mitglieb ber Ronigl. Gentraffelle in Burtemberg.

28it 7 Tafein in Querfolio.

Dritte verbefferte Anflage.

Z 180X 309

> Ccipzig, Baumgartner's Buchhandlung. 1860.

Die Drainage, deren Theorie und Bragis.

Die Drainage,

beren Theorie und Bragis.

Bom Mecklenburger Patriotischen Berein gekrönte Preisschrift.

Bot

2. Bincent,

Biefen- Baumeifter ber Bommeriden btenomifden Gefellicaft und forrefe, Mitglieb ber Rouigl. Gentralftelle in Burtemberg.

Sarmonie gwifden Biffenfchaft und Bragis führt auf bem fürzeften Wege jum Biel und fichert ben Erfolg.

28it 7 Tafefn in Querfolio.

Dritte verbefferte Auflage.

Ceipzig, Baumgärtner's Buchhandlung. 1860. ing Via

A

980

Nichthofa collection

Borrebe.

Seit langer Zeit ift feine fur bie Rultur ber naffen und falten Landereien fo wichtige Erfindung gemacht, ale bie Drainage mit gebrannten Thonrohren. Gie wird gewiß bagu bienen, ben Reinertrag vieler Guter, ja ganger Wegenben, um ein fehr Bedeutenbes gu erhöhen, ja fie wird bei dem raschen Fortschreiten ber Landwirth= fchaft überhaupt, bei ber burch allgemeinere Anwendung fünstlicher Dungungemittel vermehrten Produftion u. f. w. vielfach fogar Lebensfrage werben. Wer nur einmal bei naffen Wetter Drainröhren hat laufen feben, ift ficher von ber Ruglichfeit biefer Melioration burchbrungen. Schon baburch ift berfelben bie möglichfte Berbreitung gefichert. Jest fommt noch bingu, bag es Dobejache ift, zu brainiren. Ueberbies glauben noch viele, bag burch Drainage allein ihre Guter bas wer weiß wie Bielfache bes bisherigen Ertrages geben muffen. Und boch ift in bem Drainiren nur bie ficherfte Urt ber Trodenlegung ju fuchen. Es unterliegt aber gar feinem Zweifel, bag bie Tragfahigfeit bes Bobens, wenn auch burch Erodenlegung in ber erften Beit, je nach ber Qualitat beffelben, mehr ober minder gehoben, fich fpater allerdings auf einem etwas höheren Durchschnittswerthe erhalt, ale bie bisherige beffelben Bobens im fruheren naffen Buftanbe mar, bie Dauer ber bobe= ren Ertrage boch ebenfo fehr von ber Birthichafts= weise abhangig bleibt als fruher. Bom Drainiren wird fonft wie vom Mergeln gefagt werben tonnen, es gebe reiche Bater und arme Cohne. Rur ber Mangel an Rohren fühlt noch an vielen Orten ben erften Gifer. Berfaffer erblidt in Diefen Sinderniffen feinen Nachtheil. Gie halten boch einigermaßen von Ueberinizungen und damit auch von sehlerhaften Antagen zurück, welche angenblicktich noch beinahe unvermeiblich sind, sebald beren Größe unr einigen Umfang gewinnt und etwas nicht sit, als ein kleiner Versuch. Die Sache selbst ist noch sehr nen, Ersahrungen darüber iegen wenige vor, Beobachtungen zwar schon in zientlicher Jahl, illein unter einander, wie das bei landwirthschaftlichen Beobachungen sait immer der Fall ift, vielfach im Wibersprinch. Beder verbestet, leiber ohne das Original gründlich zu fennen. Recepte jum Drainiren aber giebt es in einer Fluth von Broschüren eine stoße Menge, Englisch, Französisch, Deutsch u. s. w. Sie beschänen sich indes eigentlich allein auf die Manipulation bei der Unsährung. Was übrigens in den englischen Schriften enthalten ist, indet sich mit geringen Ausanburen in allen andern wieder.

Wenn nebenher in manden dersetben physikalische Studien mitgetheilt werden, wenn darin auch diese oder jene nicht uniqueressante Intersuchung besprochen wird, so sehlt doch überall der Punkt über em i, die Anwendung dieser Lehren und Untersuchungen, eigentsich die Anwendung der eichtigen und passenden Lehren auf die Pravis. Die Ahnung eines nothwendigen innern Insammenhanges pricht sich überall deutlich aus, die Erkentniss dessenhen sehren auf die pricht sich überall deutlich aus, die Erkentniss dessenhen sehren Lassungsweise für seine Ausgabe halten zu müssen geglaubt. Daß u dem Ende auf die Lehren der Physik, der Hydroktatif u. s. w. dielsach hat Bezug genommen werden müssen, liegt auf der stachen hand. Dieselben sind aber als bekannt voransgesent, wenigkens sit in einem Werte über Orainage nicht der Ort gesunden, diese lehren ab ovo zu entwischen.

Der erste Abschnitt enthalt die Anwendung berfelben auf die Entwässerung bes Bodens burch verbedte Abzugsgraben, mit andem Worten: Die Theorie ber Drainage.

In bem gweiten ift eine Beschreibung ber praftischen Arbeiten bei ber Aussichrung gegeben, wie bieselben bem Berfaffer, ber feit angen Jahren mit Entwässerungsarbeiten aller Art beichäftigt, nicht

unbedeutende Gladen bar drainiren sehen, oder selbst drainiren laffen, als die branchbarften und zwedmäßigften ericbienen find.

In ber britten Abtheilung wird bann noch bie Fabrifation ber Robren besprochen.

Das Werfchen ift vorzugenweise für bas nördliche Deutschland geschrieben. Ramentlich find die hier beobachteten atmosphärischen Riederschläge als Fundament bes ganzen Systems benutzt und banach die Röhrenweiten, Längen n. s. w. berechnet. Diese verschiebenen Dimensionen werden in andern Gegenden, in denen der Regenfall u. s. w. größer oder geringer ift, allerdings anders ausstallen, allein sie muffen in der hier angegebenen Weise aus fortespondirenden Daten modificit und berechnet werden.

Die Art und Weife, wie dies geschehen soll, die Ansichten des Berfassers überhaupt, werden vielfach angesochten werden, allein berfelbe ift vollständig von der Wahrheit und Richtigfeit derselben durchdrungen und hat in andern Sachen bereits die Erfahrung für sich, daß der von ihm eingeschlagene Weg schnell und sicher zum Biele führt. Er giebt sich daher der Boffnung hin, daß die für seine Ansichten beigebrachten Grunde austreichen werten, seden Unbefangenen zu überzeugen, welcher Luft und Gelegenheit hat, sie genau zu prüsen. Borurtheile befäunzien, die als letter Grund immer darauf hinaustaufen, daß sie nicht überzeugt sein wollen, beißt mit Windumiblen sechten.

Den 28. December 1852.

Der Berfaffer.

Borrebe

gur erften Auflage.

Der Medlenburger patriotische Berein hatte vor zwei Jahren e nen Breis auf bas beste Wert über bie Drainage ber naffen und filten Meder mit gebrannten Thonrobren ausgesett, indem auch bort bie Bichtigfeit biefer Berbefferung bes Bobens, welche in neuerer Beit die Aufmerksamfeit aller Landwirthe fo machtig angerat hat, febr richtig erfannt wurde. Obgleich ich bereits im voris gen Jahre meine Anfichten über bie Drainage in einigen Stiggen befannt gemacht hatte, und obgleich es urfprunglich nicht meine 2 bficht war, icon fo fruh mit meiner eignen Art zu brainiren hervorzutreten und biefelbe in einem größern Berfe zu beschreiben, fo hielt ich es boch unter ben gegebenen Berhaltniffen im Intereffe ber guten Sache für meine Pflicht, als Konfurrent um jenen Breis aufzutreten. Meiner eingereichten Arbeit ift bie Ghre geworben, gefront zu werden, und damit habe ich die Berpflichtung übernommen, biefelbe bem Drude gu übergeben. Indem ich biefer nachf.mme, muß ich indeß noch hingufugen, daß es feineswegs meine 2 bficht ift, die in bem nachstehenden Werke entwidelten Unfichten fihon ale vollständig erwiesene, abgeschloffene Regeln hingustellen () as ift bei ber Reuheit ber Cache vielleicht noch gar nicht einmal nöglich), ich wollte barin nur bie Principien fo entwickeln, wie biefelben nach bem heutigen Stante ber Raturmiffenschaften bie g ößte Wahrscheinlichfeit fur fich haben, beren Anwendung auf eine retionelle Braris nachweisen, und badurch Beraulaffung geben, baß Die Berfuche über bas Drainiren mit einem gewiffen Bewußtfein

und nach bestimmten Normen gemacht werben mögen, benn nur auf folche Weise führen Bersuche zu Resultaten, zur Erfenntniß ber Gesete, zu Ersahrungen. Dem geneigten Leser übergebe ich baher bas Werf mit bem Wunsche, baß es vor manchen Mißgriffen schützen und badurch nuglich wirken möge, und mit ber Bitte, etwaige Mängel besselben mit ber großen Reuheit ber Sache selbst entschulbigen zu wollen.

Regenwalde, ben 3. Muquft 1853.

Q. Bincent.

Borrede

gur zweiten Auflage.

Wenngleich es außerordentlich schmeichelhaft für mich ift, baß bereits nach brei Jahren bas Bedürfniß einer neuen Auflage bes vorliegenden fleinen Wertes fich herausgestellt, jo glaube ich barin boch noch mehr und mit Freuden bas hobe Jutereffe zu erfennen. welches bie Drainage in ben weiteften Rreifen anzuregen im Stanbe gewesen ift. Richt leicht hat eine landwirthschaftliche Reuerung ich überall fo fehr bewährt, als gerade die Trockenlegung bes naffen und falten Aders mittels gebrannter Thonrohren. Je mehr brainirt wird, befto allgemeiner wird bie Cache verlangt. Mit ein= gelnen Morgen wird versuchsweise begonnen, und bald folgen bie gangen Gutsflachen nach. Gie wird nicht mehr auf Diejenigen Stellen beschränft, beren Trodenlegung burchaus nothwendig, weil Da bie Früchte ftets einen faum leidlichen, niemals einen fichern Ertrag gewährten, fondern immer häufiger auch auf folche ausgedehnt, beren Melioration nur zu Zeiten munichenswerth ift. 3a! nan ertennt fogar immer allgemeiner ben Bortheil ber Drainage auf jedem thonigen, ichweren und ftrengen, nament= lich flachliegenben Boben.

Was nun die Rentabilität diefer Melioration betrifft, fo liegen barüber ichon einige Erfahrungen vor. Es verintereffin diefelbe bas Unlagefapital im ersten Falle in ber Regel ichon bei ber ersten Rugung weit über 100 pro Cent. Aber auch in andern Fallen ift der Bortheil noch immer sehr groß, wenn gleich die Ressultate zuweilen nicht so bedeutend in die Augen fallen. Leichtere Bearbeitung bes Acers, größere Reinheit von Unfraut, besseres Lohnen des Getreides, höhere Berwerthung des Tüngers, gesundere und nahrhaftere Weide u. dergl. m. sind immer Folge bes Trainitens.

Weniger burfte jeboch jest ichon von Erfahrungen bie Rebe fein barüber, welches bie befte Urt gu brainiren fei. Gelten find biefelben geringer zu machen, als im vorliegenden Falle. Romparative Berfuche find faum möglich. Schluffe aus ben praftifchen Erfolgen bedürfen erft langere Beit hindurch fortgesetter Beobach= tungen, um bie verschiedenen, gusammen wirfenden Botengen nach ihrem mahren Werthe murbigen gu fonnen. Dagu mar biober bie Beit noch zu furg. Augenblicflich läßt fich baber einfach nur re= feriren, hochstens laffen fich Bermuthungen aufftellen, welche aller= bings ichon eine große Wahrscheinlichfeit fur fich haben fonnen. Bei ben 12000 Morgen, welche ich bisber habe brainiren laffen, habe ich ftrenge an ben fruber von mir aufgestellten Regeln feft= gehalten, und ich fann mohl fagen, bag fie mich nie im Stiche gelaffen, und bag bie Erfolge allen Unforberungen und Bunfchen vollständig entsprochen. Das Abtrodnen ber Felber erfolgte fast burchgangig gleichmäßig. Urfprunglich febr naffe brainirte Alachen wurden troden und fonnten beadert werben, mabrend früber für troden gehaltene banebenliegende Aderftude nicht zu betreten maren. Namentlich ift es bie vielfach angefochtene Bestimmung ter Weite ber anzuwendenden Röhren, welche fich bier allgemein bemährt bat. Immer hat es im Fruhjahr Zeiten gegeben, mo Diefelben mehrere Tage hindurch voll liefen. Dagegen babe ich mehrfach Gelegenheit gehabt, die Rachtheile ju enger Cammelbrains fennen ju lernen. Bei ber Ausführung habe ich auf möglichfte Ginfachheit gehalten, und alle Runfteleien vermieben, babei aber fur folite und genaue Anfertigung ber Robren, . und fur tuchtige Arbeit beim Ausbeben

ber Graben und Legen ber Drains gesorgt. Nur biefer Grundichfeit in ber Ausführung schreibe ich es zu, baß höchst setten
Berstopfungen vorgesommen sind. In ber Regel waren sie durch
esinwachsen bon Wurzeln bet Weiben und Pappeln an ben Wegen,
von Equisetum, einmal nur bei 3 Fuß tiefer Drainage auf groben
tiesigen Sande durch Rübsenwurzeln entstanden. Solche Unfälle
ind häusig nicht zu vermeiben. Man nunß das Risisto tragen,
und eine etwa vorgesommene Berstopfung wieder sortschaffen.

Regenwalde, ben 24. Juli 1856.

Q. Bincent.

Borrebe

gur britten Auflage.

Roch ift fein Jahrzehent vergangen, feitbem bie Unwendung gebrannter Thonrohren zu verbedten Abzugegraben, und bas regelmäßige und fustematische Drainiren bie Aufmertfamfeit ber Landwirthe auf dem Kontinent in weiteren Rreifen gu beschäftigen begann. Die Austehnung, welche biefe Melioration bes naffen und barum falten Adere in biefer furgen Beit gewonnen, liefert ben unwiderleglichen Beweis fur Die allgemeine Unerfennung bes Rugens berfelben. Sier in Sinter-Bommern find 3. B. feitbem ficher an 50000 Morgen brainirt worben. Ginen großen Theil diefer Anlagen habe ich geleitet, und auch in andern Be= genden nicht unbedeutende Arbeiten ausführen laffen, babei aber überall ftrenge an ben in bem nachstehenden fleinen Werte gegebe= nen Regeln festgehalten. Die Erfolge haben auch auf ben fchwierigften Terrains allen baran zu ftellenden Anforderungen entiprochen, und darum bin ich überzeugt, daß fie bei richtiger Unwenbung überall Geltung finden werben.

Dem geneigten Lefer fann ich baber bie britte Auflage mit ber Berficherung übergeben, bag bas barin Enthaltene unter ben verschiedenften Berhaltmiffen bie Probe bestanden, und in der Pravis fib bemahrt hat.

Regenwalde, ben 13. Anguft 1860.

Q. Bincent.

Inhalt.

Ginleitung.				Eri
§ 1. Bortbeile ber Troffenlegung				en
& 2. Offene Graben ober Draine?				
I. Abschnitt. Theorie ber Drainage.				
§ 3. Urfache ber Kalte bes Bobens				1:
1. Erweichen ber Aderfrume burch Tagemaffer				1
2. Undurchlässigfeit des Untergrundes				19
			•	
3. Grundwaffer			٠	10
§ 4. Rennzeichen ber Maffe bes Bobens			٠	2:
§ 5. Bo ift bie Drainage anwendbar?			٠	2
§ 6. Lage ber Drains			٠	2
§ 7. Tiefe ber Draine			٠	30
§ 8. Entfernung ber Draine				33
§ 9. Form ber Röhren				3
§ 10. Gefälle ber Röhrenstränge				46
§ 11. Abzuführende Waffermenge				43
§ 12. Lange ber Rohren von verschiedenem Durchmeffer	τ.			50
§ 13. Wette ber Cammelbraine				5
§ 14. Wie fommt bas Waffer in bie Robren?				59
II. Abichnitt. Praftifche Ausführung.				
§ 15. Boruntersuchungen				46
a. Das Nivelligen				6:
b. Führen bes Brouillons und Berechnen beim	Nive	lliven		6
c. Unterfuchung bee Bobene				6
§ 16. Entwurf bee Projefte				69
§ 17. Sandwerfegeng			•	80
§ 18. Anfertigung ber Graben			•	8
§ 19. Das Legen ber Rohren			•	9:
§ 20. Berbindung ber Saug : und Cammelbrains			•	99
§ 21. Bededen ber Rohren mit Stroh, Beu, Laub u. b			•	10
8 21. Derbetten bet Stoften mit Stron, gen, gand n. b	rigi.		•	10

Suit	
§ 23. Schwierigfeiten und hinderniffe	
	ð
§ 24. Sicherung ber Ausnupolitungen und 11. § 25. Eutwässerung ber Kessel	5
§ 25. Gutwäfferung ber Reffet	S
§ 25. Gutwäherung ber Achtet	į
	3
8 28. Mafferfurchen	
The state of the s	
of a surantan may dilinter	
0 7 filmman	-
a Ort Education	
	32
	46
§ 33. Das Brennen ver Roberts	19
V. Abichnitt. Rerhaltniffe Ded:	
17. Abschnitt. § 35. In wie fern eignen fich bie agronomischen Berhaltniffe Med-	56
S 36. Rach welchen Grundfaben ift in Bezug auf bas Anlagefapis	
	157
	162
a com (O) daman	164
	167
§ 38. Drainfring ert Wege	
Market Contract Contr	

Einleitung.

Im Grunde ist ein jeder verdeckte Abzugs- oder Entwässerungsgraben ein Drain, doch wird jest in der Regel nur ein solcher verbeckter Graben darunter verstanden, in den gedrannte thonerne Röhren gelegt sind. Drainage oder Drainiren ist die Aunst, durch regelmäßige systematische Anlage solcher Gräben den Boden trocken zu machen. Man unterscheitet Saugdrains und Sammel- oder Hauptrains.

Die Saugdrains haben die Bestimmung, bas Waffer aus bem Ader ze. überall aufzunehmen und es ben Sammel- oder hauptbrains zuzuführen, welche biefes aus bem ganzen zusammengehörigen Spsteme gesammelte Waffer schließlich in andere hauptdrains

ober in offene Graben ergießen.

Anmerfung. Die Bezeichnung Reben- ober Fangdrains für Saugdrains ift nicht passent, erftere, weil gerade fie hauptfächtich ben Boten troden legen, und legtere, weil man babei unwillfürlich an Fanggraben bentt, eine ganz bestimmte Bezeichnung für diejenigen Graben, welche langs der Hohe, und nicht von der Höhe hinabgehen, und welche das von oben herunterfommende Wasser abfangen sollen. Bon solchem Abfangen ist aber bei ben Drains gar nicht die Rede.

§. 1. Bortheile ber Trodenlegung.

Die Nachtheile bes nassen und kalten Bobens für ben Anbau unserer Kultur-Gemächse sind zwar ben meisten Landwirthen je nach ber größern ober geringeren Unstruchtbarfeit ihres Ackers mehr ober minder fühlbar geworden, allein sehr viele derselben sind boch ber Bortheile der Trockenlegung sich noch nicht vollständig und klar bewußt, sonst wurde im Allgemeinen früher ichen viel mehr bafür gethan werben fein, als bis jest geschehen ist. Darum mussen biese Bortheile hier noch zuerft und ganz besonders hervorgehoben und zusammengestellt werden, bevor auf die beste Art, sie zu errechen, näher eingegangen werden kann.

Die Bortheile ber Trodenlegung bestehen nun wesentlich in Welgenben:

1. Der Boben wird zuganglicher.

Es ift eine befannte Thatjache, bag ber nagfalte Boben bei ne ffem herbit- und Frühjahrsweiter oft ruhig liegen bleiben muß, und weder von Menschen noch Bieh betreten werben fann, weil er zu weich ist. Nach ber Trodenlegung ift er zu jeder Zeit zuganglich.

2. Der Ader fann gu rechter Beit bestellt merben.

Tritt eine solche Erweichung bes Bobens zur Bestells ober Statzeit ein, so num mit ben bann nöthigen Arbeiten so fange ge vartet werben, bis berselbe wieder hinreichend abgetrochtet ist. Dunit geht oft die beste Zeit verloren. Es ift aber eine ebenfalls be annte Sache, baf zu spat bestelltes Getreibe zuweilen wohl einen bei eutenden Stroheinschnitt, sehr selten aber, und nur ansnahmssweise, einen reichen Könnerertrag, gewährt. Auf tredengelegtem Biden fann bagegen die Bestellung siers rechtzeitig und auf bas beite erfolgen.

3. Die Bestellung wird leichter und barum minder fofibar.

Da ber naffe Boden nicht immer zugänglich ift, und das Abetroftnen defielben nach verhergegangener Erweichung oft spät und dam zu tasch erfolgt, so mussen alle Arbeiten in der möglichst fürzeten Zeit gemacht werden können. Dazu gehört aber eine unversältnismäßig starfe Anspannung, deren Unterhaltung darum ganz besonders fostbar ist, weil sie zu andem Zeiten wieder nicht tech beschäftigt werden kann. Ueberdies in die Arbeit des Pflügens um Eggens auf trocken gelegtem Boden an und für sich schon danum leichter, weil derselbe nicht in einander schwimmt, und beschalb nie wieder so seit derselbe nicht in einander schwimmt, und beschalb nie wieder so seit derselbe nicht in einander schwimmt, und beschalb nie wieder so seit derselbe nicht in einander schwicht werken die ein Wassertungen entschulich, deren Ausschlichpen und Abharken alle in an recht nassen Stellen, abgesehen von der Verminderung

bes Ertrags, ben fie verursachen, oft mehr toftet, als bie Binfen ber Drainage.

4. Der Boben mirb reiner.

Zeber nasse Boben bringt eine Menge von Unfräutern hervor, welche auch durch die sogssältigste Bestellung, durch die beste Fruchtsolge und wiederholten Idern sehr schwer oder gar nicht zu vertilgen sind, 3. B. Duckten, Bitterling, Räthgraß u. dergl. m. Ja manche diese Unfräuter sind sogar giftig (manche Nanunfel-Utriec) und werden Beranlassung zum Erfranken des Weidewiches, welches davon gefressen. Alle diese Pflauzen vergehen nach geschehener gründlicher Trodenlegung von selbst, weil die zu ihrer Eristenz nethwendigen Bedingungen mit dem Wasser aus dem Boden verschwunden sind. Der Boden wird reiner.

5. Der Beben mirb marmer,

Das in ber Erbe befindliche Baffer hat in ber Regel einen nur niedrigen Temperaturgrad. Man nimmt an, bag bas Quellmaffer bochftens um einige Grate von ber mittlern Temperatur ber Wegent bifferirt, je nachbem baffelbe in größerer ober geringerer Tiefe unter ber Dberflache ftreicht. Be naber biefer, befto verichies bener ift in ben vericbiebenen Jahredzeiten beffen Warmegrad. 3mmer aber bleibt berfelbe im Berbaltniß gur Warme eines trodenen Bodens, welche im Commer bei bellem Connenfchein auf 30 Grab und barüber fteigt, ein febr niedriger und macht ben Boben falt. Das Waffer ift nämlich nicht allein an und fur fich ein schlechter Warmeleiter und giebt barum die in den oberen marmeren, beshalb aber auch frecififch leichteren Schichten eingefogene Barme an Die unteren nicht nur nicht ab, fondern es erfaltet fogar Diefe unteren Schichten, fo bag zuweilen bie Temperatur in einer Tiefe von 2-3 Tug um einige Grabe niedriger ift, als bei 4 Tug unter ber Dberftache ter Erte, weil bei ftarfer Berbunftung, bei bem Hebergange aus bem tropfbar fluffigen in ben gasformigen Buftanb, Warme gebunden, und bieje ben umgebenben Wafferichichten, bem Boben und ber Enft entzogen wird. Kann boch bie Temperatur burch Strahlung und Berbunftung fo herunter gestimmt werben, bag bie Fruchte auf bem Welte erfrieren.

Der Boben erhalt alfo burch Trodenlegung Die Gabigfeit, eine

6. Der Boben mirb gefunter.

Die Qualitat bes ben Boben nag erhaltenben Baffere ift richt überall Dieselbe. Enthalt baffelbe Stoffe in Lofung, welche ile Rahrungemittel von ben Pflangen aufgenommen werben, fo fann es auf bas Gebeiben mancher Bflangenarten fogar vortheilhaft inmirfen. Dafür ipricht bas Borhandenfein ber verschiedenen Unfrauter. Dieje find beshalb auch beinahe unvertilgbar. Dft enthalt iber bas Baffer, namentlich bei bedeutendem Behalt an Rohlen= faure, einzelne Stoffe in Lofung, welche, wenn fie in geringer Menge vorfommen, von ben Pflangen zwar affimilirt werten, welche iber, fobald fie in gu großer Menge vorhanden find, wie Bift pirfen, und bann bas Erfranten ber Bflangen gur Folge haben. Dies ft in naffem Boben fehr häufig ber Fall. Wenn 3. B. Sumus, Eifen (gleichviel in welcher Form) und Baffer gufammen vorhanben find, fo bildet fich ftets bas im Baffer leicht losliche fohlen= faure Gifenorybul in großer Menge. Das Erfrauten trifft bie Rulturpflangen oft in weiter Ausbehnung. Das Getreibe befällt, wenn bas an löslichen Stoffen zu reiche Waffer bei eintretenbem Regen im Boben über bas Niveau ber Burgeln in Die Sohe fteigt, Die Pflangen zu viel bavon aufzunehmen gezwungen find, baourch eine unrichtige Mijdung ber Gafte erhalten, und nun außere Temperatur-Berhältniffe ben Auftoß jum Ausbruch ber Rrantheit geben.

Solche zu konzentritte Lösungen werden aber nicht allein Utssache der Bergiftung der Pflanzen, sondern fie machen sogar den Boden selbst schlechter. In der Rähe der Oderstäche erwärmen sie fich, es entweicht aus denselben die Kohlensaure, und damit das Lösungsmittel. Der bis dahin aufgelöste Körper, gewöhnlich Eisenvordul, schlägt sich nieder. Indeentheils verdunstet das Wasser, und die darin enthaltenen Salze bleiben zurück. Daher sinder sich in den Schichten des Untergrundes unter der Ackestrume der uassen und falten Acker in der Höslich er gewöhnlichen Stades des Grundwasseries sehr haufen und kalten in der Höslich viel Eisen. Dasselbe verkittet zuweilen die Saudsönnichen so vollständig, daß der Boden nur mit der Hacke aufgedauen werden kann. Durch Trockenlegaung hört diese Jusus

aus der Tiefe auf, ja es läßt fich erwarten, daß das zuweilen fohlenfaurchaltige, von obenher zuströmende und verfinkende Wasser biese Stoffe mit der Zeit wieder austofen, bis zu einer unschädslichen Tiese hinabspulen, und durch die Drains abführen werde. Der Boben wird mit der Zeit unzweiselhaft gesunder.

7. Der Boben wird tiefer.

Der Zutritt ber atmosphärischen Luft zu ben Wurzeln ber meisten Aulturpflanzen ist nothwendige Bedingung zu beren Gedeihen. Der Sauerstoff berselben leitet die Zersehung der Boden- und Dungerbestandtheile und beren Unmandlung in Pflanzen-Nahrungstioffe ein. In einem trocken gelegten Boden famn aber die Luft zu jeder Zeit auch in die Räume zwischen den Partifelchen des Untergrundes eindringen, welche vorher vom Wasser eingenommen wurden. Der Boden wird tiefer.

8. Der Boben mirb ficherer.

Die Burgeln ber Bflangen verzweigen fich in naffem Boben fast nur in ber einigermaßen trodenen Dberflache. Die barauf ge= bauten Gemächse entziehen fich beshalb gegenseitig bie Rabrung. fteben bunn, find feinhalmig, mintern leicht aus, und leiben febr bei anhaltender Durre, weil Die obere Rrume leichter und ftarfer austrodnet, als ber tiefere Untergrund, in ben aber bie Wurgeln nicht binabreichen. In ben troden gelegten Boben aber bringen Diese ein (bat man boch felbst Wurzeln von Cerealien 4 Ruß und barüber, bei Weigen fogar 7 Fuß tief in ben Boben binein verfolgt); bie Pflanzen vertragen einen bichtern Stant, werben beffenungeachtet fraftiger und widerfteben nachtheiligen Witterungsein= fluffen beffer und langer, weil ihnen ein größeres Bolumen von Boben, aus bem fie ihre Nahrung icopfen fonnen, bargeboten ift. Der Froft hebt ben Boben nicht, wenn berfelbe einige Boll einge= thaut ift, und es wieder friert. Dazu ift nothwendig, bag bie obere Schicht vollstäudig mit Baffer gefattigt fei, weil nur burch bie Ausbehnung bes frierenben Waffers biefes Beben erfolgt. Gine folde Sattigung tritt auf bem troden gelegten Boben nicht ein. Die Rachtheile Diefer Ericheinung, bas Auswintern bes Rapfes, bes rothen Rlees u. bergl. m. finden alfo barin in viel geringerem Maage ftatt. Gin naffer Boben mirb aber nach geschehener Trodenlegung auch wieder nicht leicht zu troden. Die tiefgehenden Pflangenwurzeln holen eben sowohl die nötigig Keuchtigkeit sich aus der Liefe empor, als das Wasser des seucht bleibenden Untergrundes durch Kapillarität über sein Niveau in die Höhe seigt, und so Wurzeln gleichsau entgegen komunt. Annz der Boden wird sicherer.

9. Die Begetation beginnt fraber.

In naffem Boben gefriert bas zwischen den Bodenpartifeln nihaltene Baffer (bei ftrengen Wintern felbft bis gu 3 Fuß Tiefe), und macht ben Ader vollständig undurchlaffend. Erfolgt nach einem o ftarfen Froft bas Aufthanen, tritt noch Schnecabgang und Regenmetter bingu, fo mirb burch bas lebermag von Raffe, welche um nicht verfinten fann, fondern über bie Dberfläche fort abfließen ber verdunften muß, die gn einem dunnen Brei erweichte Acterrume vollständig in einander gefchlammt. Gie wird baher nach bem Abtrodnen bart, ichlieft bie Luft von ben Pflanzenwurzeln ib, befommt beim Trodnen fpater große Riffe, und veranlaßt bapurch bas Ausgehen fehr vieler Pflangen. Der Rugen ber forgaltigften Berbitbeftellung ift verloren, und wird in bem Aufeggen ber Caat im Frühjahr mohl wieder mehr Arbeit, aber nur ein invollfommenes Mittel gegen Diefe Rachtheile gefunden werden. Bang andere ift bas Berhalten bes troden gelegten Bobens. In biefem find bie Bwifdenraume gwifden ben Bobentheilden faft mmer leer und gestatten bem von oben hereindringenden Waffer ben Durchgang, felbft wenn ber Boben tief erfaltet war. Daber uch bie eigenthumliche und Biele in Stannen verfegende Ericheinung, baß felbft, wenn ber Boden gefroren, bei eintretendem Thauvetter bas Schneemaffer ben Weg zu ben Drains findet, und bag piefe bann fofort anfangen gu laufen. Es gehört ferner eine viel jeringere Menge von Barme bagu, ben trodenen Boden gu ermarnen, ale bas in bem naffen vorhandene Gis gu fchmelgen, und pieje geringere Warmemenge wird theilmeis von bem eindringenden Regenwaffer jugeführt, theils fteigt fie aus ben untern Erbichichten in den offenen Boren des Bobens in die Bobe. Die Conne und Die warme Luft wirfen ebenfalle ftarter erwarmend ein. Der Froft verfdwindet beshalb aus bem trodenen Boben fruher, als aus naffem, Die Aderfrume bleibt murber und ber Luft zuganglicher, und die Begetation beginnt fruber.

10. Der Dünger u. bergl. m. wirft fraftiger.

Der Dunger, Mergel u. f. m. fann ohne Butritt ber Luft Die Berbindungen im Boben nicht eingeben, welche gur Bermandlung beffelben in Bflangennahrungeftoff nothwendig find. Es liegt auf ber flachen Sant, bag bies in naffem Boben, in bem, wie icon oben angeführt, durch bas Borhandensein bes Baffere ber Butritt ber Luft abgeschloffen ift, nur viel unvollständiger Statt findet, als im troduen. Dunger, Mergel ze. wirfen beshalb in Diefem ent= fchieben fraftiger, gang abgesehen bavon, bag viele Stoffe mit bem über bie Dberflache bes naffen Bodens abfliegenden Baffer fortgeschwemmt, alfo gang entführt werben, welche bei trockenem gwar verfinten, aber von bem Boben feftgehalten, und fo burch bie Bilanzenwurzeln immer wieder in Die Sobe geholt und nusbar gemacht werben. Ja, funftliche Dungungsmittel, wie Guano, Chilifalpe= ter ze, find auf naffem Boben faum aumendbar, weil man bei ber Unfiderheit beffelben ftets Befahr läuft, bas barin angelegte Rapital burch eine ichlechte Ernte gang zu verlieren.

11. Stellenweis naffer Boten wird gleichartig.

Auf einem ungleichmäßig naffen Felde fann nicht allein die Bestellung niemals eine vollfommene werden, sondern die Früchte darauf bilden sich auch immer ungleichmäßig aus. Während auf den trochneren Stellen alles reift, ift es auf ben nassen noch graßgrün.

Bartet man mit ber Ente, bis bas lettere reif ift, so ift ber größte Theil bes erstern bereits ausgefallen. Nichtet man fich nach biesem, so bilbet fich jenes Korn nicht aus, trodnet zusammen, giebt wenig in ben Scheffet, ober bleibt ganz im Strob. Sind die naffen Stellen troden geleat, so wird dabund ber Boben gleichartiger.

12. Die Ertrage werben hoher und beren Qualitat beffer.

Ans allem, was vorher gesagt, geht schließlich hervor, daß auch die Erträge in trocken gelegten Boden höher werden unuffen, nicht allein dabund, daß das Getreibe ze auf dem gauzen Felbe zu gleicher Zeit sich entwicklt und reift, sondern auch, weil es vorzugsweise in dem tiefer, wärmer, gesunder gewordenen Boden tiefer wurzelt, sicherer gebeiht, weniger Lagerforn giebt, weniger besällt, vollkommente sich anszubilden die Zeit hat, weil der Dünger besperwirkt u. s. w. Rutz, das Korn wird ertragreicher, dabei auch reicher

an Mehl; Rüben geben mehr Buder, Kartoffeln mehr Starfe ie. Das auf bem troden gelegten Boben gebaute Futter ift wohlichmellender, fraftiger, bem Bieh barum angenehmer und gebeihlicher.

Rimmt man nun einen gewiffen Bunft an, unter welchen ein Boben burch Ausbauen nicht beruntergebracht werben fann, fo ift ber Ertrag bes trodenen Bobens auch in biefem Buftanbe bober, (18 ber bes naffen, weil berfelbe burch bie Berfebung ber Beftand= theile bes Bobens unter Einwirfung ber Luft bedingt wird, in jenem tiefern aber berfelben ungleich größere Berührungeflachen geloten werben, ale in biefein. Dieje Ertragefähigfeit ift gwar je rach ber Bufammenfenung bes Bobens und Untergrundes eine febr verschiedene, in unserem nordlichen Deutschland inden fast überall eine nur febr geringe. Und auf biefe geringe Rugung fann ber trodengelegte Alder burch aussaugende Wirthichaft fehr leicht beruntergebracht werben, wenn er auch in ber erften Beit nach ber Grodenlegung noch fo bobe Ertrage giebt, fo lange nämlich bie im Boben aufgespeicherten, ber Raffe megen aber vorher unwirffam gebliebenen, Rahrungestoffe noch in Rulle vorhanden find. Diefe boben Ertrage fonnen leicht zu fanguinischen Soffnungen und uberspannten Erwartungen verleiten, und barum mag bier baran erinnert werden, bag ber Acfer, welcher geben foll, er fei naß ober troden, ftete einen Erfan fur bas ihm Genommene bebarf, wenn jener Rugen bauernd und von Bebeutung bleiben foll.

§. 2. Dffene Graben ober Drains?

Wenn nun alle die oben aufgezählten Vortheile der Trodenlegung bes Bodens fast unbestreitbar sind, und jeder kandwirth aus eigener Ersahrung eine Menge von Belegen dassur betjubringen gestels im Stande ist, so drängt sich einem Zeden ganz unwillfürlich lie Frage auf: — auf welche Weise sind diese Bertheile am zwednäßigsten, d. h. am sichersten, am dauenuhsten und auf billigien u erreichen? Bis jegt hat man sich allgemein für offene Gräben intschieden, ja in außerordentlichen Fällen hat man solche selbst in einer Einsfernung von 3 und 4 Ruthen, unter einander parallel, über ganze Felder gezogen, wie das z. B. in Jagezow im Anstaner kreise geschehen und in Dabersow nach laugiährigem Wierssteden des Besigers endlich doch nachgemacht worden, und wie das in Holsstein und wie ein anderen namentlich den Marschgegenden gauz

allgemein üblich ift. Es bedarf feines Bemeifes, bag bei einer folden Abgrabung gang bedeutende Flachen nugbaren Bobens voll= ftanbig verloren geben. (Um auf bas erfte angezogene Beisviel gurudgutommen, fo liegen bei einer Aderfläche von nabe 2000 Morgen in Jagezow 140 Morgen, in Dabertow 100 Morgen in Graben.) Die Bestellung fo ichmaler Acterftude ift zeitraubend und bennoch unvollfommen, weil es unmöglich wird, ordentlich guerüber ju pflugen. Die Unlage ber offenen Graben in naffem Boben ift ferner höchft fdwierig und verhaltnigmäßig febr foftbar. 3bre Unterhaltung und wiederholte Raumungen veranlaffen immer von neuem Ansaaben und bedeutente Rraftentwickelung. Die Graben reißen aus, wenn fie mit ftarfem Gefälle bergab geben, werben Beranlaffung von Berfandung u. bal. m. Die Grabenrander find Pflanzichulen aller möglichen Samenunfrauter und Schlupfmintel für bas Ungeziefer. Enblich entführt bas von ber Oberfläche bes Acters in ben Graben abfliegende Baffer einen großen Theil ber mit Corafalt gesammelten, mit Dube bingeichafften werthvollsten Dungungemittel. Gind biefe Nachtheile an und fur fich ichon groß genug, fo ift ber Uebel größtes boch bas, bag bie Wirfung ber offenen Graben tropbem immer nur eine bochit mangelhafte bleibt.

Der Beweis Diefer Behauptung wird fich aus folgenden Betrachtungen von felbit ergeben. Der naffe und falte Boben bat in ber Regel, wenn er nicht gang aus ichwerem Lebm= ober Thomboben besteht, und felbst bann noch zuweilen in feinem Untergrunde Mbern ober Schichten porofer Erbarten, in benen fich zu Zeiten Waffer ansammelt, ober in benen es auch wohl unter ber Erbe fortfließt. Diefe Erbarten find unter ben Ramen Triebfant, Quell- ober Wellfand, Schlid, Schillererbe n. bgl. nt. befannt. Die Abern find an einigen Stellen ichwach, an andern ftarter, Die Schichten bier einige Boll, bort 20 und mehr Fuße machtig, in ber feuchten Jah= redzeit immer, häufig auch noch im Commer mit Baffer gefattigt. Wird nun ein Graben in einem folden Boben ausgehoben, fo ftromt bas Baffer mit bebeutenbem Gefälle aus ben Grabenman= ben aus. Durch die Rraft bes ausfliegenden Baffers werben bie leicht beweglichen Canbtornchen bes Triebfandes, Schlices ze. mit fortgeriffen, zuweilen fogar burch ben Drud bes anderwarts bober, unter ber Erbe aber bamit in Berbindung ftebenben Baffers aus ber Grabensohle gerade in bie Sobe gehoben. Daburch werben bie

Grabenufer unten hohl, verlieren die erforderliche Haltung, und fürzen nach. Dagegen hilft die flachfte Dosstrung berselben nichts! Die Gräben werden bei der Arbeit immer breiter, aber nicht tiefer, ind in den ausgehobenen Spatenstich dringt von allen Seiten sijder Sand hinein, welcher sich zurehrt der wieles Rühren und dermutteten darin in einen dunnen Brei verwandelt, der kann mit der Wursschieden heraus zu schaffen ift. Nur dunch tostbare Anlagen, z. B. durch Bollwerke, Steinmauern, Faschinen-Packungen u. s. w., rirt es möglich, die Gräben in einen solchen Boden bis zu einer gewissen Tiefe hinein zu arbeiten. Und doch wird das Eindringen it diese Erosschichten nothwendig, wenn der Graben gründlich entvässern soll.

Erft wenn nach längerer Zeit die Grabenufer bewachsen find, und dadurch einen gewissen Zusammenhaug gewonnen haben, und nachdem die Wasser sichtenen Schicken abgelausen sind, — wenn a so die Diamitiat des ausstließenden Wassers und durch das Sinfin des Wasserspiegels das Gefälle dessieben fo gering geworden it, daß dies nicht mehr die nöthige Krast zur Fortbewegung des Sandes besitzt wird es möglich, einen solchen Graben zu vertiesen. Es wird also bis zur vollständigen Herstlung desselben, wenn sie nicht mit Geld ausgewogen werden soll, inuner eine längere Zeit vrachen.

Bei lange anhaltender Raffe, namentlich beim Aufgeben bes Froftes, wird aber bas Rachfallen und Bufchlammen ber Graben inmer wieder von neuem anfangen. Da bas Baffer im naffen Qioten nicht nach unten verfinft, fo muß es, um in bie Graben 3't gelangen, von ber Seite burch bie Grabenborten hindurchichwißen. Das fest eine gemiffe Borofitat bes Bobens poraus. Gefrieren bum bie Grabenwande und bas barin befindliche Baffer, fo find fi: mit einemmale undurchlaffend geworben. Das hinter benfelben ftibende Waffer, welches noch burch anderes von höhern Gegenden u ner ber Erbe gufliegendes vermehrt wird, muß fich nothwendiger 2 Beife binter benfelben aufstauen. Bei eintretenbem Thaumetter n erden mit bem Berfchwinden bes Froftes bie Grabenwande plotsli b wieber burchlaffent, bas gestante Baffer frurzt in Daffe und nit Wefalle, alfo auch mit großer Rraft, wieder hervor, Die Erbe ber Grabenborten ift überdies murbe gefroren, nichts naturlicher, a 8 bag bas Gintreiben von Canb, bas Ginfturgen ber Ufer von

neuem in großartigen Maaße erfolgt. Formahrende Reparaturen, wiederholte Raumungen find nothwendige Folge. Werden dieselben dam einnal nicht zu rechter Zeit, oder nicht grundlich vorgenommen, so haben die Graben bis dahn wenig Rugen, die Anlage-kosten gehen verloren. Sind die so ein aufgeführten Verhaltnisse auch die imgunstigften, so sinden ahnliche in geringerem oder grösserem Maaße fast überall Statt.

Der einzelne offene Graben wirft aber, wenn er nicht genügent tief gemacht ift, nur auf eine fehr geringe Entfernung, also unwolltonnen. Glandt man durch eine größere Zahl solder offenen Gräben diesem Fehler abzuhelsen, die Erodenlegung vollftändig zu erreichen, so irrt unan. Es werden dadurch in entsprechendem Berehältniß wohl die eben aufgesührten Nachtheile vermehrt, der Zweck dagegen niemals vollständig erreicht. Es bleibt dann schließlich nichts übrig, als außerdem doch noch wieder Wasserfurchen zu ziehen oder andere Palliativmittel anzuwenden. Der Erfolg wird dadurch zwar immer erwas besser, allein er bleibt trog all den großen Anlage- und Unterhaltungsfossen sietes unsicher.

Diefen famintlichen Unannehmlichfeiten entgeht man bei ber Anlage verbedter Abzugsgraben, und gang besonders bei ber Anwendung gebrannter Thonrobren zu benfelben, wie fie in neuerer Beit guerft in England gemacht worben, und jest gu uns berüber gebracht fint, mit einem Worte burch bas Drainiren bes naffen und falten Bobens. Die Drains find bei ihrer erften Anlage menia theurer, ale offene Graben, bei größerer Tiefe und Breite ber lenteren fogar nicht fo foftbar, und vernrfachen fast gar feine Unter= haltungsfoften, fobald fie nur aus recht gutem Material folit und tüchtig gefertigt worben find. Gie nehmen feine nutbare Alache ein, machen vielmehr bie offenen Graben in ben meiften Kallen ent= bebrlich, fo bag ihre Unlage gumeilen allein burch ben Werth ber früher in Graben gelegenen und burch bas Buwerfen berfelben wieber nugbar geworbenen Flachen bezahlt wird. Gie erfchmeren Die Bestellung bes Alders nicht nur in feiner Beife, fonbern fie fonnen fogar eine Erfparung an Spannfraft berbeiführen. 3bre Wirffamfeit bort bei Froftwetter nicht nur nicht auf, fonbern gerabe bann, wenn feine Berbunftung gur Fortichaffung bes Waffers aus bem Boben mithilft, gennigen fie bagu gang allein, und werben in ihrer Thatigfeit burch feine Bitterungeverhaltniffe geftort. Gie

werden dadurch, daß bei nassem Wetter möglicht wenig aufgelöste Tingungsmittel weggeschwennnt werden, sondern mehr in den Untergrund eindringen können, Beranlassung, daß das Getreide tieser wurzelt, weniger lagert und weniger von Unstraut leidet. Sie machen die Wasserfunchen fast ganz entbehrlich; kurz, sie machen est möglich, sich alle Vortheile einer gründlichen Trockenlegung anzuei pien, und gewähren nebeniher noch die Garantie der größinichzischen Dauer. Das Drainiren ist einer der wichtigkten Fortschritte, die die Laudwirthsschaft in neuerer Zeit gemacht hat.

3war wird auch die Anlage der Drains in dem eben beschriebenen Boben ihre großen Schwierigkeiten haben, ja es kann sogar der Kall eintreten, daß die Röhren in einem und vemselben Graben mehrmals gelegt, herausgenommen und wieder gelegt werden missen, un dis zur erforderlichen Tiefe hineinzusommen, allein selbst in diesem schlimmiten Kalle wird der Jweck badurch boch schneller und gründlicher erreicht werben, als durch die Unlage offener Graben.

Liegen aber die Rohren erst in genügender Tiefe, haben sie das ersorbertiche Gefälle und entsprechente Dimensionen, jo lassen sie das Basser im Boden nie über eine gewisse Höhe hinaussteigen, uit halten die obere Krume stets porös. Die Borzüge der Drains ver ben offenen Gräben such mithin so einleuchtend und so schlagund, daß sie gar keinen Zweisel barüber Ramm lassen.

Dieselben Gründe, welche den Borzug der Trains im Allgemeinen vor den eisenen Gräben in nassem und faltem Boden beweisen, müssen auch geltend gemacht werden bei der Beantwortung der Frage, ob es zwecknäßiger ist, die Saugdrains in offenen Gräben oder in großen Sammeldrains ausunünden zu lassen? Sie allein enischeiden diese Frage schon zu Gunsten der legteren, ohne die noch besonders ausurersam darauf gemacht zu werden braucht, des nicht allein die offenen Gräben, welche den Trains Berfluth verschaffen sollen, eine viel gründlichere Ansertigung und Untersaltung nöthig machen, und dadurch sehr viel theurer werden, als gewöhnliche Ennwässenungsgräben, sondern daß set Ausstlußössung der Trains auch eine gefährliche, der beitändigen Aussicht bedürftige Eulle bleicht, deren so wenige, wie möglich zu haben, immer wünschenswerth ist. Es wird später hieraus noch zurückzusommen sein.

Erfter Abichnitt.

Theorie der Drainage.

§. 3. Urfache ber Ralte bes Bobens.

Um ein Uebel mit Sicherheit und grundlich beseitigen zu founen, ift es nothwendig, dasselbe gang genau zu fennen. Daher mussen zuerst die Ursachen ber Kälte bes Bobens untersucht werben, bevor zu den Mitteln, sie fortzuschaffen, übergegangen werden fann.

Daß überflüssiges Wasser im Boben die schließliche Ursache ber Kalte ift, bedarf allerdings wohl keines weitern Beweises. Bon der Dualität diese Wassers hängt der Grad der Schädlichkeit besselben ab. Haufig sinden wir bei großer Rässe, aber mergel- und kalfreichem Untergrunde auf den Feldenn und gute Früchte, während auf recht eisenreichem Untergrunde bei viel geringerer Rässe sich nachtheilig wirt, ift schon and den vorhergegangenen Betrachtungen ersichtlich. Best handelt es sich noch darum, den Ursprung und das Bertsalten besselben im Boden kennen zu lernen.

In unferm Alina, b. h. im nördlichen Teutschland, ift ber jährliche Regensall burchschmittlich ungefähr 24 Boll, b. h. ber Erdboben würde so hoch mit Waffer bedecht sein, wenn es nicht abliese und einzöge. Der atmosphärische Neiereffdiag wird noch vermehrt durch Than und Nebel und die Fähigfeit bes Bobens, eine größere oder geringere Masse won Wasserburdten aus der Luft zu absorbiren und zu verdichten.

Ein Theil biefer Niederschläge, aber ein verhältnismäßig nur geringer Theil, läuft, vorzugsweise bei schuellem Aufthauen des Schnees und gefrorenem Boden und bei heftigen Regengüsen, über der Erdoberstäche weg. Ein zweiter Theil und zwar der größe, beinahe ¾ des gauzen Negenfalls, verdunftet, steigt als Wasserbampf in die Luft, und wird vom Winte fortgeführt. Diese Berdunftung ist nach den verschiedenen Jahreszeiten sehr verschieden. Sie findet in den Wintermonaten faßt gar nicht Statt, nimmt dagegen in den Winterwonaten bas fammtliche Regen

wisser ic. wieder sort. Ein dritter Theil versunft im Boden vermige seiner Schwere, nauentlich in den Zeiten, wo die Berdunfting beinahe oder ganz aufhört, so ties, bis er an Felsen oder einer undurchlassenden Erdschicht einen Widerfand trifft, auf der das Wasser sich hinadzieht, um endlich als Duelle irgendow wieder zu Tage zu kommen, und im weiteren Berlaufe Bache und klisse zu bilden. Dersenige Theil des atmosphärischen Niederschlags, der nicht zur rechten Zeit abkauft oder verdunstet oder versunft, macht den Boden naß und kalt, sichabet der Begetation der Kultungewächse, und liesert das Wasser, welches auf fünstliche Weise sotzeschlassen und fieder das Basser, welches auf fünstliche Weise sotzeschlassen werden ums. Dabei lassen sich trei wesentlich versichtene Källe unterschelden.

1. Erweichen ter Aderfrume burch Tagemaffer.

Das Regenwaffer verfinft im Boben um jo langfamer, je theniger und bindiger berfelbe ift, und je weniger Befälle die Dberflate beffelben hat. Ginen folden Boben erweicht bas Echneeund Regenwaffer in ben Beiten, wo wenig ober gar nichts ver-Du iftet, in feinen obern Schichten und bei anhaltenber Daffe bis tie in ben Untergrund binein vollständig. Die Erfahrung bat feft gestellt, daß die Erweichung bis gu 4 Tug Tiefe Statt finden fann. Bei ber Fähigfeit bes Thons, bas einmal aufgenommene Waffer auch wieder lange festzuhalten, geht fpater bas Austrochnen nur lar giam vor fich. 3war fann man beim Aufgraben von lochern in einem folden Boben felbft in ber Tiefe noch eine Menge von Ri fen und Spalten entbeden, welche mit ber Beit burch ben verich ebenen Keuchtigfeiteguftand, und bas baburch bemirfte Ausbehner und Zusammenziehen deffelben entstanden find, doch werden Die elben nach ber Tiefe ju immer enger und feiner, weil ba Eridenheit und Raffe weniger wechseln, und beshalb auch feine fo tarte Busammengiehung hervorrufen, wie in ber Rabe ber Dberflache. Dieje Riffe und Spalten bieten bem abzuführenden Baffer nidit allein ein ju geringes Duerprofil, um mit ber nothigen Beschwindigfeit hindurchfliegen gu fonnen, fondern es wirft bei ber En ze derfelben auch noch die Abhafions-Rraft und die Rapillarität ben Abfliegen felbit entgegen. Es finden fich ferner in einem folder Boben mehr oder weniger Poren und runde Locher und Robrder, welche von Pflangenwurzeln gebilder fint, und nach beren

Absterben offen bleiben*), außerbem Gange von Regenwürmern und Insetten, Larven u. bergl. m.; allein auch diese werden nach ber Tiefe zu einestheils immer bunner, anderntheils immer settener, oder aber sie gehen gar nicht bis zur genügenden Tiese hinab, und reichen ebensowenig aus, das Wasier schnell genug abzuführen.

3ft ein solcher Boben mit Holz ober Gaibefraut ober Gras bewachsen gewesen, hat biese Dete ihn vor bem Austrocknen noch besonders geschützt, so sind auch in den obersten Schicken die Spalten noch febr fein und kaum vorhanden. Deshalb ift Reubtruch immer nasser, undurchlassender und darum auch kälter, als

altes Alderland von berfelben Bobenmifdung.

Mus einem folden Boden, ber bisher fein überfluffiges Baffer nur burch Berdunftung, also immer zu fpat verlor, muß baffelbe durch Runft schneller entfernt werden, um ihn warmer und fur die Rultur bantbar zu machen. Daß bies burch bie Drainage beffelben am beften geschieht, wird nach ben vorhergegebenen Beweisen wohl zugegeben werden muffen. Sier werden bie Drains bewirfen, bağ bas Baffer zuerft in größerer Menge aus ber Tiefe abfließt und bag badurch ber Untergrund ftarfer austrodnet, als fruber. Bei biefem Austrochnen gieht er fich ftarfer gufammen, Die porhandenen Spalten erweitern, neue bilben fich. Der Froft im Winter hilft ebenfalls bie Berfluftung bes Grundes vermehren. Die badurch entstandenen Riffe bleiben nun offen, weil ber Boben nicht wieder gufammen ichwimmt. In ben breitern Riffen wirft Die Abhafion und Rapillaritat weniger ftart. Das Profil ter Wege für bas abfliegende Waffer wird größer. Durch bas Austrodnen wird ben Pflangenwurzeln bas Gindringen in größere Tiefen mog-

^{*)} Wahricheinlich int hier ber Beben von ben Spigen ber feinfien Gaserwurzeln, nachbem er verser burch Wechschwirtung bes Bellfastes und ber von ism bend eine Membran getrennten Tenchtigseit bes Bedens anfgelen werden, aufgenemmen und affimiliet. Dat man bech in neuere Beit beebachtet, daß bie Wurzeln von Lycopodium saner reagiren und baß biese Pflange, ehzleich gewöhnlich nur auf Hatbeland versemmend, sehr viel Themerke enthält, die sie nur and bem geriegten Telthvalf bes Taubes erhalten haben tann. Wereken bie Wurzeln bann länger und fickrer, so füllen sie bie leeren Ranne aus. Diese bleiben aber effen, wenn bie Wurzeln später absterben und wieder versechen.

lich und die Jahl berselben vermehrt sich. Auch dadurch werden die alten Kanale für das Wasser erweitert und neue geschaffen. Saas später einbringende Wasser wird mithin schon schneller absehen können, die Austrochnung wieder früher beginnen und noch gafrer werden, als zuerst. Die Wirfung der Drainage muß und vird in einem solchen Boden mit der Zeit zunehmen. Bielsache Exsahrungen bestätigen das.

2. Unburchtäffigfeit bes Untergrunbes.

Sind die obern Schichten des Bodens nicht so ftreng und thonig, sondern mehr sandiger Natur, also durchlassiger, so versinft las Wasser darin schon ichmeller. Daffelbe fann aber trot bem en Pflanzen nachtheilig werden, wenn darunter in zu geringer internung von der Oberstäche sich undurchlassender Untergrund judet, ja es fann dann manchmal noch schällicher sein, als im ersten Falle, weil es wegen der Porosität der oberen Schichten in größerer Wenge verhanden ift, und längere Zeit vorhanden bleibt, vonn dieser Untergrund nicht eine starte Reigung hat, und das Wasser darauf deshalb nicht schnell genug absließt, und weil es und biefer Tiefe noch weniger verbunstet.

Much bei solchen Lagen wird durch das Drainiren ber Boben im grundlichsten entwässert, da auch ber undurchlassende Untergrund in der vorher beschriebenen Weise bis zur Tiefe der Drains durchlassend gemacht wird.

3. Grnntmaffer. *)

Findet sich der undurchlassende Untergrund aber erft in größeer Tiefe, so daß das dis dahin versunfene Wasser den Pflanjen auf feine Weise mehr schädlich wird, so ist der Boden warm und troden. Das versunfene Wasser bleibt aber in der Tiefe auf liefem Untergrunde nicht siehen, sondern fließt auf demselben nach niedrigeren Stellen hinunter. Kommt es auf diesem Wege der Oberfläche einmal wieder zu nahe, so macht es an selchen Stellen den Boben falt und naß. Der Nachtheil besselben wird dann um so fühlbarer, je mehr leicht lösliche oder schädliche Salze es auf diesem Wege gefunden und ausgelöst hat, und je mehr es dadurch Pflanzen und Boden ungejund unacht und vergistet. Es ist in diesem Falle mithin nicht das auf dieser Fläche niederzgefallene Regenwasser, welches nicht rechtzeitig absließen fam, die eigentliche Ursache der Kälte des Bodens, sondern das Grundwasser, welches jenes ebensowohl am Bersinten hindert, als es auch noch vorhanden ist, nachdem jenes längst wieder abgelausen. Dieser dritte Fall fommt unendlich häusig vor. Es ist um so wichtiger, hier genau auf das Berhalten des Grundwassers im Boden einzugehen, als dasselbe dis jest nur selten flar erkannt ward, von er richtigen Aussachen aber et glückliche und gründliche Ersolg der Melsorationsarbeiten wesentlich bedingt ist.

Das Grundwaffer ift alfo am andern Drt verfuntenes Regenwaffer, welches fich auf bem undurchlaffenden Untergrunde ba binab gezogen hat, wo man es vorfindet. Die Formation Diefes Untergrundes ift in Webirgsgegenden gewöhnlich eine regelmäßige, und je nach ber Bebung ber Befteine mehr ober weniger geneigte, in ben Diluvialbilbungen bes nordlichen Deutschlands bagegen eine bochft unregelmäßige, und bier nach feinen bestimmten, einfachen und bis jest menigftens nicht erfannten Gefeten geschehen. Un manchen Orten liegt berfelbe mit ber Dberflache bes Bobens ziemlich parallel, an andern ift er nichts weniger, als bas, fondern auf bas wirrfte, wie von tobenbem Waffer, unter einander geworfen. Bene Formation findet man am baufigften an ber Rufte und in bem tiefern Binnenlante, Dieje auf bem Sobenguge, welcher fich burd Breugen, Bommern, Die Udermarf und Dedlenburg, vom Ural bis zur Elbe erftredt, und auf beffen Ausläufern. Sier wechselt ber Untergrund ebenfosehr, wenn nicht noch mehr, ale Die obern Schichten. Er bilbet Reffel, flach abfallende Gbenen, lang gezogene Thaler, ichroffe Abhange u. bgl. m. Sier tritt ber unburchlaffende Untergrund ber Dberfläche nabe, bas Grundmaffer macht ben Boben falt, und wenig weiter unterhalb verfinft es wieder in Die Tiefe, ber Boben wird wieder warmer. Wieder an andern Orten wedieln burchlaffenbe und undurchlaffenbe Schichten. In jenen ift bas Baffer eingezwängt, burchbricht bie legteren an einzelnen Stellen, und tritt als naffe Galle im Alder auf u. f. m.

^{*) 3}ch habe ben Ausbruck Genntwaffer absichtlich gewählt, um es von Buellwaffer zu unterfeiben. Gesteres ift unter ber Sberfläche verbreitet, und bieb erft bann Quellwaffer, wenn es an bestimmten Punkfen zu Tage tritt. Benes ift gewöhnlich bie Urfache ber Kalte bes Actes in größerer Ausbelmung, tiefes versumft ibn an eingelnen Stellen.

Auf bemfelben zieht uch bas Grundwaffer binab, balb als breiter Strom von großer Ausbechnung, balb als schmaler Streifen, est auch nur in einzelnen Abern u. f. w. Zuweilen bilbet es gewissennaßen Seen.

Diese unterirbischen Gemässer vereinigen fich, ben Aluggebieten auf ber Oberstäche ber Erbe abnlich, häufig aber baben fie ihren Abfluß auch nach verschiedenen Seiten.

Der Wafferspiegel bes Grundwassers steigt, wenn bei nasser seit starke atmesphärische Riederschläge ben Zusung vergrößern, ober venn ber Abstuß geringer wird; er fällt, wenn jene Zusuße ausgeren, und ber Abstuß starker wird. Dieser Abstuß wird edensonohl dadurch bewirtt, daß das Grundwasser an einzelnen bestimmten Stellen zu Tage kommt, und in Rinnen über der Erde abliuft, Duellen bildet, und Bäche und Klusse speist, als auch durch die Berdunftung auf den Klächen, unter denen es sich der dernichten der genug hinzicht. Dieser lettere Theil bes Abstussische vorm man es so nennen darf, ist sehr bedeutend ses wurde sich der verhin nachgewiesen, daß die Berdunstung des ganzen Jahres ungeschlich ausgebefannt, und spricht sich sogar in dem alten Sprücksvert aus ein der Land der genug befannt, und spricht sich sogar in dem alten Sprücksvert aus ein

"Bu Bartholomai (24. Auguft) "Steigt bas Waffer in bie Bob'!"

tes heißt bas nichts anderes, als: der Wasserspiegel des Grundvassers hebt sich im Boden, wenn gegen Ende Angust die Rächte änger werden, und die Berdunstung schwächer wirft, wenn also ber Abstuß nach dieser Seite hin nicht mehr so start sit, als in ben langen Sommertagen.

Der Einfluß ber Berdunftung auf die Abnahme bes Grundvassers läßt sich, wenn nach längerer Trockenheit, wenn die Drains
toch wenig laufen, zwar Regen auf drainitres Land fällt, doch
ticht sowiel, um nur die Ackertrume zu fättigen, ja selbsft wenn
tur senchtes und nebeliges Better eintritt, wenn also das Grundvasser im Boden bei unterbrochener Berdunftung gezwungen ist,
einen andern Weg zu nehmen, recht deutlich daran erkennen, daß
die Drains nach furzer Zeit aussangen, stärker zu laufen.

Roch fchlagender möchte ihn folgender Sall beweifen. Huf einem Onte wurde eine einige hundert Ruthen entfernte Quelle

in einem 3 fuß tiefen Graben mit ziemlich ftarfem Wefälle lange bem fandigen, aber flach abfallenden Abbange bes Sobenguges nach bem Sofe hingeleitet, um bas Waffer ba recht bequem gu haben. Die Arbeit murbe im Serbit gemacht, bas Waffer folgte gang prächtig und lief ben gangen Winter hindurch gur Bufrieden= beit Aller. Alls aber im Trubjahr trodenes Wetter eintrat, murbe res Baffers an einem iconen Tage immer weniger, Rachmittags fam nichts mehr bis jum Sofe bin. Um andern Morgen mar es wieder da, blieb aber gegen Mittag wieder gurndt. Und fo richtete fich bas im Graben fliegende Waffer immer nach bem Bet= ter. Be tredener Die Luft, befte naber ber Quelle ju mar es aus bem Graben verichwunden. Das Waffer verdunftete aber nicht aus bem Graben, bagu mar bie Dberflache bes Wafferfpiegels barin gu flein, fondern es jog unter bem fandigen, unterhalb des Grabens liegenden Aderfinde fort, es murbe bier Grundwaffer. Wenn nun bei trodenem Wetter tiefe gange Flache verdunftete, und bamit ber Abfluß beforbert murte, jo wich bas Waffer unter ber Erbe Dem aus bem Graben nachfolgenten fo ichnell, daß ber gange Bu= fing in ben Boben einzog; borte Die Berbunftung und bamit Diefe Ceite bes Abfluffes auf, jo fonnte es unter ber Erbe nicht fcnell genug abfliegen und nur ein Theil bes Quellmaffere einziehen; ber übrige ging bann in bem Graben bis gum Sofe bin.

Der unterirdifche Bafferspiegel bes Erundwaffere ftellt fich aber nicht immer fo bar, wie ber eines über ber Erbe abfliegenden Etromes ober eines Gee's, bewegt fich nicht allein nach ben Beieben, in welchen bas Waffer überhaupt in Graben ober glußbetten fließt. Es fommt febr haufig noch ein anderer Fall vor, und das ift bis jest fowohl von ben Englandern, als auch von beren fammtlichen Rachbetern gang und gar überfeben, für Die Drainage aber von ber allergrößten Wichtigfeit. Das Grundmaffer ift nämlich baufig eingeschloffen in Abern und burchlaffenden Schich= ten tes Botens, welche von undurchlaffenden umgeben find. Es ift alfo gewiffermaßen bagwischen eingeflemmt, und bewegt fich bann, nach ben Gefeten, nach benen fich bas Waffer in Rob= renleitungen bewegt. Es ift aber eine befannte Thatfache, bag bas Waffer in bem aufwarte gerichteten Schenfel einer ge= bogenen Röhre in die Sohe fteigt, und aus bemfelben jogar ausfließt, fobalt nur in tem andern Schenfel Die Drudbobe größer ift, als die des Abflusses. Es fließt aus dem nämlichen Schenkel fogar auch bann noch aus, wenn derselbe Rigen und Löcher hat, und badurch nach verschiedenen Seiten hin Wasser abgiebt, sobald nur der Zufluß auf der andern Seite größer ift, als der Abfluß

burd iene Rigen und Loder.

Findet sich daher eine poröse mit Wasser angefüllte Bobensicht im Untergrunde sipäter wird bierauf zurückgefonnnen werden), voelche viel Gefälle hat (an der Höber vielleicht noch mäcktiger ist, als unten in der Niederung, oder hier gar ausläust), — und ist beiselbe zwischen andern Schichten eingestemmt, liezt also ein westiger durchlassend Boden darüber, so steigt das Wasser durch den Druck von oben her, sobald der Justup den größer ist, als der koftuß unten aus dieser tief liegenden Schicht, in den Spatten und durchlässigen Aben der darüberliegenden Bodens in die Höbe, zum gualog dem Wasser einer gebogenen Röhere, und nacht ihn alt. Das gilt für den Gebitzse und Dituvialboden.

Ift ein folder Boden bann nicht tief genug brainirt, fann beshalb bas Grundwaffer nicht bireft und in gehöriger Menge aus per porofen Schicht in Die Drains eintreten, fondern muß es fich, um babin zu gelangen, erft burch bie Poren und Spalten bes barauf liegenden undurchlaffenberen Bodens burchqualen: fo mirt es, wenn Diefer Weg zu enge ift, auch in andern Riffen und Spalten ze. mifchen ben Rohrenftrangen nach wie vor in bie Sobe fteigen, und ben Boben tros ber Drainage falt erhalten. Die Deffnungen, burch Die bas Baffer in Diefem Falle gu ben Drains gelangt, werden fich auch mit ber Beit nur wenig erweitern, ba fie unter bem Niveau bes Grundwaffers, alfo immer naß liegen. Aus Diefer Urfache fann bas Waffer bicht neben ben Drains auf bem Uder fteben bleiben, ein Fall, ber ichon ofter vorgefommen ift. Die Drains erfüllen ihren 3med bann nur fehr unvolltommen. Durch fehr bichtes Uneinanderlegen ber Röhrenftrange, alfo burch einen bebeutenten, aber unnötbigen Roftenaufwant, fann unter Diefen Berhältniffen ber Nachtheil ber gu flachen Drainage mobl einigermaßen, niemals aber gang aufgehoben werben. Werben bagegen bie Drains grundlich gemacht, b. b. in bie Waffer fubrente Schicht binein, ober noch barunter gelegt, fo wird biefelbe, ba fie ftete mehr ober weniger porofe ift, burch bie Bafferentziehung troden gemacht, und badurch felbft in einen weit verbreiteten Drain

verwandelt, und da fann fogar ber Jall vorfommen, bag, wenn auf einer Seite einer Sobe gearbeitet, auf ber andern gleichzeitig geholfen wird.

In großartigem Magitabe und febr bentlich fichtbar treten alle Diefe Berhaltniffe beim Abgraben von Quellen hervor, welche oft unverandert bleiben, wenn auch Graben bicht neben benfelben, gleichviel, ob ober = ober unterhalb, ausgehoben werben, fobalt biefe nicht Die bas Baffer guführente Bobenichicht ober bie Bafferaber treffen.*) Es malten bierbei Diefelben Befete, es muffen alfo auch Die nämlichen Resultate fich beranoftellen. Daß es auf Die Sobe pabei nicht aufommt, in welcher bie undurchlaffenberen auf ben Baffer führenden Edidten liegen, fondern nur barauf, ob fich bie letteren bober binauf erftreden, ale bie erftern, ob alfo bas in jenen enthaltene Baffer unter einem noch höheren Drude fich fortbewegt, leuchtet von felbit ein. Birflich findet man beshalb auch unter einem naffen und falten Boben mit bedeutendem Gefälle, in bem bie Raffe nur von bem in bie Sobe getriebenen Grundmaffer berrühren fann, Die eigentliche Waffer führende Schicht oft erft in einer Tiefe von 8, 9 und mehreren Fußen.

Wird die darauf liegende undurchlassende Schicht durchbohrt, oder darin eine aufrecht siehende Röhre eingesett, so erhält man, wenn der Druck von oben her groß genug, der Absus unten aber gering oder gar nicht vorhanden ist, springende Duellen oder artesische Brunnen, oder ein ausgegrabenes Loch jüllt sich dis zu einer gewissen Höhe mit Wasser, so weit, bis das aussteigende Wasser dent dem Wege bis zur Oberstäche in den durchlassenderen oderen Schichten einen entsprechenden Absus sinderen das Grundwasser in bei Hohe gerricht wirt, und in welchen das Grundwasser in den oberen Schichten wieder absasser. Dit sind es nur einzelne Abern, welche auf diese Wesse aus das Wasser in die Hohe das auf des nur einzelne

Gin geringer Buflug reicht aber fehr oft bin, große Flachen

^{*)} Jebem, ber quellige Abhange brainirt hat, ift gewiß einmal, wenn nicht ichen eiters ber Gall vorgefommen, bag in unmittelbarer Mache tiefer Drains bie Quellen unveranbert in bie Bobe gesprubelt haben. Un solchen Orten giebt es fur bie Lage ze. ber Drains gar feine Regeln. Da heißt es einfach, suchet, se werbet ibr finben.

emszufalten. Legteres ift besonders auf Hedern ber Fall, welche iner naffe Stellen haben. Sier ift bas Baffer immer an ben boditen Buntten Diefer naffen Stellen gu fuden.

Die Differeng in bem Stante bes unterirbifden Bafferfpiecele ift zu verschiedenen Zeiten fehr bedeutend, weil ein uur wenig parferer Buftuß in ben engen Zwischenraumen gwischen ben Boben-

partifelden icon einen großen Ramm einnimmt.

Heber tiefen Bafferfpiegel fteigt bas Baffer noch burch Ravillaritat in Die Bobe. Die Rapillaritat ift von bem Aggregatuftante bes Bobens abbangig. Je feinforniger berfelbe ift, je nehr Saarrohrchen beffen Beftandtheile bilben, befto bober fteigt varin bas Baffer empor, fo im Cantboten 11/2 Tuf, im Moodorf bagegen fogar bis gu 20 Jug. Das burch Rapillarität in sie Sohe gefriegene Baffer macht ten Boben wohl fencht, es lauft iber nie mit bem Boben zugleich in ein ausgegrabenes Loch hinein, vie es bas freie Baffer thut. Die Rapillaritat ift in recht feinem mehlartig fandigen Boden oft fo ftart, baß fie felbft bas freie Waffer festhalt. Die Probeleder barin fullen fich nicht mit Baffer, wenn auch ber Boben beinabe fdwimmt, fobald man ibn in ber Sand etwas ichuttelt. Da Anffteigen bes Waffers im Boben burch Rapillaritat befordert aber beffen Berdunftung und baburch beffen Abfluß, es ift ber Samptfafter fur beffen Entfernung.

Das Grundwaffer ift an vielen Orten bas gange Jahr binburd in Bewegung, an andern verschwindet es im Commer, je nachdem berfelbe naß ober troden ift, weniger ober mehr, zuweilen gang. Bird beffen Abflug burch bie Drains beforbert, ober wird baburd eigentlich beffen Aufammlung grundlich verhindert, jo hört ce in ben meiften Fallen beim Gintritt bes marmern Frubjahre: wettere gang auf, zu fliegen, ce verschwindet bie gum Riveau ber Draine, halt aber ben barüber liegenden Boden immer noch binreidend feucht, indem es burch Rapillarität ic. über bies Niveau

in bemfelben in Die Sobe fteigt.

Die feitliche Bewegung beffelben fann aber, verzögert burch Abhafion in ben engen Bwifdenraumen bes Bobens, fogar bei bedeutendem Gefälle bes Untergrundes, über welchen es fortläuft, nur eine fehr langfame fein; baber bas gang allmalige Ginten beffelben bei eintretender Trodenheit. Der hamptfachlichfte Bafferfluß bewegt fich gewöhnlich unmittelbar über bem undurchlaffenben

Untergiunde. Bier ift ber Boben bavon in ber Regel am meiften und am langiten erweicht und besteht aus Triebfant, Schlid u. bgl. Dit liegen auch mehrere folder Waffer führenden Schichten übereinander. In folden Lagen find Bohrlocher oft von überraichenber Wirfung.

§ 4. Rennzeichen ber Daffe bes Bobens.

Schon ber bloge Unblid bes Landes giebt bem Praftifer einen ziemlich nichern Unhalt bei ber Beurtheilung bes Bobens. Auch fennt jeder aufmertjame gandwirth Die Stellen feines Gelbes aus eigener Erfahrung gang genau, an benen ihm bie Raffe mehr ober weniger Schaben thut. Das tiefe Gintreten von Meniden und Bich in den erweichten Boben bei anhaltendem Regenwetter, Die bunflere Farbe, bas ipatere Abtrodnen bes gepflugten und geeggten Landes, Die Nothwendigfeit einer fpaten Bestellung, bas baufige Borfommen einzelner Arren von Unfrautern, 3. B. ber Duede (Triticum repens), des Nathgrafes (Inneus busonius) und anderer Binfen, bes Bitterfrauts (Polygonum hydropiper und persicaria), ber Ganicblume (Potentilla anserina), ber Ranunfeln (Ranunculus repens und flammula), ber Munge (Mentha), bes Augentroftes (Enphrasia odontites), ber Trespe (Bromus secalinus), bes Winthalme (Agrostis spica venti und stolonifera), der Difteln (Cnicus arvensis) u. f. m., bas fpatere Reifen und bie Unficherheit bes Ertrages ber Rulturgemachfe und bas baufige Auswintern berfelben, bas viele Bublen ber Maulmurfe u. bal. m., find gewöhnliche Kennzeichen von Räffe im Untergrimbe.

Roch augenscheinlicher ift Dieselbe zu erfennen, wenn man gur Bestellzeit im Seibst oder Fruhjahr auf ben naffen gandereien 4 bis 6 Auf tiefe Locher graben laft. Je nach ber Raffe bes Bobene findet fid in benfelben Waffer, und fteigt barin bis gu febr verschiedener Sohe an, t. b. es bleibt brei, zwei, einen Jug unter ber Oberfläche tes Erbbobens fteben. Bumeilen werben biefe Probelocher voll, ja nie laufen an recht quelligen Stellen manchmal

fogar über.

Rach bem in ber angegebenen Beit in biefen lochern fich finbenben Wafferstante läßt fich annahernd auf Die Rothwendigfeit ber Drainage ichließen. Ift bas Baffer barin bis gur Dberflache gestiegen, ober fteht es nur einen Fuß unter berfelben, jo ift ein solcher Boben schlumpig im höchsten Grade. Selbst noch bei 3 fauß Tiese ist die Trockenlegung um so nöthiger, je seinförniger ter Aggregargusand, und je besser die Qualität des Bobens ist. liegt der Wassersjeigel unter 3 Fuß (natürlich bei anhaltend nassen Wetter), so kann das Drainiren an unanden Orten vielleicht noch vönsischendenwerth sein, für dringend nothwendig wird es in diesem fälle nicht immer erfannt werden können.

§ 5. 2Bo ift die Drainage anwendbar?

Beber trodene marme Boben bat in feinem burchlaffenben Untergrunde einen einzigen weit verbreiteten Drain unter fich, von 1em bas verfinfente und verfunfene Waffer ichnell und in einer für Die Begetation unschadlichen Tiefe nach andern Gegenden abgeführt wird. Ginen folden Boben noch brainiren, hieße Gulen nach Athen tragen! Die Rohren barin wurden nimmer laufen. Benn folde Cachen auch von England her zuweilen empfohlen verben, wenn auch ber Rugen ber Rohren bort nicht barin gesucht virb, baß fie Baffer abführen (benn man fommt fehr balb ba= sinter, daß fie das hier nicht thun), fonbern daß fie die Cirfulaion ber Luft im Boben beforbern, jo jucht man baburch nur ein verfehltes Unternehmen zu beschönigen. Die Lufteirfulation hat n ben Zwischenraumen gwischen ben Bobenpartifeln viel mehr Spielraum, als in ben einzelnen Rohrenftrangen. Golde Cachen ind baber immer nur mit großer Borficht aufzunehmen. Es wird o envas auch bort nur von Gingelnen einmal ausgeführt, und Die erften englischen Ingenieurs, mit benen Berfaffer barüber geprocen, erflaren bie fogenannten Lufibrains, wie bas auch nicht undere gu erwarten ift, fur zwedlos. Schaden fonnen fie bem gande ben jo wenig, als fie nugen. Man trainirt auf tiefe Weife nur ben Gelbbeutel, ohne von bem fortlaufenden Inhalte beffelben Borbeil erwarten zu burfen.

Ebenjowenig eignen fich biejenigen naffen Terrains zum Drainiren, welche bei flacher Lage, b. h. ziemlich horizontaler Oberfläche,
wenig Gefälle und feine Borfluth haben, wie die Riederungen an
ben größeren Strömen, dem Rhein, der Elbe, Oder, Weichfel z.
Ihnen ift nur durch offene Graben zu helfen, wenn nicht Wafferbebenasschiene angewender werden, um das Unterwasser fort, und
auf diese Weise die nöthige Vorfluth zu beschaffen.

Dagegen eignet sich jeber andere nasse Boben um so mehr zum Drainiren, je nachtheiliger die Einwirfungen des darin enthaltenen Wassers auf die Kultur sich herausstellen, ja, es wird sich sohnen, einen jeden schweren Boden, wenn derselbe auch nicht eine mal geradezu falt zu nennen ift, zu drainiren. Zwar wird der in seiner Zusammensenung bessere, also der lehnige, sowere Boden in der Regel die ausgewandten Kosten höher verzinsen, allein er wird auch ein größeres Unlagesapital erfordern, als der leichtere, sandigere Uter. Judessen wird auch biese nach der Trockenlegung größere Erträge liefern, als der von Natur trockene warme Sandboden. Die daran verwendete Mühe und Arbeit wird immer reichslich besahlt, das angeleate Kavital boch verzinst werden.

Mur bei Gifenboben fonnten 3meifel über bie Ruglichfeit bes Drainirens entsteben, allein auch bei biefem ift nicht baran gu gmeifelu. Der Gifenboben ift gerabe ein Brobuft bes Waffers, burch eisenreiches Grundmaffer nach und nach bervorgebracht, wie ichon oben \$ 1, 6 nachgewiesen ift. Das Gifen barin geht, an Die Luft gebracht, andere Berbindungen ein, und es ift mahricheinlich, bag es bies im Boten und Untergrunde ebenfalls thun merbe, fobald nur jenes Baffer erft abgeführt und ber Luft ber Butritt geöffnet ift. Das barin nachtheilige Gifenernbul verwandelt fich in Dryd, und wird baburch unlöslich und unschablich. Ueberbies loft bas von obenher burchfinterude, freie Roblenfaure enthaltenbe Baffer bas Gifenorybul auf, und führt es ben Drains gu, wenigstens führen Die Drains aus foldem Boben ju Beiten febr eifenreiches Baffer ab. Auch bat bie Erfahrung nicht allein in England auf ben Gir Robert Beel'ichen Gntern, fonbern auch febr vielfach ichon bei und bie Ruslichfeit bes Drainirens in foldem Boben bereits bestätigt. Der Erfolg wird in febr eifenreichem Boben mit ber Beit immer größer und fichtbarer werben.

Die Drainage ist ferner nicht allein in altem Ackerlande anwendbar und Rugen versprechend, sondern auch und vorzugsweise bei der Urbarmachung von nassem Forstgrund, Halbe und Grassand. 3, 1 ist ausseinandergesest, warum ein solcher Boden immer nasser ist, als alter Acker von berselben Bodennischung. Dieser Dualität entsprechende Erträge, genügende Wirkung des Düngers, des Mergels ze. sind erst zu envarten, nachdem der Boden durch Drainage gründlich trocken gelegt ist.

Bas endlich die Drainage ber Wiefen berrifft, so ist babei zu berrickfichtigen, bag biefe eben nur burch einen gewissen Grad von Rässe graswüchsig find, bag ber Ertrag berfelben aber ebensosehrich zu wiele Feuchtigfeit, als burch zu große Trodenheit leibet. Es find baher solgende Fälle zu unterscheiben:

1) Die Wiefen haben feften Boben.

2) Die Wiesen haben torfigen und bruchigen Boben.

a) fie bilden breite, ziemlich ebene Flachen, welche wenig Grundwaffer haben;

b) hoch ansteigende moorige Flachen, welche entweder zu Tage fonunende Quellen oder viel Grundwasser haben.

Bei naturlichen Wiesen mit feitem Boden ruhrt die Raffe imrier von Duellen ober Grundmaffer ber. Gie haben in großeter ober geringerer Tiefe immer Schlid ober Triebjant. Es treten babei immer tiefelben Ericheinungen auf, wie bei naffem Mder. Der Ertrag richtet fich immer nach ber Qualitat bes Grundwaffers. fluch ift in folden Flachen in ber Regel ein genugendes Befalle und Borfluth vorhanden oder ju ichaffen. Die Fortichaffung ber Raffe ift beshalb jebenfalls am leichteften und beften burch Drainage ju ergielen. Collen aber folde Grundfinde ferner noch als Biefe lenutt werden, fo wird es fcmer werten, bas rechte Maag ber Gunnafferung zu treffen, ihnen nur bie icharliche Raffe gu nehinen, Die gum Grasmuche nothwendige aber gu erhalten; fie gang troden gu legen, ift viel leichter. Es wird überhaupt die Frage ein, ob fie nach dem Drainiren nicht tropbem, bag die Beuertrage n ber erften Beit hoher werben, mit ber Beit boch nachlaffen, und ob es beshalb nicht beffer ift, fie gang troden zu machen, und fie 16 Ader zu benugen? Das ift fogar mahricheinlich.

Ganz aubere ist bas Verhältniß bei torfigen und bruchigen Biesen, welche sehr flach liegen, und oft durch einen Bach oder Kluß auchschulten werden. In selchen Wiesen sinder fich gewöhnlich sehr wenig Grundwasser, und die Trodenlegung geschiebt durch ein oder zwei offene Gräben ganz gründlich und auf sehr weite Entstenung hin, sobald dieselben an der rechten Stelle und in den gehörigen Dimensionen gemacht werden. hier ist die Drainage nicht nörtig.

Dagegen wird bas Drainiten im Bruch- ober Torfboben, welcher nach bem Thalrande zu hoch ansteigt, ganz vortreffliche Lienfte leiften. Dieses Austeigen ift ein sicheres Zeichen, bas Duck-

len oder ftarf zuftrömendes Grundwasser darunter liegen. Nur muffen die Drains auf dem rechten Fleck, d. h. in der Richtung auf die höchsten Stellen des Moores, und in der gehörigen Tiefe bis in den Wasser führenden Untergrund, wenn möglich noch über das Moor sort und in den dahinter liegenden seinen Boden hineingeatbeitet werden. Berfasser hat in solchen Fällen vielfach Stuauchdrains angewandt und erlebt, daß der bei dem schellen Ennweichen des Vassers sich ftarf zusammenziehende Moorboden auf jeder Onarratrutse handbreite ties hinabgehende Spalten befam.

Man brancht im Moor und Bruch vor ju großer Andtrochnung viel weniger Sorge zu haben als bei festem Boben, ba ber Moorboben bas Wasser burch Rapillarität auf sehr großer Tiefe emporzuseben vermag, und sich beshalb auch länger sencht erhält. Man ist jeboch bei lange auhaltenber Darre und hise vor bem Andsbernnen ber Narbe auch bier burchaus nicht sicher.

Bon ber Graiebigfeit ber Duellen bangt bie Unwendung von Drainröhren ober anderen Cachen ab. Sprudelt nämlich bei bem Aufgraben bas Waffer an einzelnen Stellen febr fart bervor, fo ift es unmöglich, baffelbe in einen gewöhnlich gelegten Röhrenftrang hincingubefommen. Die Weite ber Stoffugen genngt bagu nicht. Un folden Orten find Stranchorains banfig gerechtfertigt, zumal in bem beständigen Wafferlauf barin eine gewiffe Garantie ber Daner gegeben ift. Es bleibt bann aber immer rathfam, ans bem Strand eine einzige Wurft von ber Lange bes gangen Grabens recht fest aufammengubinden. Mit folder Safdinenwurft laffen fich Drainrohren weiter unterhalb recht gut in Berbindung bringen. Saufig wird es auch möglich, einen Brunnen oder eine Tonne an folden Stellen einzusenfen, und von biefer ab bie entsprechend weiten gebrannten Thonrobren gu legen. Dabei ift bann allerbinge barauf Acht gu haben, bag ber von folden Quellen frielend in Die Bobe geworfene Cant nicht in Die Robren bineintreiben fann, mas in ber Regel burch entsprechend bobe Ableitung Der Robren aus bem Brunnen ober ber Tonne, und burch langeres Diffenlaffen ber Graben gu erreichen ift.

§ 6. Lage ber Draine.

In fruherer Beit hat man fich vielfach über bie ben Drains an gebente Richtung gestritten, indes in neuerer Beit fich fast all-

genein darüber geeinigt, daß dieselben mit dem größten Gefälle bes Bodens angelegt werden muffen. Dennoch sieht man noch vielsach gegen diese Regel sehlen, zuweilen hört man sogar von Leuten, die nich in dem Rufe stehen, daß sie das Drainiren verstehen, wenigsfund für bergiges Terrain die andere Richtung (analog den Fangsaben) empsehlen; daher muffen die Gründe, warum jene die ben fi, und diese uitgends und am wenigsen in hügeligen Lande et vas tangt, hier auseinandergeset werden.

Werben Drains, wie früher die Fanggraben, langs bem Bergalhange gelegt, so giebt es unterhalb berselben, auf der Oberfläche bis Bodens eber in der Rase derselben Puntte, Tal. I. Fig. 1 aa, neldge niedriger liegen, als die Röhren der Prain. Das von der einen oberen Seite durch die Stoffingen in die Röhren eingetteetne Zaffer hat das Bestreben, auf der andern unteren Seite der namlissen Stoffinge wieder ausgutreten und durch den Erdboden hind duch jenen niedrigern Puntten an weiters und abzustließen. Um ein Theil des eingetretenen Waffers wird beschalb von den Bohren aufgenommen, ein anderer, wenn auch geringer, sließt wirflich wieder herans, und erhält den Boden unterhalb naß; denn der Erdboden ift unterhalb ebenfo durchlassend als oberhalb, wo er das sustließen des Wassers doch gestattet.

Roch ungunftiger ift bas Resultat, wenn unter bem Drain eine Wasser führende Schicht bib liegt, welche von demselben nicht ereicht, oder wenn dieselbe sehr mächtig, nicht gang durchschnitten ritt. Dann wird nur ein geringer Theil best nachtheiligen Grundstaffers in den Drain eindrugen, der andere größere wird unter ter Sohle des Drains nach wie vor hinducchsliegen, möglicher Steife sogar, wenn im Boden aufsteigende Sandadern er sind, ticht neben dem Drain, vermöge des Drucks von oben her, gerade eussteigen und den Boden naß erhalten.

So wirten Drains in diefer Lage im gunftigiten Falle nur rad, oben, selten nur und niemals weit nach unten. Es wird noch vor dem Puntte a ein neuer Drain nöthig und die nothwentlige Entsernung derselben von einander um so geringer, jemehr Befälle der Boden hat, und je stader die Drains gelegt werden. Hugerveun erhalten diese ein verhältnismäßig geringes Gefälle und verftopfen sich beshalb leicht.

Saben fie bagegen bie Richtung bes ftartften Wefalles, fo find

fie ben Berftopfungen burch eingetriebenen Cant nicht nur weit weniger ausgesett, jondern fie erfüllen auch ben 3wed ber Erodenlegung viel ficherer und befferer. Jeder Waffertropfen a Fig. 2 Zab. I., Der amijchen zwei bergabgebenden Robrenftrangen bb hober ift, als bieje, wird nämlich nicht allein bas Beftreben haben, gerabe bergab zu fliegen nach e, fondern ebensowohl nach b, weil er auch babin Wefalle hat. Er wird alfo bie aus beiben Rraften fombinirte Richtung ad nehmen. Run ift zwar Die Entfernung von a bis d größer ale ae; ba aber bas Gefalle von a nach d gleichfalls größer ift, fo wird beshalb auch Die Weichwindigfeit bes babin fliegenden Baffere größer fein muffen. Das Baffertheilchen a wird also auch eben jo ichnell von a nach d bireft gelangen, als wenn es zuerft langfamer von a nach e und von ba wieder ichneller nach d ginge. Ware bies aber auch nicht ber Fall, fame es auch wirklich etwas fpater nach d, fo ichabet bas gar nicht. Es gelangt unter allen Umftanben in Die Drainrohre binein, und bas genügt. In berfelben Urt muß aber jeder Tropfen, der zwifden zwei Drains über beren Niveau in Die Sohe fteigt, in Die Rohren fich hineinziehen. Diefe Drains mirten baber nach beiben Geiten gleich weit, und fonnen beshalb boppelt fo weit anseinander gelegt werben, als Die zuerft angeführten. Gie werben aber in Diefer Beife in ber Regel auch tiefer in Die Baffer führende Schicht bineingelegt werben founen, und beshalb grundlicher wirfen, wenn auch ihre Entfernung von einander verhältnißmäßig fehr weit an= genommen wird. Gie werben baber endlich jenen gegenüber auch ein viel geringeres Anlagefapital in Anfpruch nehmen. Die Borguge biefer Richtung find zu einleuchtend und zu unwiderleglich, als baß fie noch angezweifelt werben fonnten.

Wenn von manchen Seiten bei ber Bestimmung ber Richtung ber Drains eine gewisse Ruckschahme auf die verschiedenen Simmelsgegenden empsohlen wird, 3. B. die Richtung von Norden nach Siben der von Dien nach Westen vorgezogen werden soll, um die Sandadern zu durchschneiben, welche meist von Dit nach Best laufen, so ist das weiter nichts, als eitel Bombast, obne allen Insummenhang und Halt.

§ 7. Tiefe ber Drains.

Rührt Die Raffe bes Bobens nur bavon ber, bag bas Schneeund Regenwaffer nicht ichnell genug barin verfinfen fann (§ 3, 1 ui b 2), besteht bie Aderfrume ober ber Untergrund aus ftrengem Legm ober Thon, und enthält berfelbe fein Grundwaffer, fo werben Di Erfahrungen ber englischen Ingenieurs und Braftifer, bes Dir. Bartes, Dechi und Anderer maaggebend fein muffen. Die Frage über Die Tiefe ber Drains ift in England gwar noch nicht gang erledigt; Die altere Echule ber Bachter gestattet bochftens ei je Tiefe von 3 Auf, Die neuere bagegen, gu ber Die oben genann= te t Manner geboren, verlangt eine großere Tiefe von 4 bis 5 guß, und beibe berufen fich auf ihre Erfahrungen; Doch icheint Die lette Alaficht immer mehr allgemeine Geltung zu erhalten. Außerbem aber, baß folche Autoritaten fur biefe Anficht find, verdient Die ti fere Drainage fur unfere Berhaltniffe im nordlichen Deutschland u iftreitig icon barum ben Borgug, weil ber Boben guweilen bis 31. 3 Buß Tiefe gefriert, und es unmöglich fur Die Drains vortleilbaft fein fann, wenn fie einfrieren. Dag bies aber gefchiebt, b weifen nicht allein die Temperaturbeobachtungen bes aus ben 9 ohren im Binter ausfliegenben Baffers, fonbern es bat bas faft ein Beder auch ichon erlebt. Bei größerer Tiefe wird bies niemals Statt finden, und baber werben bie tiefer gelegten Drains auch nie verfagen. Bei tieferer Lage ber Rohren liegt über benfelben firmer eine ftarfere Erojdbicht, gleichfam ein Dideres Filter, Durch nelches bas Regenwaffer und Die bavon aufgeloften Stoffe ber oberen Rrume hindurch filtrirt werben. Daburch geben aber ent= i bieben weniger Bilangennahrungoftoffe verloren und bleiben beren riehrere im Untergrunde gurud, welche von tiefgebenden Burgeln i umer wieder emporgeholt und nuthbar*) werben, als wenn bas damit geschwängerte Wasser ichnell in die stackliegenden Drains gelangt, oder gar über der Erde abläuft. Die tieferen Drains sind den Berstopfungen durch das Eindrüngen von Wurzeln entschieden weniger ausgesetzt, als die flach liegenden. Endlich verdient die tiese Drainage auch noch darum den Borzug vor der stacken, weil das Aussetzt der Bassers durch Kapillarität über das Nievau der Drains ein zu startes Austrocknen des Bodens nicht besückten läst. In kaltem sandigen und leichten Boden, in welchem diese Krast weniger start sich äußert, verbietet sich das zu tiese Drainiren in der Regel schon von selden, der ein solcher Boden ist gerade nur darum naß, weil im Untergrunde desselben Triedsand oder Echtist liegt, in die ein tieses Eindrüngen nicht zu möglich ist. Schließlich muß auch noch angesührt werden, daß durch tieseres Trainiren Anlagekapital gespatt wird.

Enwas anders, dem flachen Drainiren fast noch weniger ginftig, liegt die Sache, wenn Grundwasser verhanden ist, wenn also im Untergrunde eine wirklich Wasser führende Schicht sich vorsindet. In diesem Falle sind die Drains, wie schon oben nachgewiesen, unstreitig am wirksamsten, wenn sie in den sehen auch verselben gelegt werden. Haben sie dann eine genügende Größe, so werden sie das Grundwasser nie über diese Schicht in die Hospe fteigen lassen, ihr alles entziehen, und sie daburch selbst zu einem weit verbreiteten Drain machen. Schon oben ist angedeutet worden, wie wesentlich es in solchen Verhältnissen auf das Eingraden bis zur richtigen Tiefe ankomme. Hier mag noch ein Beispiel als

Beweis bafür angeführt werben.

In einem sehr nassen Ackertinke wurde die Tiese der Trains nach dem verschiedenen Gefälle, nach der Möglichseit der Versinist u. s. verschieden bestimmt. Einer derselben sollte an seinem oberen Ende 7 Fuß ties gemacht werden. Bei der Arbeit sand sich zu 5 Fuß Tiese der Boden nur seucht, durchaus nicht zu naß. Nachden noch ein Spatenstich herandsgenommen, also dei 6 Fuß, sloß das Wasser von allen Seiten in Strömen zu. Die Gradenswände sielen zusammen, und nur mit großer Mühr war ein tieseres Eindrügen int den Boden möglich, allein es mußten dassif auch, nachdem endlich die Tiese von 7 Fuß erreicht war, sofert zweizselige Röhren in diesen Saugdrain eingelegt werden, weil einzöllige die zuströmende Wassermage nicht zu fassen und abzuführen vermoch-

^{**)} Rach neueren Beobachtungen führt das aus ben Drains ausstießende Baffer Ummeniafialze und Phosphore Berbindungen fait gar nicht, Kalifalze is febr geringer Wenge ab. Kali, Phosphor und Lickfteff find aber nach ein neueren Untersuchungen für die Begelation von sehr großer Bedeutung, und darum deren Khaltung im Boren, welche duch tieferes Drainiren scheeck, is durch flaches zie rereichen ist, von großer Wichtiglieit. Sie werden die Wurzeln der Kulturgewächse auch aus der Liefe des Untergrundes wieder enwer gehelt, da man weiß, daß der Butgeln mit seinen Wurzeln der Kulturgewächse auch aus der Liefe des Untergrundes wieder enwer gehelt, da man weiß, daß der Walzen mit seinen Wurzeln des 7 Kuß, leggen 5 Tuß u.f. w. ties in denselben einderingen, wenn sie darin nur die zu ihrer Kertbiltung nöttigen Beringungen verfünden.

tin. Werben in folden Fällen bie Drains zu flach gelegt, jo bleibt ber Boben selbst bann, wenn bie Röhrenstränge verhältnisriäßig sehr nabe aneinander angeordnet werben, gang entschieden naß.

Das Berfahren bes Serrn Bogge beim Aufgraben von Duellen, welches ber Berfaffer febr oft mit bem allergludlichften Erfolge angewendet bat, und welches barin besteht, bag ber Graben an untern Ende nur flach, b. b. fo tief, wie ce bie Borfluth geflattet, angefangen und immer tiefer in ben Erbboben bineingegr= britet wird, je hober bas Terrain fich erhebt, wird auch bei bem Drainiren bochft anwendbar und von Erfolg fein. In ber Regel nedt bas meifte Baffer unter ben bochften Bergen, aber ba tief unter ber Erdoberfläche. Der Berfaffer bat vielfach Draingraben in Diefer Beife answerfen laffen, bei benen am Auf bes Berges e ne Tiefe von 4 Ang, an ber Sobe von 8 Auf indicitt mar, und mit beren Coble überall eine gusammenhangende Triebfand- ober Sichlidichicht burchichnitten, welche von einem Enbe bis gum andern Saleich nach bem Aufgraben Waffer abzugeben anfing. Gelbit ba. rio bie Baffer führende Schicht 8 Fuß unter ber Dberfläche lag, mar ber Boben im Frubjahr zu naß, und bedurfte ber Entmafferung.

Findet sich also bei der Untersuchung des kalten Bodens auf 8—9 Just Tiefe eine Wasser sichtende Schicht, so mussen die Draines auch so ibe gelegt werden, wenn sie den größinnöglichzien und siedersien Exfolg haben sollen. Dieselben werden aber, wenn auch das Erundwasser in so bedeutender Tiefe abgleitet wird, den Boden ticht zu trocken nachen, weil dieser Just nur in Lehme und Thonkoden vorsonnnt, in einem Boden also, welcher die Fähigkeit hat, tas Wasser lange seitzuhalten, und dasselbe durch Kapillarität bis zu einer bedeutenden Sobs zu heben. Auch hat der Exfolg dies sieden bewiesen. Bei großer und sehr lange anhaltender Dürre hat sich Gerste auf so tief drainirem Boden im vorigen Jahre ganz vortressisch gebalten.

Dieses Durchgraben der Schlid- ober Triebsandichicht ift inteffen nur möglich, wenn dieselbe eine geringe Machtigteit befigt. Gobald dieselbe nur von einiger Bedeutung ift, wird das tiese Eintringen sehr schwierig, und doch wird aus den icon oben angesihrten und oft wiederholten Grunden eine gewisse Liese nothwendig.
Die Draingraben nuffen in diesem Falle wenigstens so ties ausgeloben werden, als sich der Boren beim Graben noch bart anführt.

ihre Sohle muß also bis in ben unteren, weicheren Theil ber Waffer führenden Schicht hinabreichen. Daß zu einer so schwieserigen Arbeit die trockenfte Jahredzeit, in welcher ber niedrigste Stand bes unterirdischen Wassers die wenigsten Hindernisse erwarten läßt, zu benuten ift, versteht sich wohl von selbit.

Sollte jedoch fur Die auf Diefe Beife bestimmte Tiefe nicht Die genügende Borfluth vorbanden fein, fo bleibt allerdinge nichts weiter übrig, ale aus ber Roth eine Tugend gu machen, und flacher gu brainiren. Man muß aber in biefem Kalle bie Robrenftrange verhaltnifmagig naber aneinanderruden als fonit, fo tief geben, als irgent möglich, und wenigstens am obern Ende bes Drains Die Baffer führende Schicht ju faffen fuchen. Wenn Die Sangober Sammelbrains in einen offenen Graben munben, welcher ihnen Borfluth zu ichaffen, gleichzeitig aber auch Tagemaffer abzuführen beitimmt ift, jo ichabet es nach den Erfahrungen ber Englander, welche bier vielfach beitätigt werden, nicht, daß die Anofingöffnungen bei bobem Bafferstande im Graben zuweilen unter Baffer gefest werben, auch wenn Dieselben unmittelbar auf ber Grabenfohle ausmunden, fo bag ber auf bem Grunde bes Grabens fortrollende Cand u. f. w. ju Beiten bavor gefpult und abgelagert mirb. Das aus ben Drains ausfliegende Waffer ichafft fich gur Beit felbit wieder Luft. Dies ift bei Bestimmung ber Tiefe Der Drains an Orten, wo bie Borfluth mangelt, wichtig, es wird aber Daburd Die Untersuchung nicht entbehrlich, ob Die Borfluth nicht auf irgend eine Beije burch Bertiefen, Gerabelegen ber Graben, Bade u. f. w. in genügender Große gu ichaffen, und badurch billiger und leichter ber 3med zu erreichen und beshalb bie Musfuhrung Diefer Boratbeiten mehr gerathen ift, als burch flachere und engere Lage ber Robreuftrange Die Roften ber Drainage felbft zu erhöhen.

§ 8. Entfernung ber Drains.

Bon zwei parallelen Röhrensträngen soll ein jeder die Salifte bes 3wijdenraumes zwijden beiden entwässern. Bon der Mitte bieses Zwijdenraumes ung bazu bas Basser nach beiden Seiten bin abstießen. Es wird sich also hier eine Bassericheide bitten. Um aber absließen zu können, muß das Wasser den Widerfatund zu therwinden die Kraft bestigen, welcher durch Abhassen besieben an den Bodenpattiselchen und durch Kapillarität entsteht; es muß Ge-

falle baben. Diefes Wefalle wird um jo größer fein, jene Bafferfibeite alfo um fo bober im Berhaltniß zu ben Drains, und bei gleicher Tiefe berfelben ber Erboberflache um fo naber liegen muffen, i größeren Wiberftand bas abfließende Baffer im Boben findet. Diefer Biberftant ift aber um fo großer, je feiner ber Aggregatuftand und je größer ber Thongehalt bes Bobens ift. Bedingung e ner ordentlichen und grundlichen Drainage ift aber, bag ber 23afferstand felbft auf Diefer Scheide niemals auf lange Beit bis gu e ner ben Bflangen nachtheiligen Sobe anfteigen barf. Bit baber a auf Tab. 1. Fig. 3 ber gewöhnlich hochfte Wafferstand auf ber Baffericeibe gwijchen je zwei Drains, jo reprajentiren Die Winfel I" ad und b" ac bas Gefälle von ba nach bem Robrenftrang. Bird nun bei größerem Biberftant im Boben ein größeres Befille nothig, ber Winfel b" ac > b" ad, fo wird auch Die biefem Bintel gegenüberftebende Seite b" e großer als bd. Dieje Seiten -- bb" reprafentiren Die Tiefe ber Drains. Es folgt bierans, 1. Daß bei gleicher Entfernung ber Drains von einanter, bb" Jab. 1. Fig. 3, Die Tiefe berfelben be, b' c' in thorigem und feintornigem, wenn auch ziemlich fandigem Boten größer fein muß, ale bd, b'd' bei grobfornigem Sande, weil bei bem geringeren Widerstande in den weiteren mifchenranmen bes letteren bas Waffer ein geringeres Befalle gebraucht, als in jenem, um in beiden Fallen gleich fchnell abzufließen. 2. umgefehrt. Bft bie Geite b" e in ben beiben Dreieden b" ac und b" a' e gleich, fo wird mit bem Rleinerwerben bes Winfels I" ac Die Seite b" a" langer werben muffen, ale b" a, D. b. nichte enberes, ale bag bei gleicher Tiefe Die Robrenftrange le und he in bem durchlaffenteren Boden unbeschatet ter gewünschten Wirfung weiter auseinander gelegt rierden durfen, ale in dem festeren und weniger burchlaffigen. 3. 3ft ber Binfel b" ac in ben beiben Dreieden b" ac und f" ag gleich, bas Gefälle alfo baffelbe, fo verhalt fich b" e : f" g == ab" ; af", mit anderen Worten, in bemfelben Boben fann mit ber größeren Tiefe die Entfernung der Robrenfrange von einander verhaltnigmaßig größer gemacht merben.

Der ftarfere oder geringere Zufluß an Waffer hat auf die Sobe tiefer Wafferscheide großen Ginfluß, weil bei fiarferem Jufluß die

Weschwindigfeit bes abfließenden Baffere, und bagu bas Befalle von ber Scheibe bis gu ben Drains größer werben muß, ja es wird beim Aufthauen bes Schnees und bei beftigem Schlagwetter, alfo bei außergewöhnlich großen von oben ber andrangenden Bajfermaffen nicht felten ber Fall eintreten, bag bieje Baffericheibe fur fmre Beit fogar in ber Dberflache liegt, alfo viel bober, ale fie eigentlich follte, bag alfo ber Boten in ber Mitte gwifden ben Drains naffer ift, als in ber ummittelbaren Rabe berfelben, weil ber Buffuß von oben ber nicht ichnell genug ten Erdboben gu Durchbringen vermag. Dieje Ericbeinung barf aber Riemand beunrubigen. Gie ung auf jedem Boben, bei jeder Tiefe und bei ber fleinsten Entfernung ber Drains gu Beiten eintreten. Das ichabet aber, wenn ihre Dauer einen ober zwei Tage nicht überfteigt, gar nichts, weil es burchaus nicht barauf antonmt, bag bie gangen Gladen in ber nämlichen Minnte abtroduen, fondern nur barauf, baß bie in ber Minte gwifchen je gwei Drains auftretenbe Raffe nicht fo lange andauert, bag fie ben Pflangen nachtheilig wird. Auch ber von Ratur marme Boben ift in feiner gangen Anotelnung foldem temporaren, aber unschadlichen Unhalten ber Raffe ausgefett.

Mit ber Abnahme bes Influffes finft fpater Diefe Wafferfcheibe

bis gum Rivean ber Drains binab.

Wenn aber als Mittel zur Prüfung ber richtigen Entfernung ber Drains in ber Mitte zwischen zwei Röhrenfrängen ein Boch gemacht, und baran, daß in biesem Loche bas Baffer nicht höher sieht, als die Trains, die vollkommene Wirtung berselben erkannt werden soll, so ist bas Mittel unrichtig gemählt, well, wie aus bem eben Gesagten hervorgeht, hier bas Wasser immer höher steben muß, so lange die Drains in Thätigkeit sind. Sie würden banach immer zu weit auseinander liegen. Nichtiger wird nur verlaugt werden können, daß bas Basser in solchen Löchern, sogar bei sehr heftigen annesphärischen Niederschäftigen nicht zu lange Zeit in einer sir Pslauzen nachtheiligen Höhe sich halten darf, daß es bann also mindeziens 2—3 Fuß unter ber Obersläche stehen muß.

Die Bestimmung bes Wiberstandes in verschiedenen Bobenarten für die Praris muß allerdings ber Schägung, der Ersahrung und bem richtigen Blide bes Drainers überlassen bleiben, allein bie Orenzen ber zulässigen Entfernung ber Drains von einander, innerhalb berer jener Spielraum offen bleibt, werden sich nach den Frfahrungen, welche in England und an vielen Orten auch hier ich ne gemacht und bereits befannt sind, wenigstens einigermaßen iesistellen lassen. Es soll dadurch jedoch nicht von Versuchen über viesen Punkt abgerathen werden, weil gerade die Entsternung der Drains von einander einen sehr großen Einstuß auf die Hobe der Kosten der Trainage hat; es ist vielnicht wüusspenswerth, daß zieselnen recht vielseitig und in recht großen Jahl gemacht werden, und Versasser wird gewiß nicht der letzte sein, der solche Versuche vielsfach machen wird. Für den Augenblick scheint es aber noch gerechtsertigt, zuerit lieber etwas zu viel, als zu wenig zu thun, a die Strasse für zu große Kühnheit in dieser Beziehung leicht in zu unverhältnißunäßig bobe werden könnte.

Nach den Ersahrungen bes Mitr. Parkes genügen in bem ihmerften Englischen Thouboben bei 4 Auß Tiefe 30 Auß Entserung. Betrachtet man dagegen unseren meisten schweren Boden, o ift berselbe viel magerer, viel mehr mit Sand, oft sogar mit grobem Sand gemischt, und dadurch ehm abzuleitenden Wasser vom Voren durchzieht, und badurch dem abzuleitenden Wasser offenbare Wege barbietet. Genügen in England 30 Auß, so werden wir nur nieltenen Fällen und in uniseren allerschwersten Boden 40 Auß Internung bei 4 Auß Tiefe zu nehmen genöchigt sein. Es werden in der Regel bei gewöhnlichen Lehmboden 4 Ruthen volltändig genügen.

Underfeits haben Berfuche, welche hier in fehr naffem, aber und durchlaffendem Boden gemacht find ies war ein humofer Bogen, von nur geringer Tiefe, unter welchem Sand, Schlick, Kies i. dergl. m. und in der Tiefe fester grauer Mergel lagt, den Beweis geliefert, daß 4 Juß tiefe Drains and bei 8 Ruthen Entferung ben Boden ganz trocken machen fonnen, obgleich dieselben sier noch nedenher envas Grundwasser abzussühren, und noch nicht ungehört haben, zu laufen.

Rehmen wir nun jenen Erfahrungsfan, da er fich in der Pravis sier überall bestätigt hat, als richtig an, daß nämlich in unserem gewöhnlichen nassen Boden auf 4 Auf Eiefe 4 Ruthen Entfernung jegeben werden können, nehmen wir ferner an, daß der gewöhnlich dichte Wasserstand auf der Wasserschafte 2 Auf unter der Oberstäche bleiben muß, so ist in dem Oreiech 600 as die Seite hou e. w. b.

- 4 Tuß - 2 Tuß) - 2 Tuß, und die Seite b" a - 1/2 Muthen - 24 Juß. Run verhalt sich aber in ben beiben abnlichen Dreisecken b" ac und s" ag die Seite b" c : s" g = b" a : s" a ober 2 : s" g = 24 : s" a. Mithin ist s" a = 12 s" g.

Die hieraus und aus ben obigen Andeinandersegungen abguleitende Regel murbe alfo fein: Dan lege Die Robren in nn= ferem gewöhnlichen ichweren Boben auf jeben guß Tiefe I Rinthe, bei burchlaffenderem, je nach bem Grabe ber Durchläffigfeit bis gu 2 Ruthen auseinander, und nur verhältnißmäßig etwas enger ba, wo man bei ber Unwesenheit von Grundwaffer nicht bis auf Die Baffer führende Schicht hinabkommen fann, in dem allerftrengsten Thonboden und in dem fehr feinkörnigen meblartigen Boben, in welchem bie Ravillaritat bas Waffer außergewöhnlich feft zu halten vermag. Die Reignng bes Bobens nach Guten, Norden u. f. m. hat auf die Bestimmung ber Ent= fernung der Drains feinen Ginfluß. 3war find Nordabhange in ber Regel feuchter, als Sudabhange, weil auf biefen bie fenfrecht aufprallenden Connenftrablen die Berdunftung febr beforbern, allein bies ift auf Die Drainage ohne Ginfluß, weil Diefelbe bas Waffer vorzugemeife in ben Zeiten fortichaffen foll, wenn eben feine Berdunftung Statt findet.

Die Entfernung ber Drains von einander ift aber von sehr größer Wichtigkeit auf die Rosten ber Anlagen. Dieselben fiehen beinahe in ungekehrten Berhältniß mit diese Entfernung, und ein einsaches Rechen Erenwel weift bas unwiderlealich nach.

Es gehören zu Einem Morgen, wenn er bei 4 Fuß Tiefe 4 Ruthen weit drainirt werden foll, 45 Ruthen. Diefe zu graben, die Röhren zu legen, und den Graben wieder zuzumwerfen a 2 Sgr. 3 Tht. — Sar.

§ 9. Form ber Röhren.

Die Billigfeit ber Unlage und bie Gicherheit bes Erfolges wird ferner burch bie Unwendung folder Robren bedingt, welche meder ju eng, noch zu weit an jeber Stelle Die entsprechende Waffermenge utgunehmen und abzuführen vermögen. Röhren von zu geringem Durchmeffer, welche ben Buflug nicht vollständig aufzunehmen im Stande find, fonnen nicht allein nicht grundlich belfen, fondern, inbem fie wie theilweis verftopfte wirfen, haben fie bie Berfumpfung und Ausmäfferung einzelner Stellen im Acter gur Folge. Bu weite vertheuern bagegen bie Unlagefoften bei ber bebentenben Bunahme bes Preifes fur bie weitern Rohren gang unverhaltnißmäßig und gang unnöthiger Weife. Dacht bas bei fleinen Anlagen von einigen Morgen auch feinen bedeutenden Unterschied, fo wird berfelbe bei großen Flachen von ein ober mehreren Taufenben von Morgen Doch fehr fühlbar. Aber Die Gicherheit gewinnt nicht einmal burch Die Umwendung zu weiter Robren, weil fie ber Berftopfung noch eber ausgesett find, als bie gerade paffenben. Golche Berftopfungen werben am gewöhnlichsten burch eingetriebenen Cand berbeigeführt. Diefer Sand lagert fich in dem untern Theile ber Robre ab, und gwar, ba bas Brofil bes fliegenben Waffers in einer zu breiten Robre breiter und flacher ift als in einer paffenden, leichter in jener ale in biefer. Er bilbet bier eine flache Coble, auf ber bas Baffer bei geringem Buflug in lauter fleinen Gerpentinen bin und ber läuft. Dadurch wird ber Bafferlauf im Drain verlängert, bas Befälle vermindert, bas Profil verschlechtert, und Die weitere Berfandung befordert, bis bas abfliegende Waffer endlich die Maffe bes Canbes nicht mehr bewältigen fann und bie Rohren fich verftopfen.

Berftopft werben bie Rohren zuweilen auch burch Gifenorydhobrat ober fohlenfauern Kalf, welche sich aus bem Waffer nieberichlagen, sobald bei Zutritt der atmosphärischen Luft das Lösungsnuttel, die Koblenfaure, entweicht. Dieser Prozes geht ebenfalls in weiten Röhren, in denen wenig Waffer fließt, schneller und umfangreicher vor fich, als in engen, weil in jenen die nämliche Onantität von Waffer einen breiteren Spiegel bildet. (Bgl. § 24.)

Das beste Mittel gegen biefe Gefahren gewährt eine folde Einrichtung, welche bem in ben Röhren fliegenben Baffer bie Kraft erhält, ben eingebrungenen Sand ze. fortzufpulen. Dazu muß bas Baffer eine gewisse Geschwindigfeit haben, und biese Geschwindigfeit ist von ber Form bes Duerschnitts und von bem Gefalle ber Röhren abbanaia.

Rach ben Gesegen ber Hoptrostatif ift unter allen Figuren bes Duerprosits ber Raume, in benen sich Wasser bewegt, wie Graben, Röhren ze., diesenige die beste, welche bei dem geringsten Umfang den größten Flächenraum einschließt, weil in dieser der geringste Widertand, hervorgebracht durch die Arbasson und Friktion des Bassers an den Bandungen, zu überwinden ist. Das ist der Kreis, und die runden Röhren sind aus diesem Grunde allen andern bei weitem vorzugiehen. Ueberdies hat darin das Wasser sietes da die größte Tiefe, die Röhre mag viel oder wenig absüberen, also auch die meiste Krast: wo sich der Sand zuerst ablagern könnte, d. b. am niedrigiten Aunste der Röhre.

Es ift aber eine recht hubich aussehende, fur Die Praris nicht nur unnöthige, fondern fogar hinderliche Spielerei, wenn ben inwendig runden Röhren außerhalb Rippen oder Gohlen gegeben, ober wenn fie an ben Enten gar mit Lappen verfeben werben, mit benen fie in einander greifen follen, um badurch ein festeres Lager, eine beffere unverschiebbare Bufammenfegung gu erhalten. Es wird babei, gang abgesehen von bem größern Thonbedarf und Gewicht, burd welche Die Fabrifation und ber Transport nur vertheuert wird, immer eine gang bestimmte Lage Der Robre vorausgefest. Da aber Die Robren beim Trodnen in ber Regel mehr ober weniger frumm zu werben pflegen, und ba das Rrumunwerben nie nach einer bestimmten Geite erfolgt, beim legen aber Die Rrummung immer nach ber Seite, niemals nach oben ober unten gebracht werben barf, aus Diefem Grunde aber, und um möglichft enge Stoffingen zu erhalten, Die Rohren balb nach ber einen, balb nach ber andern Geite gebreht merben muffen: fo überfieht man febr bald, bag eine Borberbeftimmung ber Lage berfelben nicht gut möglich ift, und jeber 3wang in Diefer Richtung nur nachtheilig

werben fann. Derfelbe Grund gilt übrigens auch gegen alle nicht freisförmig geformten Röhren.

§ 10. Gefälle ber Möhrenftrange.

Außer einer zwecknäßigen Form bes Onerprofils wurde im vorigen g auch bas Gefälle ber Röhrenstränge, als bie Geschwinbigkeit bes in bemselben fließenden Wassers bedingend erwähnt.

Es tommt nun guerft darauf an, die Größe ber nothwendigen Geschwindigfeit feftgustellen, weil sich dann nach ben befannten hoboroftatischen Gesetzen über die Bewegung des Wassers Möhreitungen aus dem Durchmesser der Röhren und der verlangten Geschwindigfeit die Größe des nothwendigen Gefälles berechnen läst.

Be größer ber Durchmeffer ber Röhren ift, besto fleiner ift ber Umfang im Berhaliniß zum Tlächen inhalt bes Duersichnites; bas Waffer hat also einen verhaltnismäßig geringeren Wiberstand zu überwinden. Darum firdut bei gleichem Gefälle bas Waffer in weiten Röhren ichneller als in engen, oder wenn bie verlangte Geschwindigfeit gleich sein sollte weiten Röhren bazu eines geringeren Gefälles, als die engen.

Bei Entwidlung der hierauf bezüglichen hydroftatifden Formeln ift voransgefest, bag die Röhren gerate, inwendig glatt, und überall gleich weit find. Das ift aber bei ben Röhrenftrangen ber Drains feinesweges ber Fall. Dieselben find ans einzelnen Robren von 1 Jug gange gufammengefest, welche oft frumm, felten gang rund, an ben Gin- und Anoflußöffnungen burch einen beim 216ichneiben entstandenen Grad verengt, und inwendig vielfach raub ind, Die alfo bem abstießenden Waffer anger ben unvermeidlichen ine Menge von angerordentlichen und gar nicht zu berechnenben Sinderniffen barbieten. Dagn fommt noch, bag ber gange, aus viefen einzelnen Robren gufammengefette, Robrenftrang nicht fo egelmäßig gelegt werden fann, als bag zu ben vorerwähnten nicht wiele andere Unregelmäßigfeiten in ber Form und Richtung ver innern Rohren vorfommen follten. Das barin fliegende Bajer fann baher auch niemals bie fur die Rohren ze. nach ben Formeln berechnete Geschwindigfeit haben. Das Berhaltniß ber virflichen zur berechneten Geschwindigfeit ift aber bei ben engern Röhren ein besonders ungunftiges. Mit ber Bunghme bes Durch=

uuessers werben beide immer weniger von einander differiren. Diese Tifferenz läßt sich indessen nur schägen, weil sie ber modisieirenden Umstände wegen bei einem jeden Röhrenstrange anders ansfallen umss. Es wird sich aber eine Onrchschnittszahl seistellen lassen, von der die wirkliche Geschwindigfeit in allen Fallen wenig adweicht, und welche, da es auf minntibse Kleinlichteit dabei nicht antonnut, gerade für die Praxis genügen ums. Berfasser ift überzeugt, nicht sehr von der Wahrheit abzuweichen, wenn er anniumt, daß:

bei	13	öllige	n gut ge	arbeitete	n Röhrer	a bie n	rirfliche &	efchwindigf	eit nur	2/3
=	2	=	:	=	=	=	=		:	3/4
=	3	=	3	=	=	5	=	=	=	4/5
=	4	=	= ,	5	=	=	=		=	5/6
=	5	=	=	=	5	=	:	5	=	6/7
=	6	=	=	=		=	s	=	:	* s — u. f. f.

ber theoretisch berechneten beträgt.

Sind bie Robren fchlecht gearbeitet, fo wird bas Berhaltniß noch bedeutend ungunftiger.

Rimmt man nut endlich, um auf bestimmte Jahlen zu tommen, an, baß die geringfte Geschwindigfeit bes Wassers in ben Röhren 1/2 Tuß in Giner Seennte betragen uns, wenn basselbe verlangte Reinigung ber Röhren allein schon bewirfen soll, so wirt: *)

bei	1	gölligen	Röhren	bas	theeretifch	berechnete	Gefälle	2	Tus	-	3ell	
=	2	=	5	=	=	=	=	1	=	-	=	
=	3		=	=	:	=	: .	_	=	10	=	
=	4	=	=	=	=	=		_	=	7	=	
=	5	=	=	=		=			5	5	:	
	c			-						4		

auf 100 Ruthen fein, bagegen bas wirflich ju gebente geringfte gulaffige Gefälle:

*) Der Berechnung ber Geschwindigfeiten ift bie Formel

$$c = 6.42 \sqrt{\frac{50 \text{ dh}}{1 + 50 \text{ d}}}$$

aus Cytelweins Sydroftatit zu Grunde gelegt. e bezeichnet hierin bie Gefdwindigfeit bes Baffers, d ben Durchmeffer ber Röhren, h bas Gefälle, welches ber Röhrenftrang auf bie Lange 1 hat, alles auf Juße reducirt. bei 3 zölligen Röhren 1 Tuß 6 3oll

mi 100 Ruthen Lange betragen muffen.

Danit ift feineswegs gesagt, bag bas Wasser in Röhrenträngen mit geringerem Gefälle nicht fließe, ober baß solche zur
Entwässerung bes Bodens nicht wirfen sollten. Daß dies selbst
bei gauz herizontaler Lage ber Kall ift, ift ganz unzweiselhaft.
Gbenje unzweiselhaft aber ist auch, baß ein geringes Gefälle gefährlich wird, weil es cher Berstepfungen erwarten läßt. Als Regel
it daher an dem stärferen Gefälle festzuhalten, und nur in Ausnahmefällen ein geringeres, als das oben angegebene zulässig. Ein
größeres Gefälle dagegen ist stets vertheilhaft. In groß fann dasselbe jedoch nicht leicht werben, weil in den Röhren das sieses
Basser feinen Schaben thun fann, außerhalb berselben aber nur
ganz fleine Wassermassen wirken, welche eben darum feine nachtheilige Atafi zu äußern vermögen.

Da wo ber Boben ein so großes natürliches Gefälle, als bas verlangte, nicht hat, muß basielbe, wenn irgend möglich, funstlich baburch geschaffen werben, baß die Gräben an ihrem untern Ende um so viel tiefer gemacht werben, als nothig ift, basselbe hervorzuleringen.

3m Allgemeinen bleibt in solchen flachen Lagen ber Calful maßgebent, ob ber Bortheil ber Drainage bie aus ber sehr wenig fallenten Lage ber Drains erwachsente größere Gefahr überwiegt.

§ 11. Abguführende Waffermenge.

In manchen Schriften über bas Drainiren ift zuweilen von ben Wassermengen bie Rebe gewesen, welche die Drains abzuführen im Stande sein sollen es ist nitzends Rücksicht darauf genommen, daß dies auch in einer gewissen Zeit geschehen mutzenn das Basser nicht trop ber Drains nachtheilig werden soll. Darum ist aber auch sast Alles, was bisher darüber geschrieben und gesprochen ist, für die Praxis wertsplos. Und doch ist de Bestimmung dieser Wassermenge von der allergrößten Wichtigung der Salteren ber northwendigsten Faktoren ihr die Kestisgung der Robrenweiten, Röhrenlängen u. s. w. Erst durch die Bestimmung

berselben erhalt die Drainage ein genügend solides Fundamen, auf dem sicher sortgebaut werden fann. Kuhne Griffe, Berufung auf Augenmaß, und, was so leicht gesagt ift, auf Erfahrung, ohne die Kenntniß dieses Falters täuschen zu leicht. Erf dunu, wenn man vorher eine Sache sehr genau kennen gelernt, wenn man vorher viel gemessen und beebachtet und gerechtet hat, gewinnt das Auge durch die Uebung einen Maßstab für die Schäbung, erst dann kann nan aufangen, wirklich Erfahrungen zu machen. Obne dies arbeitet man auf gut Glüd ins Blaue hineln. Gelingt das Werk, — gut! Gelingt es nicht — auch gut! Der Leiende ist eben so unschuldig an dem glücklichen, wie an dem ungläcklichen Erfolge.

Da nun bisher eine jede Bestimmung ber in einer bestimmten Zeit von ben Drains abzuführenden Wassernnege fehlt, biefelbe aber durchaus nothwendig erscheint, so ist ber Versuch, sie seitzuchellen, ganz gewiß gerechtjertigt, er muß, selbst auf die Gefahr hin, das de Resultat ein nicht ganz richtiges wirt, gemacht werden. Die Wichtigfeit des Gegenstandes ersordert bei diesem Versuch ein specielles Eingehen auf die verschiedenen befannten Größen, welche daraus Einfluß haben, und baher gegeneinander abgewogen, und nach ihrem Verth gewidter neifere unfffen.

Beobachtungen haben gelehrt, bag ber atmojpharifche Dieberichlag nicht überall gleich ift. Er ift ftarfer an ben Meeresfüften, als im Binnenlande, großer an ben Abbangen bober Gebirge, als in ben Gbenen. Man fennt Dieje Berichiebenheit einigermaßen, fur unfern 3med genau genng. Da, wo bie Berhaltniffe andere find, ale bie bier angenommenen, werden die übrigen Bestimmungen aus ben bort geltenben Momenten abzuleiten, und Die bier gegebenen bem entsprechent abgnandern fein. Die Menge niederfallen= ben Regens ze. ift aber auch zu verschiedenen Beiten verschieden. 3mar ftellt fich pro Jahr eine mittlere Durchschnittegahl beraus, allein diese fann bier gar nicht in Betracht fommen, ba ber naffe und falte Boten alle Die nachtheiligen Gigenschaften, welche man befeitigt miffen will, gerade barum befigt, weil eben Die in Dem aansen Jahr gefallene Regemmenge eben jo lange Beit gebrancht, um wieber aus bem Boben zu verschwinden, und weil nichts in Diefem Berhaltniß geandert werben murbe, wenn bie Drains es nicht ichneller abführten.

Wollte man bagegen ben Rieberichtag Gines Tages berudfichtigen, fo murbe man ebenfofehr fehlgreifen; benn einestheils it ber Rieberschlag in fo furger Beit ungemein verschieben, andernt wild läuft bei beftigen Regenguffen eine große Maffe von Baffer über ber Erbe ab und nur ein Theil beffelben gieht ein. Endlich fommt es auch nicht barauf an, bag eine angerorbentlich große eingezogene Baffermenge ebenfo ichleunig von ben Drains abgefithrt merte, meil fogar große Raffe, welche aber nur wenige Tage im Cante und ausnahmsweise vorhanden ift, gewiß nicht viel fibader. Es muß vielmehr gejährlich ericheinen, ben Boben burch De Drains jo burchlaffent zu machen, baß eine zu große Bafferu enge in unverbaltnifmäßig furger Beit abgeführt werben fann, n eil baburch ein gu großer Theil ber leicht lostiden Dungungsnoffe meggenommen und fortgeschwemmt, überhaupt ein Buftand harbeigeführt wird, wie er in manchem marmen Candboden mit 9 echt nicht gelobt wird. Der erfte Zeitraum mar gu groß, ber peite an flein; ein amifchen beiben liegender mirb vielleicht bem Fiele naber führen. Geht man auf Die and verschiedenen Beobabrungen ebenfalls befannten monatlichen Regenmengen gurud, mablt man aus Diefen Diejenigen aus, melde in ben Berbft = und 2Bintermonaten, alfo gu einer Beit, wo bie Berbunftung gur Fortfbaffung tiefes Waffers gar nicht mitbilft, und alles überfluffige Dirch Die Drains allein abgeführt werben foll, wo bei ftarten atn.ofpharifden Niederschlagen bas Wetter meiftentheils weich und gelind, Die Gagt ber Wefahr bes Ausfaulens gerabe am meiften ausgesett ift, als die größten beobachtet worden fint, jo wird fich baraus ein erfter Unbalt gewinnen laffen. Man muß unter ben ablen für Diefe monatlichen Riederschlage eine ber größten ansn ablen, weil durch bie Ginrichtung ber Drains gur Abführung e ner fo großen Waffermenge, wenn nur von Saufe aus barauf D'udficht genommen ift, bas Unlagetapital wenig erhöht, Die Sulfe acer für immer und grundlich erfolgen wirt, mabrent bie Beran-Derung einer zuerft unvollfommenen oder ungenügenden Unlage i nmer große Umftante, Mube und einen bedeutenden Roftenaufmant neben verhältnismäßig geringen Binfen verurfachen wurde. Tuchtige und grundliche Arbeit ohne Lurus ift fur bie Dauer imvier bie billigite. Rur menig murbe inbeffen gebeffert fein, wenn Die Regenmenge best gangen Mongte eben fo lange Beit gum Abfliegen gebrauchen follte. Schadet ben Pflangen anch die Raffe im Boben einige wenige Tage hindurch nicht, jo murbe Die Dauer eines Monate benfelben ungweifelhaft nachtheilig fein. Das Waffer muß baber in fürzerer Beit ablaufen tonnen. Ift bann Die Regenmenge an einzelnen Tagen and wirflich größer, ale ber angenommene Werth bes abguführenden Baffers, fonnen alfo Die Drains ben wirflichen Nieberschlag nicht gang fo schnell fortschaffen, als er von oben berabstromt, fo wird bas, ba es nicht alle Tage jo ftart regnet, nichts ausmachen. Das Waffer wird fich bann im Untergrunde über ben Drains, wie in einem Refervoir, benfen Buffuß ben Abfluß übertrifft, aufstauen. Bur größeren Gicherbeit wird es bann nicht wenig beitragen, wenn es möglich ift, bas Staumaffer fo tief unter ber Alderfrume gu erhalten, bag es ben Pflangen nicht nachtheilig wird, und bas ift mahrscheinlicher bei tiefer, ale bei flacher Drainage. Ift bas unleugbar wieber ein Borgng ber erfteren, jo fommt bingu, bag, vorausgejest, bag bas flache Drainiren bas Waffer gang volltommen abführt, bei tieferer Lage engere Röhren angewendet werben fonnen, ohne ben Erfola ju gefährten, weil bei gleicher Entfernung tes Wafferfpiegels jenes unterirbifden Refervoirs von ber Oberflache bas Waffer barin eine größere Tiefe, alfo auch mehr Rauminhalt bat, und einestheile nicht jo ichnell abzulaufen braucht, anderntheils unter Ginwirfung Diefes über ben Rohren fich fammelnden Grundmaffere, welches, wie bas Standwaffer über ben Schleufenöffnungen bei Muhlen, über ben Stoffugen gwischen beuselben liegt und brudt, die Robren nicht allein voll laufen werben, fonbern bas Baffer fich barin auch mit einer größern als ber berechneten Weschwindigfeit bewegen. und fie von bem barin bei geringerem Buftug angefanmelten Sante 2c. befto ficherer und fchneller reinigen wirt. Es wird hiernach als genuaent anzunehmen fein, wenn ber Regenfall eines Denate von ben Draine in ber halben Beit, alfo in 14 Tagen abgeführt merben fann.

Nach biefen vorangegangenen Betrachtungen wird die Feststellung einer bestimmten Zahl möglich werden. Ein sehr bebeutterter Riederschlag berägt in manchen Herbitz und Wintermonaten 4 Zoll und steigt änzierst selten auf 5 Zoll. Ein Riederschlag von 5 Zoll sinder aber nur Statt, wenn heftige Regengüsse eintreten. Das Regenwässer zieht dann bei weitem nicht ganz ein, sontern ein großer Theil besselben läust über ber Erdoberstäche sort und ab. Dasselbe findet bei schnellem Schnecabgang Statt, zutial, wenn anhaltende oder heftige Regengüsse die Wassermassen vernehren. Man fann mithin wohl annehmen, daß in einem Monat 4 Joll einziehen, und daß dies gerade die Duantitit darstellt, welche in 14 Tagen von den Drains muß abgesihrt werden können. An Einem Tage muß also von der ganzen Fläche 1/4 Joll, oder pro Morgen in Einer Secunde 0,00625 Eubiffuß Wasser durch die Drains ablausen können.

Bergleicht man mit Diefem Refultat einige Deffungen bes Baffere, welches aus ben Drains ausgefloffen ift, fo werben biefe e ne Brobe fur ben Werth ber jo eben gefundenen Bahl abgeben. therr Gropp in Ifterbies*) bat im Rovember und December vorigen Jahres gefunden, daß von 10 Morgen am 1. Rovember it jeder Minute 27 Onart abgefloffen find. Der Abfing flieg und fel mit bem Wetter, er nahm bei Sturm und Regen am 6. be-Teutend ju; bas Waffer, welches aus ben Drains ausfloß, murbe jogar trube. Epater am 11. ftieg Die Waffermaffe auf 108 Quart it jeder Minute, welche am Tage nach vorhergegangenem heftigen Regen und gwar bes Morgens abftoffen, bann aber mit einem Male vom Morgen bis jum Mittag Des 12. bis auf 76 Quart chnahmen. 108 Quart von 10 Morgen in ber Minnte find gleich 1,0066 Cubiffuß in einer Secunde von 1 Morgen, gerade jo groß cle Die vorherberechnete abzuführende Baffermenge. Die Meffungen ind fortgefest und Die ausfließende Baffermenge ift im December noch größer geworden. Berfaffer fann und will fich fein Urtheil enmaßen über Berhaltniffe, Die er nicht gefehen hat und beshalb richt fennt, besonders ba neben ben Meffungen bes ausfliegenben Baffere bie gum Bergleiche nothwendigen Beobachtungen ber Größe bes atmofpharifden Rieberichlages fehlen. Salt Berfaffer aber bamit eigene Beobachtungen gufammen, jo icheint temfelben baraus hervorzugehen: bag bie Unlage ber Drains in Biterbies noch nicht alt gewesen, und bag beshalb noch eine große Menge von Grundwaffer mit abgefloffen ift, baß ferner ber Boben ziemlich fandig, alfo ichnell burchläffig ift und bag bie

Robren nicht tief, aber mit ziemlich weiten Stoffugen gelegt find. Brunde bafur icheinen bemielben gu fein, bag bie Drains verhaltnigmäßig viel Baffer ausgegeben baben, wie ce bei benen, Die in einem mit Grundwaffer burd und burd gefattigten Boben einfcbneiben, in ber erften Beit, t. b. bis jum Commer nach ber Un= lage in ber Regel Statt gu finden pflegt, - bag bas burch bie Erbe finternde Baffer ichon am andern Tage nach 12 Gunden in voller Starte and ben Drains abgefloffen ift (- bei lehmigem Untergrunde und tieferer Lage von burchschnittlich 6 guß banerte es in Diefem Berbit, nachdem nach ziemlich trocener Beit fehr beftiger Regen eintrat, beinahe 2 Tage, ehe bas Waffer aus ben Rohren abzulaufen anfing, am 4. mar ber Abflug am gtartiten und nabm allmälig ab; an Diejem 4. Tage liefen Die 3gölligen Röhren bes Cammelbrains eines 20 Morgen großen gufammengeborigen Cyfteme beinahe voll -), bag ber ftarte Abfing am 12. aber ebenjo ichnell aufgehört und in wenigen Stunden von 108 bis 76 Quart abgenommen bat, und bag am 5. Mittage bas ausfliegende Baffer gar trube wurde, mahricheinlich aljo bei bem ichnellen Durchfintern burch ben Boben und bei bem beftigen Gindringen in Die Röhre nicht allein Stoffe demijd aufgeloft, fondern felbft grobere mechanisch mit fortgeriffen bat. Es scheint ferner barans bervorzugeben, bag beshalb bie größte im December gemeffene Waffermenge ju groß gewesen, bie vorberberechnete aber fur tiefere Drais nage nicht zu boch gegriffen ift. Roch mehr icheinen bafur Die Beobachtungen gu fprechen, welche in ben Jahren 1853 und 1854 über bas von ben Drains ansgegebene Baffer vom Profeffor Echober in Tharand gemacht fint. Diefe Meffungen weifen nicht allein febr flar nach, baß bas Regen = und Schneemaffer ben enticbiebenften Ginfluß auf Die Drains ausubt, fondern fie laffen auch ichon einen recht guten Schluß barüber gieben, wie viel Waffer Die Drains in einer gemiffen Beit abguführen im Stande fein muffen. Bahlt man aus Diefen Beobachtungen Die größten aus, D. h. folche, welche fich nach vorn, etwa 3 Tage hintereinander ergeben baben, fo fintet man in Folge bes ichmelgenben Schnecs, alfo in einer fur Die Begetation febr michtigen Beit

^{*)} Bergl, Die Mittheilungen über bie Entwässerung bes Bebens aus ben Eleten bes Minifteriums fur landwirthichaftliche Angelegenheiten.

nachbem am 27. April 180985 Kannen und am 28. 161205 Kannen per Acker und Tag Regen gefallen waren

> am 28. April — 33596 Kannen = 29. = - 10638 = = 30. = - 31408 = endidy am 24. Juni — 43407 = = 25. = - 30100 = = 26. = - 30524 =

bei beständig naffem Wetter und anhaltendem Regen. Die Herbitund Wintermonate waren nicht naß, und der Frost trat darauf so zeitig ein, daß die Beobachtungen feine großen Ziffern mehr lieferten.

Das Mittel aus biefen Beobachtungen ift

35343 Rannen per Alder und Tag, ober auf Preußisches Maag und auf Secunden redugirt = 0,0061 Cubiffuß per Secunde und Morgen. Die englischen Beobachtungen fonnen fur unfere Berbaltniffe feine Beltung baben, ba bort ber atmofphärische Rieberschlag in ben verschiebenen Theilen bes Landes fehr verschieden und gewöhnlich viel größer ift, als hier. Die oben gegebene Bahl icheint baber eine große Wahrscheinlichfeit fur fich zu haben. 3ch habe fie auch bei meinen bisherigen 21rbeiten, b. b. auf einer Flache von pp. 20000 Morgen ftete gu Grunde gelegt, und Aderflachen bis zu 200 Morgen in einen ein= gigen Sammelbrain vereinigt. Der Erfolg ift überall ein bochft gunftiger gewesen. Der zu geringen Weite ber Rohren wegen find nirgende naffe Stellen entstanden. Dagegen habe ich an anberen Orten mehrfach Die Nachtheile zu enger Röhren, welche nicht jo viel Waffer abführen fonnten, als vorher berechnet, gu beob= achten Belegenheit, und in wiederholten Fallen die fernere Leitung ber Drainagen Diefem Miggriff ber bieber felbit brainirenden Gutebefiger gu banten gehabt. Es murben bort bie engen Rohren berausgenommen, und weitere bafur eingelegt. Die fruher eingetretenen Rachtheile fint nicht wieder vorgefommen. Die Praris icheint alfo jene hypothetische Große vollfommen zu bestätigen. Die zur Abführung Diefer Waffermaffen berechneten Cammelbrains laufen zu mancher Zeit gang voll.*) 3ch rathe baher auch wiederholt dazu, die obige Wassermenge den Arbeiten und Berechnungen noch so lange zu Grunde zu legen, die durch hinlanglich tonestatier Bersuche und längere Beobachungen nachgewiesen ist, daß sie wirklich zu aroß angenommen ist.

Allerdings ift babei auf bas Grundmaffer im Boben, von welchem oben jo oft die Rebe gewesen ift, noch feine Rudficht genommen. Es ift aber Thatfache, baß ein fehr geringer Bufluß große Streden Landes naß zu machen, und naß zu erhalten vermag, welche bann in ber erften Beit nach ber Abgrabung viel, aber im Boben angefammeltes Baffer abgeben. Bon ihnen ift ipater, nachdem Diefes erfte Sammelmaffer einmal' abgelaufen ift, nur menig mehr zu erwarten. Gine jede neue Unbaufung benielben im Boben wird verhutet, und unten läuft nur eben fo wenig ab, als auf ber andern Ceite von oben ber gufließt. Daber fommt es auch, bag die alteren Drains in ber Regel im Sommer gang aufhoren, Baffer auszugeben. Heberbies hat bas Grundmaffer feinen Ursprung in entfernteren Wegenden, bewegt fich nur langfam unter ber Erbe fort, und fommt erft fpater ba an, wo feine nachtheilige Wirfung verfpurt, und wo es von ben Drains aufgenommen wird. Darum laufen biefe oft noch gang munter, nachdem ichon feit langerer Beit trodenes Wetter eingetreten ift. Das Grundwaffer wird mithin nur in feltenen Fallen eine befonbere Berudfüchtigung verdienen, wenn es fich um Bestimmung ber abzuführenden Waffermenge handelt, und zwar nur bann, wenn vorauszusehen ift, daß es in großer Maffe oder beständig gufließen

^{*)} Bei ber Beurtheilung, ob bie Robren voll laufen ober nicht, barf man

fich burch bie Erscheinungen an ber Anskupöffinung nicht täuschen lafen. Sie können, wenn biefe fret liegt, und kein Gegenfan bas ausstießente Wasser aufhalt, nur in tem Falle ganz veil laufen, wenn sie mit hehem Druck arbeiten, b. h. wenn bas Basser im Beben bech über ben Reheren aufgestaut ist. Das kann zwar auf furze Zeit überall einmal verkommen, es bleibt aber gewiß Aufgabe, die Anlagen se einzurichten, baß bies se selent wie möglich geschieht, weit einestheils ber Iwest ber Tereftulegung burch lang andauerndes Halten eines hehen Basserstaubes im Beben nur unwelltemmen erreicht wird, andereutseils aber eine Kraft zur Geltung kemut, deren Größe und Dauer unberechenbar und barum nicht zu bekerreichen ist, die beshalt aber auch höcht gefährlich werden kann. Will man sich sicher von dem Belltausse der Judischlich werden kann. Will man sich sicher von dem Belltausse für flichening der Errang aufgraben und eine Röhre aus demselbe beransnehmen lasse.

wi b. Dies zu erfennen, die zu erwartende wirfliche Menge biefes ununterbrochenen Zufluffes richtig zu schäßen, und danach die entsprechende Erweiterung ber zu verwendenden Röhren zu bestimmen: dazu gehört allerdings lange Erfahrung und richtiger Blick. Bierbei das rechte Maß zu treffen, ift eine ber schwierigsten Aufgaben für ben Drainer.

§ 12. Lange ber Dohren von verschiedenem Durchmeffer.

Nach Feisitellung biefet verschiedenen Fakteren, nämlich ber ab uführenden Wassermenge, der Weite und des Gefälles der Röhrei wird es möglich werden, zu bestimmen, auf welche Länge die Ribren von verschiedenem Durchmesser angewendet werden dursen.

Bunachst ift eine jede Nohre an dem obersten Ende eines jeden Sungdrains zu weit. hier dringen zuerft nur einige Tropfen Waffer ein. Mit der Zahl der einzelnen Röhren vermehrt sich die Göße des Juflusses, bis es endlich eine Stelle giebt, an welcher diest Tustus so geworden ift, daß er die Röhre ganz ausfüllt. Wird nun ein Röhrenstrang in gleichen Dimensionen und mit gleichem Gefälle über diesen Puntt hinaus sortgeführt, so fann er sein Wasser nuch aufnehmen.

In diesen Tehler, die mit Röhren von fleinent Durchmeffer ge egten Drains zu lang zu machen, werden wir übrigens selft lei fir verfallen, nicht allein, weil bei ums immer gern Anlagefapi al gespart werden soll, sondern auch, weil diese einzen Röhren vi stach für genügend ertlätt werden. Die englischen Masse und Verschiften sind aber in dieser Beziehung bei uns durchaus nicht au wendbar, da wir saft überall in weiterer Entsernung drainiren dir fien und drainiren werden, in diesem Falle aber ein jeder einzelne Train bei gleicher Känge eine viel größere Fläde zu entwässen und mehr Wasser sonzuschaftligen hat als dert. Sie sind übrigens beit auch ganz willstütlich gegriffen, und bastren nirgends auf sticheltigen Vorderfägen.

Werden aber die Röhren verhälmismäßig zu lang, so wird fies dadurch auf den Punkten, an denen der Zufluß sie ausfüllt, eine un teritrisiche Ausstauung bilden, deren Drud auf den schniekteren Boston aus den Drains zwar nicht ohne Einfluß bleibt, deren Kasserspiegel indessen doch immer zu hoch, der Oberstäche des Bodes und dammit dem Pflanzenwurzeln zu nabe femmen, oder wes

nigftens burch bie Lange ber Zeit bis jum Wieberabfinfen bes aufgestauten Baffere nachtheilig werben wirb. Buweilen wird an folden Stellen, wenn ber Drain viel Wefälle bat, fogar ein Theil bes Maffers bis an Die Oberflache bes Aders gebrudt, und lauft wohl gar über berfelben ab. Die Rohre wirft alfo, fo lange ber Buffuß bedeutend genug ift, gerade jo, als wenn fie verftopft mare. Daß bas unter gemiffen Umftanden fo fommen wird und tommen muß, ift gang ungweifelhaft; allein es ift wirflich fomisch, menn biefe Gricheinung bei ihrem Gintreien nicht erfannt, und fur eine wirfliche Berftopfung gehalten wird, und wenn man, fobalb bie über bem Drain aufgeweicht gewesene Stelle in trodener Beit fpater nicht wieder gefunden werben fann, glaubt, ber Drain babe fich felbit gereinigt (Gropp's: Deutsches Drainbuch G. 32). Bei anhaltend heftigem Regenwetter wird es fchon wiederfommen!! Gin folder Effett ift ber Abficht ber Drainage Diametral entgegengefett; ber Drain legt nicht troden, fondern macht nag. Bei ber großen Austehnung unferer Felber wird biefer Fall nicht felten porfommen, und bas Drainiren baburch vielfach, wenn auch einigen, boch nicht überall ben erwarteten Erfolg haben. Gingelne Stellen bes Acters werben, tros ber Drainage, burch bie gu engen Drains zu Beiten bald mehr, bald weniger ausfälten, und im Ertrage gurudbleiben.

Diesem Uebesstande laßt sich auf verichiedene Weise abhelfen. Ennweder muß der Drain an dem Puntte, wo die Röhren zu Zeiten eben voll laufen, in einen offenen Graben oder in einen Sammeldrain geleitet werden, oder es muß, wenn er länger gemacht werden soll, die untere Strecke von biesem Puntte abwärts nit weiteren Röhren gelegt werden. Die Haupslache bleibt aber das Aussinden dieses Punttes, wo die Röhren von verschiedenem Durchmesser den voll laufen, die Bestimmung der Entsernung besselchen vom Anfangspuntte bes Drains.

Die Waffermenge, welche eine Röhre von einer gewissen Weite sübren tann, ist ein Produkt aus Geschwindigkeit und Onerwroft. Gene ist abhängig vom Gefälle, und da diese bruch Nivellement zu sinden, also bekannt ist, nach der in der Annerkung zu 8 10. gegebenen Formel zu berechnen. Der wie vielste Theil davon sir ist Praxis anzunchmen, ist in dem § 10. ebenfalls schon angegeben. Gensteil ist Wassermenge bekannt, welche von 1 Morgen

in 1 Secunde muß abgesuhrt werden können. Diese letztere verhalt sich 3n 180 □R. wie die Wassermenge, welche eine Röhre von ei tem bestimmten Durchmesser liesert, zu der Fläche, welche ein mit selchen Röhren gelegter Drain entwässern fann, ebenfalls in □Ruthm ausgedrückt. Diese Fläche dividit durch die Ruthmaghl der Letzenmug der Röhrenstränge von einander giebt die zulässig größte Länge der Röhren von diesem Durchmesser.

Beispiel: In einer 1 Boll im Lichten weiten Robre hat bas Baffer bei 8 Fuß Gefälle auf 100 Ruthen eine Gefdwindiafeit . vm 0,711 Fuß in einer Secunde. Gie giebt alfo (Befdmindigfeit X Duerprofil = 0,711 X 0,0055) = 0,00391 Cubiffuß Baffer in Diefer Beit. Bon 1 Morgen follen 0,00625 Cubiffuß abfliegen finnen. Jene 0,00391 werden baber (0,00625: 180 - 0,00391 : x) 1121/2 DR. reprafentiren. Ware nun Die Entfernung ber 9 öhrenftrange von einander = 5 Ruthen, fo murbe die gulaffig größte gange ber eingolligen Rohren in einem folden Drain, in Diefem Fall 1121/2 = 221/2 Ruthen fein. Mußte berfelbe langer merben, jo murbe die untere Strede mit 11/2 golligen Rohren gel'at werben muffen. Und gwar giebt eine 11/2 gollige Robre bei Dem oben angenommenen Befälle 0,0113 Cubiffuß Baffer, entfpricht mithin einer Flache von 328 BR. 328 giebt 65 1/2 Ruthen ale gulaffig größte gange bes Draine. Davon fonnen jeboch bie cberen 221/2 Ruthen mit einzölligen Rohren gelegt werben; es tleiben alfo 43 Ruthen noch für die 11/2 golligen Röhren übrig. Burbe ber Drain bann noch langer, fo mußten 2gollige Robren en bie Reihe fommen. Weitere Rohren werden gu Caugbrains 190hl nicht leicht gur Unwendung tommen. Da Die Breife ber Röhren von verschiedenem Durchmeffer nicht mit Diesem proportional f eigen, fondern bei ben größern unverhaltnigmaßig viel hober merten, fo ift es in vecuniarer Sinficht vortheilhafter, fie in ber Regel nicht langer gu machen, ale 1 1/23offige Robren es gestatten. Saben beshalb naffe ganbereien auf größere gangen ein ftetiges Befälle, fodaß bie Röhrenftrange in einerlei Richtungen und ununterbrochen von oben bis unten geben fonnten, fo ift es boch zwedmäßiger, biefelben nicht fo lang zu machen, fondern fie in ber vorerwähnten gange anguhalten, und in einem quer bavor gelegten

Cammeltrain zu vereinigen. Rur hat man babei barauf zu achten, baß tiefer Cammeltrain auch bas nötbige Gefälle befommt.

Es würde ungemein muhjam und zeitraubend sein, sollten bei einem seben einzelnen Drain biese Rechnungen ausgeführt werden. Deshalb ist in Tabelle A die Bassemenge berechnet, welche von einer Fläche von 10 m. bis zu 100 Morgen must abgeführt werten können, die Jabelle B enthält die als wirflich anzunehmende Basserunge, welche Röhren von verschiedenem Durchmesser bei verschiedenem Gefälte ausgeben, wenn sie volltaufen, endlich Tabelle C, D und E die zuslässige Länge 1, 112 und 23elliger Röhren bei verschiedenem Gefälte und verschiedener Eutsernung der Röhren bei verschiedenem Gefälte und verschiedener Eutsernung der Röhrenfuhnen von einander.

Man ersieht darans recht deutlich, welchen bedeutenden Einfuß das Gefälle und die Entschutung der Drains neben der Weite der Köhren auf die zulässige Länge ausälben, und man wird zugeben musien, daß Bestimmungen, werin einer dieser Fattoren überiehen ist, rein willfürlich und jeder Solidität daar sind. Man wird endlich selbs beurtheilen können, mas dawon zu halten ist, wenn in Gropp's "Erfahrungen" S. 27 angegeben wird, daß auf jede 50 Kuthen (!) nach Wirt. Parfes alle 500 Fuß weitere und zwar 14 3oll weitere Röberen genommen werden sellen.

Der Gebrauch vieser Tabellen A bis E ergiebt fich nach ben

vorber ermabnten Beifpielen von felbft.

Man muß allerdings bei diefen Rechnungen von einer fleintichen Genauigfeit absehen; sie geben aber Anhaltspunfte und Berhälmißgablen, welche bei dem bedeutenden Schwanfen der gegebenen Bedingungen für die Praris vollständig genügen, und allein
vor argen Mißgriffen schügen können, in die man ganz unvermeidlich verfällt, wenn man die von den brainitenden Empirifern
bisber allgemein gegebenen Regeln zur Nichtschur ninnut.

thecretifch berechnet und in Tabelle B ber entsprechente Theil ber auf tiefe Weife berechneten, als wirflich ausfliegente aufgeführt.

^{*)} Die Waffermengen find nach ber Termel in Cytelwein's Sydroftatif $M = 5.04~d~2\sqrt[4]{\frac{50~dh}{1+50~d}}$

§ 13. Weite ber Cammelbrains.

In noch größere Berlegenheit gerath man bei der Bestimmung der Weite der Sammeldrains. Allgemein empsohlen werden jest hier gewöhnlich 3zöllige Röhren. In England angewendet sieht man 3zöllige, 5zöllige, soglisge. Bestimmte Regeln giebt es weder bott noch hier, und wenn Krenter (S. 160) als Erfayrungsigh die Regel angiebt, daß eine 3zöllige Röhre für 9 Joch (20 Morg.), eine 4zöllige für 16 Joch (36 Morg.) austeicht, daß überhaupt der Durchmesser der Röhren des Sammeldrains gleich der Tuadramungel der Jahl der zu entwässenden Joche sein soll, se ist daß nicht weniger, als ein Ersahrungsigh, sondem beweist nur, daß dempflichen die Naturgeiße, welche dabei wirken, entweder nicht bekannt gewesen, oder von ihm ganz übersichn worden sind.

Der Durchmeffer ber Robren und Die Weichwindigfeit bes berin fliegenden Waffers bestimmen auch bier bie ausfliegende Waffermenge. Bit Dieje alfo befannt (und in bem § 11 ift ber Berth berfelben ermittelt), fo wird fich aus berfelben und bem Befelle bes Drains bie Weite ber Robren bestimmen laffen, Die Diefe Plaffermenge abführen fonnen. Es vereinigen fich 3. B. 22 Mor= g n in einem Sammelbrain, fo muß berfelbe bei anhaltend recht niffem Wetter in 1 Secunde nach Tabelle A 0,1375 Gubiffuß Baffer abführen fonnen. Sat bas Terrain 30 fuß Befälle auf 100 Ruthen, fo murben nach Tabelle B 3göllige Rohren vollftan= Dig gennigen, batte baffelbe auf biefe Lange nur 6 Fuß Befalle, fi murben 43ollige Robren faum binreichen. Bereinigen fich 60 Morgen, fo mußten bei 50 Tuß Befälle auf 100 Ruthen 4zöllige Jöhren, bei 15 Guß Befälle auf 100 Ruthen 5göllige, und bei 6 Auß Gefälle fogar 6göllige Rolyren gu bem Cammelbrain angemenbet werben. Man fann alfo nie fur Cammelbrains eine allg mein geltende Robrenweite bestimmen. Dieselbe richtet fich nach ber zu entwäffernden Flache und bem Gefälle. Die Bestimmung Dr Große bes zu ennväffernden Terrains fann burch geometrische 2 usmeffung ber Flache, ober baburch gefunden werden, bag man De gange ber ju einem und bemfelben Spftem gehorenden Sangb gind mit ber Entfernung berfelben von einander multiplicirt.

Es brauchen aber bie Sammelbrains nicht von einem Ende b s zum andern mit fo weiten Röhren gelegt zu werben, wie folche fur bis gesammite Waffer ber gangen Flache nöthig werben. Daburch

wurde nicht allein gar nichts genutt, fondern bie Roften, Die bei ben verhaltnißmäßig hoben Preisen der großen Robren gar nicht unbedentend fint, nur auf eine unverantwortliche Beife vermehrt. Gie fonnen vielmehr am obern Ente je nach bem Buflug ans ben einmunbenben Saugbrains mit 11/2= ober 2golligen Rohren beginnen, und nun allmählig größer werden, wie fich bas Bedürfniß aus ben obigen Bedingungen ergiebt. Es fei 3. B. ein Stud Land 60 Ruthen breit und 180 Ruthen lang, alfo 60 Morgen groß und beffen Sauptdrain habe 11 Auf Gefälle (auf 100 Ruthen alfo pp. 6 Auf). Es werben 23öllige Röhren (Tab. B) 0,0213 Enbiffuß Waffer abführen. Die Baffermaffe entspricht einer Flache von 3 Morgen 75 DR. - 615 DR. Bit Die Flache 60 Ruthen breit, fo ift der Sanptdrain 615 - 10 Ruthen lang von 2gölligen Rohren zwedentsprechend. Bon 10 Morgen founnen 0,0623 Cubiffuß Waffer gufammen, welche von 3gölligen Röhren bei bem oben angegebenen Wefälle abgeführt werden fonnen; $\frac{10 \times 180}{60}$ giebt also die zuläffige Länge der 3zölligen Röhren — 30 Ruthen. Davon genügten für die erften 10 Ruthen 2gollige Rohren, es bleiben 20 Rnthen mit 3gölligen gu legen. 21 Morgen maffern ab durch 43öllige Röhren. Diese werden also lang $\frac{180 \times 21}{60} = 63$ Ruthen oder es bleiben nach Abzug jener 30 Ruthen noch 33 Ruthen 43öllige Röhren. Rach Abzug ber vorigen werden bie folgenden 51 Ruthen $\left(\frac{35 \times 180}{60} = 114 \, \text{Ruthen} - 63\right)$ mit 5zölligen Röhren und baun erft bas übrige Ende mit 6gölligen Rohren gelegt werben

muffen. Die Ersparnig ift hierbei gar nicht unbedeutend:

Ware diese Strede mit Gjölligen Röhren gelegt, so hatten dazu 1370 T. 6zöll. Röhren a mille 28 Thir. oder 38 Thir. 10 Sgr. 9 Pf. gehört. Mithin sind erspart 16 Thir. 6 Sgr. 9 Pf. eine Summe, welche bei der furzen Strede gewiß nicht unbedeutend

genannt werben fann. *) Baren an bem gangen Sammelbrain engere Ri bren genommen, jo murbe berfelbe bas Waffer nur unvollstandig ab übren fonnen, und zwar wurde bie Wirfung berfelben fich in ber Wife angern, bag, wenn bie Robren proportional gn enge find, Der Bafferstand gleichmäßig im Boben jo lange und fo boch erba ten wirt, bis ber Drud beffelben auf bas in ben Rohren fliegende 28 iffer bies jo viel fcneller vorwarts treibt, bag ber Abflug burch bal zu enge Profil ber Röhren bem Buffuß gleich wird, und bag ber Bi ben langfam, wenngleich ziemlich gleichmäßig abtrodnet. Golche Bioportionalität ift aber faft niemale gu erreichen. Un einzelnen Binften muffen bie Robren ju weit fein. Die Folgen gu enger Ri bren außern fich beshalb gewöhnlich auch anders, und gwar bei flacher, ebener Lage bes Terrains burch ungleichmäßiges Abtrodnen und langeres Ragbleiben einzelner Stellen, bei ftartem Gefalle ber Emadrains bagegen baburch, bag bas Waffer, wie bas ichon oben bei drieben ift, gwijden ben Stoffngen beraustritt, ben über bem E mmelbrain liegenden Boben aufweicht, bis an Die Dberflache bringt ur D, Rochquellensprudel bilbent, über berfelben abläuft. Diefer Fall ift bier ichon mehrmals beobachtet. Bei ber fpateren Unterfuchung fa iben fich bie Robren vollständig rein und offen, bas Getreibe wer aber an folden Stellen trop ber Drainage ebenfo vollständig ausgewintert, als früher. Je nach ber Raffe bes Jahres ober nach bei mehr ober minter großen Differeng zwischen ben angewendeten urd ben nothwendigen Rohrenweiten werben bie Rachtheile fich balt größer, balt geringer berausstellen.

Die allgemeine Regel würde also bei Berechnung ber Sammelbr einweiten den Werth der abzuleitenden Wassermenge mit 0,0062 p. Mergen und Seeunde in Ansas feingen. Wie indes sede Regel ihr Andachmen har, so kommen Falle vor, wo das auf diese Wesse be echnete Resultan nicht das richtige sein würde, und zwar komen sie in dem einen zu klein, im andern zu groß andfallen. Es bleibt in diesen Kallen dem Ueberblich und der Ersahrung bed Drainers ülerlassen, die Größe der Abweichung zu bestimmen.

Der erfte Diefer Ralle tritt ba ein, wo ber Boben burch Grund-

und Queltwasser sehr naß, wo also ein beständiger namhafter Albstuß bieses Wassers auch nach der Drainage zu erwarten ist. Hier muß der Regel berechneten Weite der Rohre noch so viel zugegeben werden, daß außer dem durchstetenden Regen- und Schnemasser dieser beständige Mösluß darin hurreickenden Plagssinder. Eine solche Benuhung weiterer Röhren wird sogar zuweilen ichen in den Sangdrains nöchsig. Man nun beim Drainfren von queltigen Stellen oft mit 23ölligen Röhren beginnen, mm nur daß an einzelnen Puntten in Masse herverdringende Wasser

Der andere entgegengesette Fall tritt ba ein, wo ber Boben ber Urt ift, bag bie Drainage beffelben wohl fur wunschenswerth, aber boch nicht fur burchaus nothwendig gehalten werden muß, und bies ift bann ber Kall, wenn ber Boben in febr naffen Jahren wohl Kehlernten giebt, in anderen weniger naffen aber recht autes Winter- und Commerforn liefert. Der Untergrund ift auf folden Gelbern niemals gang undurchlaffend, er hat fogar immer noch einen unterireifchen Abfing. Dur genugt in Zeiten, wenn beftige atmofphärische Niederschläge zu lange andauern, Diefer Abfluß nicht. Das von oben guftromende Waffer fann nicht ichnell genug burch ben Boben bindurch und fort fliegen, und erweicht barum die obere Rrume übermäßig. Sier follen Die Drains nur Diefen überftuffigen Theil, immer aber nur einen Theil bes Waffers abführen, und bagn bedürfen fie naturlicher Weife nicht ber Weite, Die gur Abführung bes Gangen nothig fein wurde. Berichwindet Doch amweilen bas in ben Drains laufende Waffer aus benfelben wieber gang vollständig, fobald fie burch tieffandigen Boben bindurch gelegt werben.

Die zu den Sammeldrains nothwendigen, auf diese Weise bestimmten Röhren werden zuweilen einen sehr beeintenden Durchsweiser haben müssen. Dennech wird die Anwendung einer größeren Röhre immer vortheilhafter sein, als das Einlegen mehrerer Röhren von geringeren Durchmesser, wie es von vielen Seiten her empsohlen wird. Es ist dies nicht allein theurer, sondern auch viel unsücherer. Die Duerschnitte der Röhren verhalten sich nämlich wie die Duadrate der Durchmesser; es fann also eine 4zöllige Röhre nur durch zwei Isöllige, eine die die durch eine vier- und eine ziellige erses werden. Im ersteren Falle fosten

⁹ Ge find bei tiefer und abntiden Berednungen bie englischen Breife gerabtt, weil tiefelben fur bie weitern Robren bier ned uicht feftileben. Sie werten aber in ber erften Zeit hier gewiß nech theurer und bie ebige Ersparni badurch nech größer.

1000 St. 4 zöllige Röhren 15 Thir. 10 Sgr. 2000 = 3 = aber à mille 10 Thir. 10 Sgr. 20 = 20 =

also mehr 5 Thir. 10 Sgr.

cber im andern Falle 1000 Stud 5göll. Röhren foften 21 Thir.

1000 Smit 4 zöllige Röhren 15 Thtr. 10 Sgr.

zusammen 25 Thir. 20 Sgr.

pie vier- und 3gölligen alfo mehr 4 Thir. 20 Ggr.

Die laufende Ruthe Sammelbrain wird mithin burch Anwentung doppelter Röhrenftrange bedeutend vertheuert.

Die einzelnen weiteren Röhren find aber auch sicherer, als die tiehrsach gelegten engeren, weil die größere Wassermasse in jenen entschieden eine größere Kraft besigt, und daher die Röhren reiner 34 erhalten vermag, als die fleineren in zwei engen. Ferner müssen zwei fleinere Röhren, wenn sie eben so viel wirfen, d. h. an Smantität eben so viel Wasser in berjelben Zeit absühren sollen, wie die größere, ein stätsteres Gesälle haben. Um auf das vorige Beispiel zurückzusemmen, so giebt eine Szöllige Röhre bei 10 Fuße Wefälle auf 100 Ruthen nach Zabelle B. in jeder Secunde 0,3060

Gubitfuß, eine 43öllige bei demfelben Gefälle nur 0,1716 Cubiffuß

und eine 3 zöllige . . . 0,0805

beite gusammen nur - 0,2521 Cubiffuß.

Beide alfo tros ber Gleichheit ber Onerprofile

und des Gefälles 0,0539 Cubiffuß Baffer weniger, als die eine weitere Röhre. Sie müßten 15 Fuß Befälle erhalten, um eben so viel Wasser ausgeben zu können, als jene.

Entlich muß auch noch hinzugefügt werden, daß, wenn bei ber Anwendung mehrerer Röhren, namentlich bei dreien, von denen zwei inten und eine oben darauf gelegt wird, die eine, im legtern Falle tewöhnlich die oberfte, fich sehr leicht verstopft und voller Sand treibt.

Rur in bem einen Falle, baß feine so großen Röhren als Tforderlich zu beschaffen, und die Graben schon aufgeworfen sind, in langeres Offenstehen berselben aber gefährlich werden wurde, ann man allenfalls mehrere fleinere ftatt einer großen zu ben Sammelbrains anwenden.

§ 14. Wie fommt bas Waffer in bie Möhren?

Die Erffarung ber Urt und Weise, wie bas Wasser zu ben und in die Röbren hineingelangt, ift zwar von untergeordneter Bichtigfeit, da die Ihatsache bereits seisieht, bag es ben Weg hinein sinder, allein es ist das Manchen noch nicht recht glaublich, und darum muß zur Veruhigung berselben eine nabere Auseinanbersenung bier Blag sinden.

In sandigem Boben versinft bas Wasser in ben offenen Zwischenkaumen zwischen ben einzelnen Sandförnchen. Lehm und Thonboben haben selche Wege nicht. Hier sie verzugsweise die Risse und Spalten, welche burch bas Zusammenziehen besselbe beitbet haben, und durch fäuferes Austrochnen nach vollenberer Trainage bis zur Tiefe ber Drains sich erweitern. Ferner helfen dazu, wie auch schon früher bemerkt worden ist, die Röhrchen, welche von Pflauszenwurzeln gebildet werten, und bis zu einer oft bedeutenden Tiefe hinabreichen, endlich die Gänge von manchen Inselten u. s. w. mit. Aus tiesen Wegen sintt das Wasser durch seine Schwere bis au die Röhren der Drains hinab.

In dieselben gelangt es dann, man fann beinahe sagen einzig und allein durch die Stopfugen zwischen benselben; benn wenn auch manche Sorten von Robren aus magerem Thon erwas Wasser dichter bei geringe Menge dieses Wasser, so lange sie neu sind, so fommt die geringe Menge dieses Wassers gar nicht in Betracht, sie beträgt nach verschiedenen Bersuchen umgefähr nur 1/200 der abzusührenden Wassermenge, oder noch weniger. Wahrscheinlich hört auch das Durchschwissen nach furzer Zeit auf. Ueberdies sind Röbren, welche Alinferbrand erhalten, und dann noch weniger als vorber angegeben, also eigentlich gar fein Basser hindurch lassen, besser aus magerem Lehm, weil ne die Wahrscheinlichkeit einer größeren Dauer sin sich haben. Auch mit Glaseröbren, welche doch gewiß nicht durchschwisen, han man Bersuche gemacht, und das Wasser ist ebenso in die Trains hineingefommen, wie bei der Amwendung gebrannter Thomröhren.

Das Waffer bedarf aber auch feiner andern Wege, als eben ber Stoßfugen. Die Länge einer jeden einzelnen berielben beträgt bei tzölligen Röhren mindeftens 3 3oll, eigentlich erwas mehr. Wird beren Breite nur zu 1/8 Linie angenommen oder 1/96 3oll, alfo böcht enge, so hat biefe Einflußöffnung einen Flächeninhalt von

112 30ll, ober 0,00022 Doug. Der Ducifdnitt ber Deffnung einer 13ölligen Röhre beträgt 0,0055 0 g. ober beinabe 3/4 0 3oll; 21 bis 25 Stoffingen von 1/8 Linie Breite baben bei 13olligen Johren mithin einen eben jo großen Glachenraum als jenes Duerpofil ber Robre felbft. Diefe Stoffugen befinden fich in zwei Buthen Robren. Es geht allerdings auf Diefer Strede noch nicht feviel Baffer burch Diefelben in Die Robre binein, ale biefe abfuhren fann, benn bie Stoffuge ift nicht rund herum offen, fondern at einer ober mehreren Stellen ftogen bie gut gelegten, aber gen öhnlich nicht gang gleichmäßig und icharf abgeschnittenen Röhren am Dicht an einander, an ben übrigen offenen Theilen legen fich Cantfornden, welche ihrer Große wegen nicht hindurch fonnen, von außen feft an Diefelben an, und bilten fo rund um biefelbe herum ein Filter, welches gwar nur flares, an Quantitat jedoch b teutent weniger Waffer in Die Robren binein lagt, als wenn De Suge gang offen bliebe, aber es fommt auch gar nicht barauf an, bag bie Rohren auf ben erften beiben Ruthen ichen voll taufen, fe follen vielmehr auf ihrer gangen gange überall möglichft gleich= riagig bas Waffer aus bem Boben aufnehmen. Daber barf eigent-I d eine jebe Suge nicht einmal bas gange mögliche Wafferquant un hindurchlaffen. Ueberdies ift bie oben gu 1/8 Linie angenom= tiene Beite ber Stoffngen eine fo geringe, bag fie nur bei febr aut gearbeiteten und gebrannten Robren und bei fehr forgfältiger Erbeit einigermaßen inne gehalten werben fann. Diefelben werben it ber Birflichfeit an vielen Stellen gewöhnlich fehr viel breiter ausfallen. Darum wird auch bei bem allerftarfften Undrang allein turch bieje Fugen immer fo viel Waffer in Die Rohren eindringen tonnen, bag bieje es bei einiger gange gar nicht abguführen im Stande find. Bon welcher Geite endlich bas Baffer in Die Rohren eintritt, ift von bem unterirbijden Wafferftante abhangig. Steht Stauwaffer über ben Röhren, jo bringt baffelbe von allen Seiten in die Fuge ein, und gwar vermoge bes Drudes mit größerer Beichwindigfeit als gewöhnlich. Erreicht ber Wafferstand nicht mehr Die gange Sobe ber Robren, fo tritt es von ben Seiten binein 1. f. w. Findet fich endlich im Boben Grundwaffer, welches unter loberem Drud fenfrecht barin in Die Bobe fteigt, fo fann bas Baffer auch von unten berauf in bie Rohren eindringen. Jebem weichenden und abfliegenden Baffertropfen folgt die annofpharifche Luft bis zu ben Drains in ben Boden hinab nach. Die hauptfache ift babei und bleibt es, baß es in hinreichender Quantitat
in bie Rohren hineindringt und von benselben abgeführt wird,
und an diesem Erfolge ift nach ben vorliegenden vielen Erfahrungen nicht mehr zu zweifeln.*)

Bweiter Abschnitt.

Praktische Ausführung.

\$ 15. Borunterfuchungen.

Bevor mit ber Ausführung einer Drainanlage begonnen werben fann, muß man icon vorher

1) bie Möglichfeit und Tiefe ber vorhandenen ober gu ichaffenben Borfluth,

2) bas Gefälle bes Terrains,

3) die Beschaffenheit und die Lagerungeverhaltnisse des Bo-

jo genau, als möglich fennen zu lernen fich bemuben.

Die Möglichkeit und Tiese der Borfluth und das Gefälle des Terrains lernt man, wenn beibes nicht sehr in die Angen sallend ist, oder wenn man nicht die Uebung hat, es mit blosen Augen zu sehen, duch ein Nivellement kennen, d. h. die Kunst, die verschiedenen Höhen und das Gefälle des Bodens zu messen und zu vergleichen.

^{*)} Wie sehr bie Phantaffe est burchgeben fann, beweist bie von herrn Rober öffentlich versechtene Ansicht, bie in ben Robren enthaltene Bafe sermage werte wie ein Pumweneimer, sie sauge bas Buffer aus bem Beben. Der genannte herr hat diese Pumwen sogar beren fennen! Wir wellen bierbei nur erinnern, baß, wenn über bem Baffe. im Trainrebr ein luftleerer Raum, ber zum Pumwen bech neithig ist, entsieben kennte, und die ben Pumpeneimer vertretenbe Wassertulen nicht zerist. Das Basser baraus nicht nur nicht abstießen, sendern bis auf 32 Zuß in die hehe bem oberen Inde ner Trainrebrs zu getrieben werten müßte. Der Röhrentrang würde, wenn die Ansstüßestung unter Wasser, das Wasser aus dem Abzugsgraben ober bergl. segar in die Hebe, zieben.

Dazu gebort gunachft ein Inftrument gum Biffren einer horizentalen Linie, b. b. einer Tangente an Die Peripherie ber Erbe, menigstens an einen berfelben concentrifden Rreis, und gwar am beiten eine Libellenmage. Det Saupttheil biefes Inftruments ift ei te Röhrenlibelle. Gie besteht aus einer 2 bis 5 Boll langen metallenen enlindrifden Robre, beren eine offene Seite mit einer fe je wenig coneav geschliffenen Blasplatte gang bicht verschloffen if. Die Röhre ift mit einer Fluffigfeit fo weit gefüllt, bag nur nich eine Luftblafe barauf ichwimmt, welche in ber Mitte ber Glasplatte fteben muß, wenn die Libelle horizontal liegt. Parallel mit Diefer Robre ift an bem Inftrument (manchmal über, manchmal u uer berfelben) gewöhnlich ein Gernrohr befestigt, beffen Schachfe Durch ein Fadenfreng bezeichnet ift. Steht die Rohrenlibelle horigental, jo muß anch die Sehachfe bes Gernrohrs, b. b. Die Biffirli nie, borizontal fein. Die Stellung bes Inftrumenis auf einem b eibeinigen Stativ geschicht auf fehr verschiedene Urt durch Schraub nvorrichtungen. Bei genauer Arbeit und gehöriger Rectification it eine Libellenmage fur Die Drainage unftreitig bas gwedmäßigfte Nivellirinftrument, weil man bamit von einem Bunfte aus 20, 30 und niehr Morgen überseben fann, und baburch einer Menge von Dechnungen überhoben wird, in die fich hineinzufinden, flarer I eberblid und viel Uebnng gehort.

In ber Roth ift and Die Kanal = und Mercurialwage 3u brauchen.

Außer bem Infrimment zum Bistren ber Horizontallinie ist ein enderes nothig, den Abstand dieser Horizontalen von den zu vergleichenden Pausten zu messen: die Tasel oder Bleisteide. Sie besteht aus einer hölzernen, in Anse, Bolle und Sechstelzolle getreilten Latte, gewöhnlich von 12 Fuß Länge, an welcher eine bereigliche, freuzweis in vier schwarze und weise Kelder getheilte Tasel unt nieder geschoden werden kann. Sie wird durch drei Bügel gehalten. Die untere Kante bes mittelsten schweider mit der Mittellie der Tasel auf deren Botderseite genam ab, und glebt auf der eingetbeilten Rüsseite der Late die Höhe, an, in der die Tasel nach ter Bistiliate von vorn eingerichtet ist. Beseitigt wird dies Tasel on der Late durch einen von der Seite dazwischen geschodenen ktell, welcher seit augeflopft wird.

a) Das Mivelliren.

Das Berfahren beim Nivelliren felbft ift folgendes:

Soll eine Linie nivellier werben, so theilt man sie zuerit in Stationen, d. h. in beliebige Theile, deren Länge aber der Sehweite des Instruments entsprechen muß. Die Endpuntte dieser Stationen werben durch beppelte Pfähle, von denen der eine oben recht gerade abgeschnitene so tief in die Erde eingeschlagen wird, daß die Derfante mit der Erdstäde gleich boch liegt, dezeichnet. Dieser Pfahl giebt der Tasel einen unverrückbaren Stand. Der zweite mit der laufenden Rummer 0, 1, 2 u. s. w. bezeichnet, wird dicht neben dem eriten eingeschlagen und ragt 1 Auß über der Erde hervor, um die Stelle zu bezeichnen, an der der andere, der eigentliche Stationstähl, sieht.

Muf tem erften mit Rr. 0, Tab. I. Fig. 4 bezeichneten Pfahl wird ein Arbeitomann mit ber Safel, in ber Mitte gwijden ben Stationspfablen Rt. 0 und 1 wird das Inftrument aufgestellt. Rachbein baffelbe bann borigontal gerichtet, wird nach ber Tafel bei Dr. 0 bin viffert, und biefelbe an der Latte nach ben Binfen Des Biffrenden jo lange auf- ober nieder geschoben, bis Die Mitte Derfelben in Die Bifirlinie fallt. Paßt alles, fo wird Die Tafel mit bem Reile festgemacht. Gin zweites Biffren nach ber festgestedten Tafel bient als Probe, bag Diefelbe bei bem Testmachen nicht verrudt und alles in Ordnung ift. Demnachft bringt ber Arbeiter Die Latte bem Technifer, welcher die von ber Mittellinie ber Tafel gezeigte Bobe, bie Bifirhobe rudmarte, 3. B. 3 guß 2 Boll 10 Linien, aufchreibt, und geht bann nach bem Pfahl Dr. 1, fellt bort bie Tafel wieder auf ben tief eingeschlagenen Pfahl auf, macht burd Formahme bes Reils biefelbe wieder los, fchiebt fie nach ben Winfen bes Biffrenden jo lange auf und nieder, bis bas Mittel berfelben wieber in Diefelbe Bifirtinie paßt, und macht fie bann von neuem eben jo feft, wie vorber auf tem Pfable Rr. 0. Rachtem ber Biffrende auch jest noch einmal hingeseben, und alles richtig gefunden bat, wird bas Instrument aufgenommen, weiter getragen, im Borbeigeben bei Rr. 1 Die Sobe ber Tafel, Die Bifirbobe pormarte, 3. B. 8 guß 7 Boll 3 Linien, angeschrieben, und bas Inftrument in ber Mitte gwijden ben Pfahlen Rr. 1 und 2 aufund horizontal geftellt. Der Arbeitomann mit ber Safel ift fo lauge auf Rr. 1 fteben geblieben, bat bie Tafel losgemacht, und richtet dieselbe nun wieder, nachdem fie umgedreht, nach den Winfen des Biffrenden ein, macht fie fest, wenn's richtig ist, bringt fie hin zum Instrument; furz die ganze vorher beschriebene Operation wiederbeit fich genau auf jeder neuen Station.

b) Rubren bes Bronillons und Berechnen beim Rivelliren.

Die so gesundenen Hohen werden aufgeschrieben, um daraus die Lage der verschiedenen Stationspunkte berechnen, und mit einsuder vergleichen zu können. Dieses Aufschreien kann auf verschiedene Art gemacht werden. Am einsachsten scheint es, dabei vom Gange der Operation, so wie sie drausen ausgeschift wird, zu olgen, und in einer Zeichnung, welche die verschiedenen Tafelstelungen andeutet, die beobachteten Hohen einzuschreiben, Tab. 1. Fig. 4, und dann später zu Hause ausgen andeutet, die beobachteten Johen einzuschreiben, Tab. 1.

Nach bem oben angenommenen Beispiele war die Bisirhohe ber Station 0—1 rückwärts, also vom Instrument aus nach bem Unsangspunkte des Rivellements geschen, 3 Kuß 2 Joll 10 Linien, die Bistrhöhe vorwärts, also in der Nichtung, wohin das Nivellement geht, 8 Kuß 7 Joll 3 Linien. Im Station 1—2 sei Bissirhöhe ment geht, 8 Kuß 4 Joll 8 Linien, vorwärts 7 Kuß 3 Joll 6 Kinien. Station 2—3 rückwärts 10 Kuß 9 Joll 2 Linien, vorwärts 1 Kuß 11 Joll 4 Linien u. s. w.

Die Differenz zwischen ben beobachteten Bifirhoben ruct und vorwarts giebt bas Steigen und Fallen einer jeden Station, und zwar Steigen, wenn die Bifirhobe ruchwarts größer, als die vorwarts, und Fallen, wenn umgefehrt die erstere fleiner ift, als die festere. Nach bem obigen Beispiel waren die Bifirhoben

Station 0-1	rüctwärts					٠							10""
	vorwärts										S'	7"	3'''
	ıni	hir	ı f	ällt	Do	18	Terr	ain	u	111	5'	4"	5"
Station 1-2 r	rückwärts												8"
	vorwärts												6m
		D	aŝ	E	erra	ii:	fäll	t n	riet	er	4'	$10^{\prime\prime}$	10"
Station 2-3	rüdmärts									٠	-10'	-9"	$2^{\prime\prime\prime}$
	vorwärts			٠	٠	٠		٠	٠	٠	1'	11"	4
			Si	er i	tei	gt	ons	Te	rra	in	S'	9''	10"

Diese Differenzen gelten aber immer nur für die beiden Endpunfte einer und derselben Station. Man sieht daraus, wie viel höher Nr.0 liegt, als 1, wie viel niedriger 2 liegt, als 3 u. s. w., aber man kann daraus noch feine Uebersicht gewinnen, wie das Berhältniß aller Auntte unter einander ist, wie viel höher oder niedriger 3. B. hier Nr. 0 liegt, als Nr. 3. Dieses Berhältniß wird aber flar werden, wenn man die Lage eines seden einzelnen Aunttes gegen eine einzige horizontale linie, oder gegen einen Normalpunst tennt, und damm nung auch dies noch berechnet werden. Das Bersahren dabei wird am deutlichsten werden, wenn das vorige Beispiel wieder zur Hand geneumen wird.

Das Terrain von Station 0-1 siel um 5 Fuß 4 Boll 5 Linien. Der Punft Nr. 1 liegt also auch um so viel niedriger als Nr. 0.

Das Terrain fallt ferner von Station 1 bis Station 2, und gwar um 4' 10". Liegt mun der Punft 1 um 5' 4" 5" nichtiger als Rr. 0, so wird Rr. 2 um 5' 4" 5" + 4' 10" 10", als 10' 3" 3" niedriger liegen mussen, als Station 0.

Bon 2—3 steigt das Terrain um 8' 9" 10". Lag aber Rr. 2 um 10' 3" 3" unter 0, so liegt Rr. 3 um 10' 3" 3" — 8' 9" 10" = 1' 5" 5" unter 0.

Bon Station 3—4 steige bas Terrain serner um 5' 2" 5". Rr. 3 war 1' 5" bieriger gestunden, als 0, es liegt also Rr. 4: 1' 5" 5" — 5' 2" 8" also — 3' 9" 3" unter 0. Der negative Rest sagt aber nichts anderes, als baß der Punft 4 nicht unter, sondern 3' 9" 3" über dem O Punfte liegt.

Fiele bas Terrain auf Station 4—5 wieder um 6' 8" 5", so würden biese zu den vorigen negativen Summen hinzu zu rechenen sein. War alse 4 nun — 3' 9" 3"" unter 0, so ist Nr. 5 nun — 3' 9" 3"" + 6' 8" 5" alse + 2' 11" 2"", mithin wirklich wieder unter 0 2c.

Um diese Erempel übersichtlich zu machen, bringt man sie in Tabellenform, und um die Uebersicht noch mehr zu besorbern, legt man die als Normale angenommene Horizontale gern so hoch, daß alle Lunkte des Nivellements entweder unter, oder alle über derselben liegen. Für den ersten Fall würde die Tabelle solle seine

Mr. ber Station	Biffi	rhöhe	Das I	errain	Söhe	
	ıúdwärte	vorwārtē	ftelgt	fällt	über unter dem Rormalpunft	Bemerfunger
0-1 1-2 2-3 3-4	3 2 10 2 4 8 10 9 2 9 7 0	8 7 3 7 3 6 1 11 4 4 4 4 8 8 0	8 9 10 5 2 8	5 4 5 4 10 10 6 8 5	5 4 5 10 3 5 1 5 5 3 9 3	

Für ben anbern Fall:

Mr. der Station	Viffi	hohe	Das I	errain	Ordinate	Länge		
	rūđwārts	vorwārtē	fteigt	fällt	unter der Horizon- tale	etation 0	Bemerfungen	
$\begin{array}{c} 0 \\ 0-1 \\ 1-2 \\ 2-3 \\ 3-4 \\ 4-5 \end{array}$	An ge ne ta ru n 3 2 10 2 4 8 10 9 2 9 7 0 1 11 7	ter S 7 3 7 3 6 1 11 4	50 ris on S 9 10 5 2 8	5 4 5 4 10 10	$\begin{array}{cccc} 0 & 0 & 0 \\ 10 & 0 & 0 \\ 15 & 4 & 5 \\ 20 & 3 & 3 \\ 11 & 5 & 5 \\ 6 & 2 & 9 \\ 12 & 11 & 2 \\ \end{array}$	25 30,5 25		

In dieser legteren Weise wird bann bas Nivellement auch aufgezeichnet Sab. I. Big. 5.

Dazu gehört dann auch noch bas Aufnehmen und Einzeichnen ter Länige ber einzelnen Stationen in die Sabellen und in den Plan. Im den legtern recht übersichtlich zu machen, werden endlich auch tie Stationsnummern über der Horizontallinie und die verschieden ein Hobben neben den entsprechenden Ordinaten eingeschrieben.

Alls Probe für die richtige Rechnung fann man alle beobachteten Söhen rüchwärts und alle vorwärts, und das fämmtliche Steigen und Fallen zusammen abdiren. Die Differenz sowohl zwischen
inen, wie zwischen diesem müssen mit einander und mit der legten
terechneten Ordinate, d. h. mit der Söhe des legten Punttes übereinstimmen. Mit Tabellen, wie die erste, kann man auch draußen
Brouillon führen und die beobachteten Söhen darin sosort einschreiteten und berechnen. Dieses Berfahren ist den vorhin beschriebenen
tesonders darum vorzuziehen, weil man auf diese Weise die Söhe
eines jeden Punttes, an dem man sich ehen besindet, sogleich erjährt, weil dadurch das Auge einen gewissen Anhalt erhält, und
veil hierdurch wieder die Uebersicht über größere Terrains und größere

Augenblid bei ber Draugenarbeit nuglich verwenden, und braucht feine Beit mit Warten auf Die Arbeitoleute au verlieren.

c) Unterfuchung bee Botene.

Demnächst geht man an Die Prüfung ber Beschaffenbeit bes Botens und ber Lagerungeverhaltniffe bes Untergrundes, um mo möglich ben Grund ber Raffe und bas Borhandenfein und bie Tiefe einer Waffer führenden Edicht zu erfahren. Man lagt zu bem Ende 5 Ruß lange, 134 bis 2 Ruß breite, 5 Ruß tiefe Locher an verschiedenen Stellen, und zwar eben sowohl an ben niedrigften Stellen bes gu brainirenten gantes, als auch und gang beionters am Rante ber naffen Bartien, an ber Sobe berum, ansgraben, weil, falls fich Grundwaffer finden follte, baffelbe von ben boberen Begenden gufließt, und es bann barauf ankommt, baffelbe beionbers an seinem Urfprunge abzufaffen und abzuleiten, und bagu an Diefen Stellen tief genng in ben Boben hineinzuschneiben. Tiefer als 5 guß zu graben bat Schwierigfeit, und geht zu langfam. Collte baber mit 5 Auf Tiefe eine Baffer fubrente Schicht noch nicht gefunden fein, fo muß man einen Erdbohrer zu Sulfe nehmen. Man barf fich integ burch Die icheinbare Beidbaffenheit bes mit Diefem berausgehobenen Bobens nicht täuschen laffen. Bei bem Bobren ift burch bie Schneide bes Instruments ber Boben fo gemifcht, wie burch einen Thonichneiber. Derfelbe bat beshalb ein viel homogeneres Unfeben, als er feiner Ratur nach wirklich befitt, und ale bies beim Ausgraben zu erfennen fein murbe. Dft icheint Bebm ba gu fein, mo mirflich nur Schlid und Triebfant ift. Gpuren ber eigentlichen Ramr bes Bobens finder man noch einiger= maßen, wenn man ben mit bem Bohrer herausgehobenen Erbforver auseinanderbricht. Auf der Bruchflache liegen noch Streifen von Echm und Cant ic. getrennt neben einander; boch wird man bei einiger Uebung bas balb erfennen lernen.

Ebensowenig barf man sich burch bas Zuströmen von Wasser in bas gegrabene ober Bohrloch täuschen laffen. Ganz gewöhnlich sind auch die Schichten über der eigentlich zusübrenden damit angefüllt, und es läuft schon von da aus in die Löcher hinein. Dit sind fich das Basser über einer Schicht von sehr seinen kauen oder grauen, zuweilen auch gelben Sande. Dies ift aber niemals der undurchlassente Untergrund, sondern obgleich so hart und feit,

bag er fann mit bem Spaten zu burchstoßen ift, und obgleich giemlich troden aussehend, liegt er gewöhnlich boch noch über ber eigentliden Triebfandicbicht, und wird in einen dunnen Brei verwandelt, fobalt viel barin gerührt wirt. Durch eine folche Canbichicht muß man hindurch. Unter berfelben befindet fich in ber Regel erft bie eigentlich Baffer führende Schicht, guweilen von febr bedeutenber Machtigfeit. Lettere ift babei oft fo weich, bag fich ber Bohrer mit Leichtigfeit einige Tuß hineindruden läßt. Saufig fprudeln auch nach Wegnahme bes feften Sanbes Rochquellen barans in Die Sobe. Auch unter bem Lehmboben trifft man nicht felten in einiger Tiefe eine jo weiche Erbichicht, welche gebohrt, wie bunn gemachter Lehm ausfieht. Dit liegen auch mehrere Waffer führende Schichten übereinander; furg, es treten in unferem Untergrunde bie mannig= faltigften Berhaltniffe auf. Je tiefer in Diefen Boten Die Rohren hineingelegt werben fonnen, befto grundlicher und auf eine befto größere Entfernung wirfen die Drains, mabrent gu flache, wenn auch nicht weit auseinandergelegte, manchmal faft ohne allen Er= folg bleiben fonnen.

Jum richtigen Erfennen ber verschiedenen Berhaltniffe gehört allerdings einige Erfahrung, man nung so etwas öfters gesehen haben. Bei ausnerssamer Brobachtung unt sorgsättiger Prüfung und Untersuchung der Probelöcher wird man indes balt bahinter femmen, wenn man nur erft weiß, worauf zu achten ift.

Diese Untersuchungen führen am leichtesten und sichersten zum Biele, wenn nur noch wenig Wasser im Boben vorhanden, und baffelbe allein auf die es eigentlich zusührende Schich beschränkt ift, wahrend sie in naffer oder durrer Zeit denienigen leicht tauschen können, der sie noch nicht oft ausgeführt hat, und zwar, weil in naffer Zeit der Boben überall voll Basser siecht, bei anhaltender Dirre aber oft gar keins zu sinden ift.

Die Bohrversuche wird man nur selten über 9—10 Auf tief zu machen brauchen. Man bestimmt dann die Tiefe der Drains nicht nach dem Wasserstande, bis zu welchem das Grundwasser in die Hohe steit, dem der ist zu verschiedenen Zeiten ganz verschieden, sondern nach der Tiefe, in der die Errschicht, welche dieses Wasser zusübert, unter der Oberstäde liegt. Diese Probesöder sind das einzige Mittel, in unserer Ditwialsormation die Lagerungsverhältenisse Bodens zu erkennen, und wenn derartige Untersuchungen

von Manchen auch für überfüffig gehalten, wohl gar Künsteleien genannt werden (Berhandlungen der deutschen Landwirthe in Hannover 1852, Gropp's deutsches Trainbuch p. 201, so spricht das nur gegen die Angreisenden und erregt den Berdacht, daß sie selbst dergleichen noch nicht grundlich und vielseitig genug gesehen und armacht baben.

Eigene Bersuchtrains zu machen, wie Kreuter p. 120 empfieht, ober Bersuchsgräben, wie autere angegeben, fann fanm etwas nugen, ba bieselben sehr balb zusammenschwimmen, und zur Beobachtung ber Wirfung berselben im ungantigen Falle Jahre gehören würden. Um diese Zeit ware es wirflich Schade, und da aus ben oben angegebenen Untersuchungen auch ohne diese bie sicherien Schlüsse gegogen, ja sogar getanete Resultate erhalten werden, weil man ben Unterzundt in noch größerer Tiefe feinen lernt, als durch die Graben möglich ift, so ist dwon nur acgurathen.

\$ 16. Entwurf bes Projette.

Bit auf Diefe Weife Die nothwendige Tiefe bes Drains ermittelt, mit bem Gefälle bes Terrains und ber vorhandenen Borfluth verglichen, bas eine nach bem andern modificirt, und banach bie Entferming ber Röbrenftrange von einander festgestellt, fo gebt es an ben Entwurf bes Projefts, an Die Bestimmung ber Lage ber Cangund Sammelbrains und beren Abstedima. Bu bem Ende fucht man, wenn bie Alade von einiger Bedeutung ift, querft bas gange gu brainirende Terrain fich baburch in mebrere Theile gu theilen, bag man Die augenscheinlichften Wafferscheiben festlegt, bag man alfo nach ber lage ber Oberfläche verschiedene Spiteme bilbet, welche fich in verschiedenen Cammelbrains vereinigen. Bei bedeutendem Befälle bes Terrains bat bas feine großen Schwierigfeiten, mohl aber bei flacher lage bes Botens, weil bier bas Augenmaß fo leicht und fo febr tauicht. Wer bei aufgebendem Winter, bei Echneemaffer ober bei heftigen Regen ben Boben langere Beit gu beobach= ten, Die Gelegenheit gehabt, bat an bem Abfing ober Stehenbleiben Diefes Waffers ichon einen gewiffen Anhalt, und wird fich leichter orientiren. Wer aber bas Welt in biefem Buftande nicht fennt und wer glaubt, fich barauf noch nicht verlaffen zu fonnen, muß bas Nivellirinftrument gur Sand nehmen, und damit fich gunachit So= rizontallinien auf bem Terrain auffuchen.

Das fann auf zweierlei Weise geschehen, und zwar auf bireftem und indireftem Wege. Im ersteren Falle besieht bas Berjahren beim Absteden bieser Horizontalen in dem Aufsichen mehrerer Puntte, welche einersei Höhe haben.

Dazu ftellt man zuerft bas Rivellirinftrument an einem Bunfte a Tab. 1. Tig. 6 auf, von bem aus man möglichft viele folder Bunfte überseben zu fonnen hofft, und richtet baffelbe nach allen Seiten horizontal. Dann bestimmt man bie Sohe ber Borizontale, entweder indem man die Tafel beliebig bod ober niedrig ftellt und feit macht, ober, wenn man von einem gegebenen Bunfte a ausgeben will, indem man bie Tafel auf Diefem aufstellen und wie beim Rivelliren nach ber Bifirlinie einrichten, und wenn fie paßt, feit machen lagt. Dann geht ber Arbeitsmann, jedoch ohne bie Tafel wieder lodgumachen, nach einem zweiten, von bem erften beliebig 3, 4, 5 Ruthen entfernten Bunfte b, von bem er glaubt, bag er weber höber noch niedriger liege, als ber erfte, und ftellt auf Demielben Die Tafel wieder auf. Gelten nur oder erft nach vieler Hebung wird auf einmal bie rechte Sobe getroffen. Bom Inftrument aus wird babin vifirt. Geht Die Bifirlinie über Die Mitte ber Tafel hinaus, fo ift ber Bunft gu niebrig. Der Mann muß mit derfelben nach einem andern hoberen Bunfte geben, und fie da wieder hinftellen nach c. Es wird wieder vifftt. Weht Die Bifftlinie unter ber Mitte ber Tafel fort, fo ift ber Bunft zu boch, Die Tafel muß meiter hinunter gebracht werben nach d und jo fort, bis fich ein Bunft e findet, auf welchem Die Bifirlinie genau Die Mitte ber Tafel schneibet. Diefer Bunft wird burch einen leicht eingefchlagenen Bfahl bezeichnet, und ber Mann mit ber Tafel gebt weiter. Es wird auf Diefelbe Beije ein zweiter, britter Bunft f, g, h u. f. f. gefucht, jo weit Die Cehweite bes Inftruments ober bas Terrain es gestattet. Un bem legten Punfte, ber jo vom erften Aufstellungsplate bes Inftruments bestimmt worben ift, h, bleibt Die Tafel ftillfteben. Das Inftrument wird weiter gebracht nach y, wieder aufgestellt, fo bag man von diefer Stelle aus rudmarte Die Tafel, und nach ber andern Seite weiter feben fann, wieder horizontal gestellt, bann bie Tafel, aber immer noch auf ibrem gulett gefundenen Standpunfte h, losgemacht, nach ber neuen Sorizontale Des Inftruments genau eingerichtet, und bann, wenn es richtig ift, feft gemacht. Mit biefer neuen Sobe ber Tafel, welche ber neuen Bistelinie bes Instruments entspricht, werden dann weitere Puntte i, k, l u. s. w. gesicht, die eben so hoch liegen als der
letzte h, also auch eben so hoch, wie der Ansangspuntt a. Die
Derention wiederholt sich. Gutes Augenmaß und Uebung erleichtern die Archeit sehr und machen viel Laufen überstüssig.

Man bezeichnet Die aufgefuchten Buntte ber Horizontallinien um Irrungen zu vermeiben, und fie icon aus ber Ferne fenntlich

ju machen, burch fchrag eingeschlagene Bfable.

Solcher horizontaler Linien ftedt man fo viele ab, ale zur Ueberficht bes Terrains nothig ericheinen. Das Auge gewinnt baburch Anhaltpunfte und fieht flarer, und bie niedrigsten und höchsten Stellen treten beutlicher und überfichtlicher hervor.

Indireft findet man die Horizontalen, wenn man über die ganze Blache ein nivelliftisches Nep legt. Die Entfernung der Rivellementspunfte muß fich nach der mehr oder weniger fupitten

Matur Des Terrains richten.

Rur da, wo ein sehr geringes Gefälle und geringe Erhebungen ober Bertiefungen von einiger Ausbehnung vorkommen, verbient dies legtere Bersahren ben Borzug. In den meiften Fällen ift das direkte Anssuchen der Horizontalen leichter und macht die Sache übersüchtlicher.

Sind auf die eine oder andere Weise die Horizontalen gefunben, so projektirt man zuerst an den niedrigsten Stellen die Sammelbrains in möglicht geraden Linien, und bezeichnet deren Endpunste durfgestellte Wiepen (d. h. Sangen, auf welche oben ein Stropwisch aufgestellt ift) oder mit eigends bezeichneten (HD) größeren Pfählen. Ist es nicht möglich, die Sammelbrains in langen geraden Linien durchzusähren, so nuffen die einzelnen geradlinigen Streden berselben durch lange Bögen vermittelt werden, weil scharse Ecken eine bedeutende Störung des Wasserflusses in Röbrtelungen verursachen.

Die Sangtrains werben bennächst möglichst sentrecht auf die Richtung ber Horizontalen gelegt. Macht die lettere mehrere fleine Bogen bin und ber, Taf. II. Fig. 1 a, b, c, d, so fann man eine gerade Linie als Durchschuniterichung berselben annehmen, a d, und auf diese wintelrecht die Saugdrains construiren, es, es. Hat man für benselben Abhang zwei oder mehrere Horizontalen abgesteckt, ah und ik, so nimmt man unter benselben ebenso eine Durch-

ihnindrichtung au, min, welche bie lage ber Saugdrains, uv, uv, ebenso bestimmt, wie vorher. Die Linien berselben werden unter einander parallel. Dabei wird man zuweilen eine geringe Abstreichung von der Richtung bes stärften Gefälles nicht ganz versteiben fönnen, wenn man ben Parallelismus ber Röhrenftränge fristalten will. Eine geringe Abweichung wird aber auch von feinem erheblichen Ractubeil fein.

Macht die Horizontale aber eine nicht unbedeutende Krummung nach innen, ede, so betrachtet man fie se, als ware sie aus zwei geraten Linien ad und de zusammengeiett, legt auf beibe die Saugrains winfelrecht, ef und gr, und läst sie in der Ecke bei so zusammenlaufen, daß die äußeren Enden in der gehörigen kintsernung von einander liegen. Gine fleine Strecke des einen Strains al wird dann Sammelbrain.

Wird die Krummung ber Horizontalen aber fehr bedeutend, i be Fig. 2 Sab. II., umichtließt bieselbe also eine Rieberung von iniger Länge, so legt man einen eigenen Sammelbrain bazwischen od, und läßt bie Sangbrains von beiden Seiten in biesen hin-

ingeben, ef, ef.

Macht bagegen bie Sprigontale eine Krummung nach außen, fo ommt es bei ber Bestimmung ber Lage ber Saugdrains auch bierbei mf bie Rigur Diefer Rrummung und auf beren Lage gegen ben Sammelbrain an, indem man jene gern fo legt, bag fie mit biefen inen fpigen ober boch wenigstens einen rechten Wintel bilben. Um bei einem flachen Bogen ber Borigontale herumgufommen, legt man mifchen zwei Cangtraine, welche unten in ber boppelten, oben in ber einfachen Entfernung von einander liegen, Jab. II. Fig. 3 abab, einen andern bagwischen, welcher bann nicht fo boch binaufgeht und ticht fo lang wird ed, als jene. Daburch wird zwar ber Zwischenaum amifchen ben Caugbrains an einzelnen Stellen geringer, als ber normale angenommen worben, allein bei einem Werfe, welches wie bie Drainage fur lange Beit gemacht wird, fann es auf geringe Mehrfosten, wie fie hierburch erzeugt werben, unmöglich antommen, jobalt badurch ber Erfolg mehr genichert wirt. Ift bie Krummung febr ftart, Tab. II. Fig. 4, fo muß man zuweilen amifchen amei langere ab, ab mehrere furge Drains gwischenlegen ed, ed, ed.

Ift die Rrumnung noch ftarter, fo liegt zwischen berfelben eine wirkliche Wafferscheibe und bie Drains geben bann nach beiben

Seiten berselben bin ab, bleiben aber oben am tobten Ente etwas anseinander, Sab. II. Fig. 6. Steigt umgefehrt bas Terrain von einem Annfte aus nach undpreren Seiten ziemlich bedeunent, so fann man bie Trains im Grunde flacher, an der hohe niefer, bafür aber bier weiter auseinander legen. Sie werden bann nicht parallel, sendern biveraiten. Sab. II. Rig. 5.

Steigt bas Terrain aber mur in einer Richtung bedeunend, bilbet basselbe also einen ziemlich starf sallenden Abhang; fann man die Drains unten nur flach, nach der Hohang; fann unan die Drains unten nur flach, nach der Hoha under under muchen und barnun bier auch weiter auseinanderlegen, so muß man an dem untern Ende, wo sie nicht so tief werden und we deshalb eine geringere Entsernung der Röhrenstrange von einander nöchig wire, stürzere Drains daywischen legen, Tab. II. Fig. 7. Würden aber die längeren zu lang werden, oder fann ihnen der Berhältnisse wegen nicht die deppelte Eutsernung der fürzern gegeben werden, so sit es besier, die fläche in zwei Theile zu theilen und jedem berselben, sowold dem oderen weiter drainirten, als' auch dem unteren unit engeren Röhrensträngen, einen besondern Sammelbrain zu geben, Jad. II.

Bei ber Unlage folder Cammelbrains, welche langs ber Bobe bingeben muffen, ift es baufig nicht möglich, eine gerate Linie gu finden, welche ziemlich gleichmäßiges und ber Rohrenweite entiprechen-Des Gefälle befommen fonnte. Man fann bann auftatt eines mehrere fürgere von einander unabhangige Streden a b, e d einrichten, Jab. II. Fig. 10, ober bem einen einzigen eine gefrununte, von ber Lage bes Terrains abhängige Figur geben, Tab. II. Fig. 9, nachbem beffen Lage mit bem Nivellirinftrumente ebenfo geficht worten ift, wie bie einer Borizontallinie, jedoch mit bem Unterschiede, baß bierbei bie einzelnen Bunfte in gleichen Entfernungen von einander und Die folgenden immer um bas zu Diefer Strede gehörige Wefalle niedriger gefucht werben muffen. Die Cohle ber Cangbrains brancht babei nicht immer eine gerate Linie zu bilben. Ift ber Bergabhang, welchen ber Drain hinabgeht, nicht gerade, fondern frumm, conver, Zab. II. Rig. 11, ober concav, Tab. II. Fig. 12, jo fann bie Grabenfoble immer noch parallel mit ber Dberfläche gemacht merben, nur muß man im erften Falle oben, im andern unten baranf feben, bag auf ben flachen Streden bas Gefälle bes Drains nirgenbe ein gu geringes wird, und bag namentlich im zweiten Falle unten nicht gu enge Rohren gelegt werben. Bei ber Brufung, wie weit bie gu jolchen Drains zu verwendenden Rohren fein muffen, hat man vorzugeweife auf bas Gefälle ber unterften Strecken Rudficht zu nehmen.

Schließlich noch eine Warnung!

Man vermeibe es, lange und auf ber oberen Streke fiark, am innteren Ende aber weniger fallende Saugdrains in solche Sammelbrains zusammen zu ziehen, deren Ausstupönfinung bei Fluthen tief inter dem Wasserpriegel des Borfluthgradenst liegt. Das Gefälle bes Sammeldrains ist dann um die Höhe der Masserialdes im Braben vertingert, die Saugdrains sühren aber zur Zeit viel Wasser u.. In der Regel ist dann der Sammeldrain zu klein, und kann die Bassernasse jeher nicht fassen. Bermöge des flatsen Gefälles und daraus solgenden hohen Druckes sprudelt das Wasser über dem Lammeldrain in die Höhe. Der Ausgen der Drainage gehr im güntligen kalle verloren, im ungünstigen schadet sie.

Hier ist es gerathen, die Saugdrains aus dem hohen Theile des Feldes in besonderen Sammeldrains zu vereinigen, welche über jener Kluthhöhe liegen, und außerdem die niedrigen Partien für sich zusiammenzusassen.

3m Allgemeinen thut man beim Projettiren wohl baran, auch geringe Erhebungen und Senfungen bes Bobens, fobald fie von nur einigem Umfange fint, zu beachten und ihnen einen Ginfluß auf bie Lage ber Drains und auf die Anordnung von Cammelbrains gu aeftatten. Es ift in ber Regel beffer, mit ben Drainlinien burch folde, wenn auch geringe Soben nicht hindurchzugeben. Borgugsweise ift Das zu vermeiben, wenn Schlid ober Triebjand im Untergrunde fich finden, weil biefer gerade unter ben Sohen am hochften liegt, Die Graben alfo tief in benfelben einschneiben muffen. Wie schwierig Dies fei, darauf ift ichon fruber wiederholt hingewiesen. Es murbe beshalb burchaus unpraftifch fein, Die Belegenheit bagu aufzusuchen, wenn man es boch leicht vermeiben fann. Der Grabenjohle in folden Fällen bas gehörige ftetige Befälle zu geben, fest überdies eine befon-Dere Wefchidlichfeit und Buverläffigfeit ber Arbeiter, ober eine vorzuglich tuchtige Aufficht voraus, Eigenschaften, Die nicht all gu haufig find, und an welche zu appelliren, immer möglichft vermieben werben muß. Aus biefen Grunden ift es gewöhnlich beffer, Die Draingraben jo gu legen, bag beren Coble parallel mit ber Dberflache bes Bobens geben fann, und nur solches Terrain mit welleuferniger Oberstäche als ausgefüllt und eben zu betrachten, bei welchem tiese Erhebungen und Seufungen feine nennenswerthe Ausbehnung haben, ober fünstig geschaffen sind, wie 3. B. durch Jusammenpflügen von Rücken ober beith geschaftlen sind, wie 3. B. durch Jusammenpflügen von Rücken ober mussen, bas läßt sich gar nicht bestimmen. Es wird sich auch keine allgemein gultige Größe berselben sestütellen lassen und die Entserung ber Drains insofern babei zu berücksichtigen sein, als bei weiterer Entserung manche fleine Erhebung babei nicht beachtet werden fann, welche bei näherem Aneinanderlegen der Röhrenstränge von Einfluß gewesen sien würde.

Bei bem Abfteden ber Caugbraine ift endlich auch barauf Rudficht zu nehmen, ob bas Grundwaffer in weit verbreiteten Schichten ober in einzelnen Abern bes Untergrundes auftritt, ober einer Quelle feinen Urfprung verbanft. Bit bas erfte ber Fall, fo ift es ziemlich gleichgültig, an welcher Stelle Die Drains in Die Baffer führende Schicht einschneiben, und nur wesentlich, bag fie bies thun. Trifft aber in ben letten beiben Fallen ber Drain Die Quelle ober Grundmafferader nicht gerade auf den Ropf, jo bleibt Diefelbe oft in ber nadiften Rabe neben bem Drain (ich habe bies 4 bis 6 Fuß neben einem 7 Fuß tiefen Drain felbft gefehen, unverandert, und erft nach einiger Beit, oft nach mehreren Jahren bilben fich Die nothigen Wege, auf benen bas Waffer nach ben Drains fich hineinfindet. Genaue Beobachtung ber Form ber Oberflache Des Bobens, Des Renchtigfeiteguftandes und ber Begetation auf folden Stellen laffen Dieselben häufig erfennen. Bagt baber ein Drain ber Planlage nicht genau auf folde Stelle, fo ift es beffer, ihn barauf bingurichten und Die Differeng zwischen ben andern einzutheilen. Bit Dies nicht möglich, jo tann ein furger Drainftrang von bem gunachft gelegenen Drain babin abgezweigt werben. Man wird auf Diefe Weife ben vollen Rugen wenigstens fogleich gewinnen.

3mar wird durch die Anordnung so verschieden gerichteter Saugbrains eine größere Angahl von Sammelbrains nöthig, als wenn jene lang und nach einer Richtung gemacht werden, allein es ift auch nicht zu überiehen, daß biese mehreren Sammelbrains immer nur kleinere Klächen zu ennwässen bekommen, und beshalb nur Röbren von geringem Durchmesser dazu verwendet zu werben brauchen, baß ferner zu ben kurzen Saugdrains ebenfalls weniger weite Röbrei genugen, bag mithin bie Unlagefosten wenigstens nicht erheb-

Man fann ferner, fobalt es bie Lofalitat erlaubt ober bedingt, auch vericbiebene Cammelbrains in einen einzigen und auf Diefe Beife mehrere einzelne Spfteme gu einem gangen Bebiet vereinigen, urd baburch nicht allein offene Graben vielfach embehrlich machen, jo wern auch bie Babl ber Ausflugöffnungen und bamit ber Bunfte, milde eine beständige Aufficht erfordern, vermindern. Offene Grabe i bleiben nur ba nothwendig, wo Maffen von Tagemaffer gufamm nitromen, mo für oberbalb liegende Grundftude Borfluth gu ichaffei: ober gu erhalten ift, und mo bie Anlage von Cammelbrains w gen zu großer Roften fur Robren von außergewöhnlich bedeuten-Den Durdmeffer, welche nothig werden wurden, nicht mehr wirth= id afilich fein murte. Man wird endlich fich auch zuweilen gezwungen fel en, um fur oberhalb liegende Terrains Die erforderliche Tiefe ber Draine erreichen zu fonnen, mit ben Sammelbrains unter ber Soble pen offenen Graben mandmal nur querüber, mandmal jogar ber Linge nach fortsnachen, weil Dieje nicht tief genng gemacht werben fennen, und bas Terrain es nicht erlaubt, jene in einiger Entfernung baneben gu legen. Dieje Magregel ift aber auf Die Ratte ber ai Beriten Roth gu beidranfen. Muf ben Borten und in ber Coble De: offenen Graben machjen immer perennirende, und barunter tief w trzelnte Pflangen, und gewöhnlich finter eine ober Die andere Burgelfafer berielben einen Weg in ben Robrenftrang. Weichiebt Dis, fo ift eine Berftopfung Da. Um folde zu vermeiben, ift es ant beiten, ben Graben über bem Cammelbrain fo flach zu boffiren, De f er mit burchgeacfert werben fann. Auch muß man fogleich bei Der Unlage bie auf Die Robren geschüttete Erbe recht fest stampfen laffen, Damit bas im Graben fliegende Waffer nicht in Maffe gu Den Röhren gelangen, und baburd Beranlaffung gur Berftorung ber Drains ober ju Berftopfungen werben fann.

Die Kombination aller ber verschiedenen Figuren, welche sich auf tiese Weise bilden, zu einem zusammenpassenden Ganzen hat bei ti inen Flächen und bei ebener Lage bes Terrains feine großen Schwierigfeiten, sie erferbert aber iehr große Gewandtheit und eine bedeutende Fertigfeit im Projettien, ort ziel geit und Kopfbrechen, wenn es sich um große und fupirte Ländereien handelt. Gerade in selden Lagen wird bie Hilfe bes gestbesten Techniffers vor vielen

Miggriffen ichugen, und fich ftete burch Bermeiben unnöthiger Urbeiten und Ersparung von Antagetapital wieder bezahlt machen. Man wird ben Angen ber Arbeitotheilung auch in Diefer Beziehung ichanen ternen.

Berfasser hat wenigstens schon unchmuals die Freude gehabt, von Guisbestigern, welche selbst angesangen hauen zu arbeiten, zu Nathe gezogen zu werden, da sich ihren sattisch die Erkenuniss aufgebrungen batte, daß ihr praktisches Ange allein, wie Gropp (Deutsches Trainbuch p. 21) es doch glaubt, nicht gemüge, eine größere und schwierigere Drainanlage zu entwerfen. Derselbe bat in diesem Jahre bei einem dieser Herten allein 600 Morgen Drainage abgestecht. Ob aber alle Diesenigen, welche nach surzem Aufenthalt an irgend einem Orte, an dem drainitt wirt, oder wo sie irgend enwas über Drainiern gehört haben, vollständig ausgebilder zu sein glauben, als wirsliche Technifer anzuschen, und zu Hilber zu eine gluden, welche wahrscheinlich sich in der nächsten Zeit durch den Erfolg mancher Anlagen entschieden werden wird.

Bon ber Lofalitat und von ben Roften bangt bann bas Mag ber Berüdfichtigung ber oben ermahnten Momente ab, benn es bleibt bier, wie überall und zu allen Beiten, Die Aufgabe Die, mit ben verhaltnißmäßig geringften Rraften und Ausgaben bas Befte und Tuchtigfte gu leiften. Alle Soben = unt Borenverhaltniffe muffen aber beim Absteden auf bem Telbe bem Beifte gegenwartig und volltommen flar, alle entgegenstehenden Schwierigfeiten, fie mogen in mangelnder Borfluth ober in ber Beichaffenheit bes Untergrundes ober in anderen Gaden bestehen, icon vor der Ausführung ber Arbeiten befannt, und Die Mittel gur Abbulfe, fo weit fie bei bem Abfteden zu berudfichtigen und babei anguordnen find, bei ber Sand fein u. f. m.; benn nur auf bem Felte felbft, wo man bie Lage eines jeden einzelnen Drains gegenüber ben verschiedenen Rnaucen bes Bobens und bes Gefälles zu überfeben vermag, fann und mus ber genügende Plan aus ber Lofalität gewiffermaßen berauswachfen. In ber Stube benfelben fpeciell gu projeftiren, ift nur in febr feltenen Fallen und fur fehr ebene Flachen möglich.

Die Linien der verschiedenen Saugdrains werden an beiden Enben durch eingeschlagene Pfähle bezeichnet, an welche gleiche und zwar die laufenden Nunnnern anzuschreiben find. Endlich ift noch zu bemerken, daß da, wo auf den Wasserscheiden die obern Enden pericbiebener Cangbrains gujammentreffen , Tab. II. Fig. 6 c d und a 1. Diefe in ber halben Entfernung ber Rohrenftrange von einander en fernt bleiben fonnen. Ein gleiches gilt, wenn in verschiedenen Si ftemen bie Sangbrains, wie in Tab. II. Fig. 8, 9, 10, neben

oberhalb liegenben Sammelbrains anfangen.

Ueber Diese verschiedenen Daten umg bei ber Draugenarbeit Brouillon geführt werben, um barnach bemnächst einen Blan, wenie ftens eine frecielle Sandzeichnung, aufertigen gu fonnen. Bei all'm folden Urbeiten ift es grechmäßig, fich an eine bestimmte Bereichnung ber vericbiebenen Sachen zu gewöhnen, und bie Uebernidt recht leicht und beutlich zu machen. Die Manier babei fann na ürlich feine bestimmte fein, es mag fie ein Jeber fich nach feiner Bife und Bequemlichfeit angewöhnen. Der Berfaffer fann baber Die eigene auch nicht als maßgebend vorschreiben, sondern will ne unr. als von ibm felbit, als praftifch und zwedentsprechend errrobt, empfehlen.

Bunachit find Die Linien ber Sangbrains burch rothe einfache, Die ber Sammelbrains mit boppelten Strichen gu bezeichnen, an welchen, ebenfalls roth, Die Rummern oder Bezeichnungen eingeich ieben werben, welche bie Pfable braugen erhalten haben. Un beiben Enden bes Drains und an ben Stellen, mo eine andere Tiefe berielben bes Terrains wegen nothig wird, wird die Tiefe und gwiich n ben Robrenftrangen Die Entfernung berfelben von einander mi: ichwarzen Bablen aufgezeichnet, bamit fich, wenn vor Ausführung ber Arbeit vielleicht bin und wieder ein Bfahl verloren geben folte, ber ausführende Anffeber ohne Schwierigfeit allein wieder gu echt finden fann. Die nothigen offenen Graben, fowig andere Sichen, werden mit blanen ober ichwarzen Linien, fowie Die Richtung, nach ber bas Baffer fließt, burch fleine Bfeile angebeutet.

Außerbem wird aber auch noch bie Bezeichnung ber verichie= ber en Röhrenweiten im Plane erforderlich. Um fie bestimmen gu for nen, muß bas Befälle wenigstens ber Cammelbrains, und in gwifelhaften Fällen auch bas ber Cangbrains nivellirt, und beren La ige gemeffen fein, und zwar bas lette namentlich bann, wenn fie vo ausfichtlich langer werden muffen, als einzöllige Robren gelegt werben burfen. Bei langgezogener, langfam anfteigenber, hangiger La je bes Aders mirb biefes öftere vorfommen, boch wird man bier ich in burch bas Absteden mehrerer Borizontalen in weiter Entfernung von einander in beren Sobendiffereng bies Gefälle fennen gelernt baben. Da aber Bablen ichon in genugender Menge im Blane vorhanden find, fo ift es beffer, fur Die Beite ber Rohren andere Beichen einzuführen, welche eine Berwechselung ummöglich machen.

Berfaffer läßt

gar feine Bezeichnung gelten für 1 und 11/43öllige Röhren ✓ ale Bezeichnung . . = = 1 1/23öllige Röhren 1 = = 5 = * = = 6 = = u. f. w.

und beutet ben Bunft, an welchem Die eingeschriebene Weite ber Röbren anfangen foll, burch einen fleinen Safen - an. Die Bestimmung ber Weite geschieht übrigens in ber oben § 13 beschriebenen Weise.

Gin folder Blan ift in Jab. III. gezeichnet. Die gange Drainage mirb pp. 1200 Morgen umfaffen, movon bereits Die Salfte fertig ift. Der bier gezeichnete Theil bes fertig brainirten Acters enthält pp. 330 Morgen. Gine nabere Erflarung benelben ift nach bem oben Gefagten aber mohl famn nothig, und nur wenige Bemerfungen mögen noch bingugefügt werben.

Der Boben besteht größtentheils aus fandigem lehm und nur in den Niederungen ift er leichter, bat aber bier vielfach und in giemlicher Ausbehnung fehr eifenhaltigen und feften Untergrund. Dabei ift bas Terrain febr fupirt und bie im Plane mit a a a bezeichneten leeren Stellen find Erhöhungen, auf benen bas Grundwaffer bei naffem Wetter 3 bis 4 Fuß unter ber Dberfläche fich bielt, welche beshalb auch als hinreichend troden nicht brainirt find. Das Befälle ift überall fehr bedeutend und Borfluth genugend vorhanden. Gine Unenahme machen nur Die eisenhaltigen Stellen, fie liegen flach und haben wenig Gefälle. Daber haben fie nicht fo tief brainirt werben, Die Robrenftrange aber auch nicht weiter auseinandergelegt werben fonnen. Der Acter war ichon früher vielfach abgegraben ohne bedeutenden Erfolg. Die meiften biefer offenen Graben find jest zugeworsen und nur wenige, wie be und de, haben offen bleiben unisen, da in ihnen bas Authwasser frember Feber abgeführt wirt. Hatte ber Graben be gleichzeitig das Abzugswasser ber auf beiben Seiten bessehen biegenden niedrigen und flachen Grundsstüte aufuchnen sollten, so würde er mindesten und lachen Grundstüte aufuchnen sollten, so würde er mindestens 12 Jus breit und 5 Fuß ties gemacht worden sein mussen. Es ist daher vorgezogen worden, zur Enmasserung dieser letzteren unter dem bezeichneten Graden einen Sammeldrain anzulegen, und nur das Wasser dehber gelegenen Alders darüber in den offenen Graden ausstließen zu lassen. So münden z. B. die Sammeldrains su beiden Seiten von be in den darunter liegenden Sammeldrain. Die Aussehr zucht gestunden, sogar dann noch, wenn ein großer Theil der Pfähle dauchen verstoren gegangen war.

§ 17. Sandwerfsjeug.

Rann man ben Englandern auch nicht nachrnhmen, daß fie bei ibrer Drainage in miffenschaftlicher Beziehung ichon bas Möglichfte geleiftet haben, fo muß man ihnen andrerfeits doch barin Gerechtig= feit widerfahren laffen, daß fie bei ber praftifchen Musführung bas Brechmäßigfte erftreben und nach furger Beit erreichen. Gie und Die Nordamerifaner geben von dem gewiß und allein richtigen Grundfate aus, bag wenn ein geschickter Arbeiter mit ichlechtem Sandmertegeng gmar gute Arbeit liefern fonne, (Franklin nennt ben einen ichlechten Mechanifer, ber mit einer Teile nicht fagen, und mit einer Cage nicht feilen fann) Die Daffe ebenfo auter Arbeit bei Unwendung ber nämlichen Rraft durch gute Inftrumente boch mefentlich gefordert, ober mit andern Worten, bei gleichen Roften ber Rraft ber Preis ber gefertigten Arbeit viel billiger werbe. Gie wenden beshalb ihren gangen Scharffinn an, um möglichft zwedentiprechende Inftrumente zu erfinden. Man fann beshalb auch überzeugt fein, bag, wenn folche Cachen in England allgemein üblich geworben fint, fie gewiß viel fur fich haben, und nicht ohne Rachtheil br. m. bei Ceite geworfen werben burfen. Diefes gilt namentlich auch von bem Sandwertegeng jum Drainiren. Benn baffelbe bei und nicht angewendet wird, weil unfere Arbeiter es vorziehen, mit ben Spaten und Schippen zu arbeiten, an Die fie bisber gewöhnt waren, fo gefchiebt bas auf Roften ber Berren Arbeitgeber, Die es bulben, und bie in ihrem Gifer fur bas Drainiren nicht bebenfen, daß brei und mehr Pfennige pro Ruthe auf mehreren 100 Morgen gu Sunderten von Thalern merben, welche eigentlich Niemandem gu Gute fommen. Unfere Arbeiter find mehr, ale fonfervativ, fie bulbigen bem Schlendrian, und fonnen fich von bem, woran fie gemobnt find, nicht trennen. Gie find aber andrerfeits auch auf ihren Bortheil bedacht, und geben auf neue Cachen ein, aber nur bann, wenn fie erft die leberzeugung ber Rüglichfeit felbft gewonnen haben. Die Aufgabe ift baber nur, ihnen Diefe Ueberzeugung beizubringen; ba aber hapert ce. Dazu fommt noch bas besondere Unglud, baß bas Sandwerfegeng, welches nach ben Abbilbungen in verschiebenen Drainbuchern gemacht worben, wenigstens foweit Berfaffer bergleichen zu feben. Gelegenheit gehabt bat, vollständig unbrauchbar gemeien ift, manches zu ftarf und fo foloffal, bag bie Arbeit bamit bie unmäßigste Rraftanftrengung erforberte, - anderes gu fcmach, fo bag es fehr bald gerbrach. War bies eine ber Urfachen. melde Die allgemeine Ginführung beffelben verhinderte, fo mar Die Sauntiache boch bas, bag ber fefte Bille und bie Ausbauer febl= ten, Die Arbeiter an Diefes neue Sandwerfegeng ju gewöhnen, fouft würde ienen Mangeln mobl balb abgeholfen, und bae alte an bie Seite geworfen fein.

In dem Nachfolgenden follen daher die verschiedenen Inftrumente beschrieben und deren Maaße augegeben werden, welche durchaus nöthig find, die Arbeit tüchtig und möglichst billig zu machen.

a. Spaten.

- 1) Ein gewöhnlicher Graberspaten, oben 91/2, unten 81/2 Boll breit, 10 Boll lang, pp. 31/2 Pft. schwer, Tab. IV. Fig. 1.
- 2) Ein bergl., oben 8½, unten 6½ 3oll breit, 12 3oll lang, pp. 3½ Pfb. schwer, Fig. 2.
- 3) Ein bergl., oben 6 1/2 Boll, unten 4 1/2 Boll breit, 14 Boll lang, zum unterften Stiche ber fleineren Sammelbrains, pp. 5 bis 5 1/2 Pft. schwer, Fig. 3.
- 4) Ein bergl., 3nm unterften Stich für bie Sangbrains, oben 4 3oll, unten 2 3oll breit, 16 3oll lang, pp. 5 bis 5½ Pfb. schwer, Fig. 4.

Die beiden gulest beidriebenen Spaten muffen, ba nicht Bort gestochen und die Doffirung bes Grabens bei bem Ausheben ber Erbe gleich mit gebilder mirb, und ba fie fich in ben ichmalen Graben febr flemmen und beshalb anweilen in febr feitem und fteini= gem Boden wie Brechstangen wirfen muffen, nicht allein mit einer ober zwei Schienen am Spatenftiel weit binaufreichen, fondern auch befonders ftart fein. Dieje Giarte wird ihnen am beften burch eine von unten im Blatt hinaufgebende faufe Rippe gegeben, weil baburch bas Gewicht bes Spatens, unbeschadet ber Steifigfeit beffelben, am wenigsten vermehrt wird. Je fester ober je fteiniger ber Boben ift, besto ftarfer muffen Die Evaten fein, fonft bicaen fie nich und gerbrechen balb. Das Blatt berfelben ift auf ber obern Seite beinabe glatt und gerade, und nur febr menig gewolbt, weil es bei und febr oft Boben giebt, welcher an bem Spaten antlebt, und bavon nur burch Abstreichen entfernt werden fann. Diefes gebt aber leichter von einer glatten und faft ebenen glache als von einer fehr gewölbten, boblen. Ueberbies muffen bie Spaten gut perftablt fein. Die gange Lange berfelben incl. Stiel betragt 4 Ruß bis 4 guß und einige Boll.

b. Rellen.

Gbenso nothwendig find die Rellen jum Herausnehmen ber von ben Spaten abgefrümelten lofen Erde bes legten Stiches und jum Abgleichen der Grabensohle. Dieselben muffen in ihren Dismensionen ben bazu gehörigen Spaten entsprechen, b. h. um eine Kleinigfeit schmäler sein.

- 1) Eine größere Relle für die Sammelbrains bis zu 3zölligen Röhren, 14 Boll lang, 4 Boll breit, Tab. IV. Fig. 5.
- 2) Eine kleinere bergt. für bie Sangbrains, 14 Boll lang, aber nur 11/2 Boll breit, Fig. 6.

Das Eisen dieser Kellen barf nicht halbfreidsförmig, sondern nur ein Kreidsegment sein, weil die darin ausgehobene Erde von diesen sich leichter abschütteln läßt. Sie müssen befinale unter 45 Grad gedogen und mit einem ber Grabentiese entsprechend langen Stiel versehen sein, so daß der auf der Grabenborte stehende Arbeiter bequen damit arbeiten fann. Bei einiger Uebung läßt sich die Grabensjohle mit diesem Instrument gang vortresslich abgleichen.

Diefelbe erhalt baburch auch eine boble und als Lager fur runde Robren bie paffenbite Korm.

Die Tullen, in welche bie Stiele hineingestedt werben, burfen nicht zu furz gewacht werben, fonft geht bas Eijen alle Augenblicke los.

Bei gehöriger Arbeit genügen bie Kellen jum Reinigen und Abgleichen ber Sohle gang allein vollsfändig, und machen bie Answendung anderer Sachen (werben boch von manchen Seiten her fogar Besen empfohlen!) vollskandig entbebriich.

c. Chippen.

Un manden Orten werben anftatt ber Rellen gu bemfelben Brede Schippen angewendet, beren Gifen benen ber Rellen gan; abnlich fonftruirt fein foll. Beim Gebrauch Diefer Inftrumente muß ber Arbeiter unten im Graben fteben. Das veranlagt in ber Regel aber nur leicht zu vermeibende, baber unnöthige Arbeit, weil, befonters in weichem Boten, Die Coble bes Grabens burch die Trine bes pormaris Arbeitenden immer mieder beschädigt und uneben gemacht wird. Ueberbies fann fich ber Graber in ben fo fcmal als moglich aufgenommenen Graben ber Caug- und fleineren Cammelbrains gar nicht einmal rubren. Die Empfehlung ber Schippen fest barum einen zu breit und beshalb verschwenderisch ausgeworfe= nen Graben voraus. Rur in ben größeren Cammelbrains, welche icon an und fur nich breit genug und in festem Boben gefertigt werden, ift eine folde Sohlschippe mit Bortheil zu benuten, weil man an bem furgen Stiele berfelben eine großere Rraft ausüben fann, ale bei ben Rellen. Das Gifen berfelben ift 12 Boll lang, 5 bis 6 Boll breit und gleichfalls nicht gang halbfreisformig gebogen, Tab. IV. Fig. 7. Der Stiel ber Schippen ift nach einer entgegengesetten Seite gerichtet, wie bei ben Rellen. Die Biegung und Die Lange beffelben ift nach ber Große ber Arbeiter verschieben.

Flache Schippen zum Nachschippen ber bei ben oberen Stichen mit bem Spaten losgestochenen, zurückzefallenen und nicht ausgeworsenen Erde werten von den Engländern gar nicht gebraucht. Der Arbeiter, welcher ben zweiten Stich aushebt, tritt bie im Graben liegende wenige lose Erde bes erften Stiches während ber Arbeit bein Jurücktreten schon von selbst feit, ehe er selbst mit dem Graben heransonnnt. Soll aber die Arbeit auf diese Weise gleichmäßig und gut ausfallen, so gehört neben der Anwendung zweckstellen.

mäßiger Spaten, auf benen die losgestochene Erde gut liegen bleibt, dazu, daß ein und derselbe Graber von unten herauf auch den ganzen Sich gleichmäßig auswirft. Ift dies nicht der Fall, so muß nachzgeschiptt werden. Dasselbe gilt auch vom zweiten, dritten Stich u. s. w. Sind daher die Arbeiter einigermaßen geschieft, und verfahren sie der Verbeit erwas aufmerksun, so wird auch bei und die Anwendung flacher Schippen zum Nachschippen der oberen Stiche nicht nöchig. Zedenfalls aber ist es gut, den Graben aus und nachzuschippen, bevor der legte Stich mit dem Spaten auszehoben wird, weil sich erst dans die Stellen recht gut erkennen und nachzarbeiten oder ansgleichen lassen, wo zu tief gegraben worden, oder wo eine Höhe stehen geblieden ist. Der legte Stich wird dann gleichmäßiger, und das Abgleichen der Sohle bedeutend leichter werden.

Die besten Schippen bagu find flache mit Gifen beschlagene Brett- ober gang eiserne Schippen. Sie werben 12 bis 14 Boll ang und erwas schwaler, als bie entsprechenten Spaten.

d. Legehafen.

Eind bie Graben mit ben vorher beschriebenen Epaten ausgeboben, und mit ben Rellen abgeglichen und nachgepunt, fo fann und barf Niemand mehr in ben Graben hinabsteigen, noch weniger in bemielben etwas thun. Das legen ber Robren muß beshalb, wie bas Reinigen, von obenber geschehen. Dagu bient ber Legebaten, Jab. IV. Fig. 8. Derfelbe ift von Gifen. Unter ber Tulle, in welche ber ber Grabentiefe entsprechent lange Stiel bineingestecht und festgemacht ift, befindet sich an einem turgen, fentrechten eifernen, 1/2 Boll im Dober im Durchmeffer ftarten Stiele ein runder, 10 Boll langer, 1/2 Boll ftarter, fast rechtwinflig gebogener Saten, welcher in Die auf ber Grabenborte liegenden Rohren hineingestectt wird, und mit welchem bie baran bangenben in ben Graben binabgelaffen und regiert werben. Diefer Saten muß furger fein, als Die Röbren lang fint, bamit er nicht beim feften Berandruden ber weiten an die ichon liegende erfte Robre in Diefe binreinreicht, und bamit biefe bei bem Sin- und Berbiegen bes Safens, um bie barauf gestreifte in die rechte Lage zu bringen und fest an Die Coble anguruden, nicht wieder aus ihrer Lage losgeriffen und verrudt wird.

Un bem gerade auffreheuden fenfrechten Schenfel bes Safens ift nach unten bin eine Berlangerung bes ersteren angebracht, um

bamit, nadbem ber hafen aus ber zu legenden Röhre herausgezogen, auf einen bestimmten gerade passenen Punkt berselben aufstoßen zu können, wenn fie sich durch bloßes Oriden nicht in die rechte Lage bringen lassen will. Diese Berlängerung darf aber nicht langer sein, als die Wand der schwäcksten Röhre ftarf ift, da sie sonst der den der aus der Röhre starf ist, da sie beinkt bei den herausziehen des hatens aus der Röhre stert leicht in die Grabensohle eingreift, und sobald dieses geschieht, die Röhre wieder loss und in die höhe geriffen wird, inden, wenn bei diesem Perausziehen der Haftel den gleichmäßig schnell sortwegt wird, man ihn unwillkuhrlich überbiegt, sobald man unwordereitet auf einen Widertand unten-im Graben stößt. Die schon gelegte Röhre muß dann zum zweiten Male gelegt werden. Diese Berlängerung darf aber auch nicht breiter sein, als der Hafte starf ist, sonst sindet diese Eingreisen zwar nicht im Boden, aber an den Seiten Statt.

Die in ben verschiedenen Drainbuchern abgebildeten haten sollen zum gleichzeitigen Legen von Röhren und Muffeln bienen, sie taugen aber nichte; einestheils, weil Muffeln an und für sich ichen ichlecht (ber Beweis hierjur wird § 26 geliefert) und beshalb nicht, als entbehrlich sind, anderntheils, weil er zum Legen der blosen Röhren ohne Muffeln gan uicht zu gebrauchen ist.

Es muß hier endlich noch tes Groppichen hafens gedacht werben. Her Gropp hat in legterer Zeit selbst manches brainitt, und viel über Drainage geschrieben, und dadurch eine gewisse Autorität erlangt. Es wird daher um so mehr Pflicht, das in Ifterbies angewendete und von da mannigsach verbreitete Bersahren genau zu prüsen, und gegen das, was dort nicht gut gemacht wird, auszutreten. Dahin gebort auch die Manipulation dei dem Legen der Röhten. Junächst soll sier sedoch nur eine Beschreibung des Groppischen Legenstens und spärer in § 19 des Bersahrens des Groppischen Legenstens und spärer in § 19 des Bersahrens des der Benutung desielben solgen, an welche sich dann die Gründe anschließen werden, welche dagegen sprechen. Der Haten selbst ist in neuerer Zeit emas länger gemacht und vervollständigt, Tab. IV. Big. 9. Die Beschreibung ist von Gropp selbst (Deutsches Trainbuch p. 7.).

Die eiferne Stange 6-8 Juß lang, 1/2-3/4 Joll im Durchschnitt, mit einem 5-6 Juß langen hölzernen Stiel a. Um binteren Ende ber Stange befindet sich bas Dehr h, durch welches ein 8 Ruß langes Seil gezogen und daran fest gebunden ist, welches ettere zum herandziehen ber Stange aus ben gelegten und verschüteten Robren bient! Dazu gebort noch ein fleiner haten, Big. 10, an einem 6 Juß langen Stiel, vermittelft beffen bie mit Röbren bezogene Stange am außern Ende in ben Traingraben bis auf bie Soble verjenft werden fann.

e. Bifirftangen

um Ginrichten ber Grabenlinien.

f. Conure

jum Abfteden ber Grabenborten.

g. Tafeln

jum Abtaseln der Grabensoble bei zweiselhastem und sehr geringem Gefälle, wie es die Sammeldrains manchmal nur ethalten können, oder wenn sich während der Arbeit in den Gräben kein Wasser indet. Sie bestehen aus einer 8 Joll breiten, 4 Joll hohen höldernen, vierectigen Tasel. Un zweien derzelben ist die odere Hallen gernen, vierectigen Tasel. Un zweien derzelben ist die odere Hallen und der roth, die untere weiß, bei den anderen beiden die odere weiß und die untere roth oder schwarz gestrichen. 3 oder 4 solcher Taseln werden stets gebraucht. Sie sind auf einer 4 Auß hohen Latte wintelrecht besessigt. Alle Taseln inel. Latte müssen zung genau gleich hoch sein. Ueder die odere Kante derzelben wird sert vister. Tase. IV. Big. 18 ist ein Paaar solcher Taseln abgebildet.

h. Maafftabe

jum Meffen ber Graben-Breiten, Tiefen und gangen.

Dies find bie Inftrumente, welche auf feinem Plate, wo in einigem Umfange brainirt wird, fehlen follten.

Außerbem werben bei außergewöhnlichen Fallen noch nothe wendig:

i. eine größere Relle, Sab. IV. Fig. 11,

14 3oll lang, minbestens 6 3oll breit, jum herausnehmen bes Bobens, wenn die Grabenwande eingestürzt sind. Gewöhnlich fütigen diese nur ein, wenn in den unteren Schichten sich Triebsand oder bergl. sindet, welcher mit dem Wasser zusammen heraustreibt nund wenn dadurch die Wände unten hohl werden, oder wenn heftige

Regengüsse eintreten, während die Graben offen, und die Röhren noch nicht gelegt sind, oder wenn die Grabenwände gefrieren. Immer faut sich dann das Basser hinter diese eingefallenen Erde auf, durchdringt und erweicht dieselbe und macht sie dem Triebsand oder Schlid insofern ahnlich, als sie bei dem Treten und Graben darin breiartig wird, und sich in diesem Justande schwer heraus-wersen läßt. Soll dieses mit Schippen und Spaten gemacht werden, so sie eine höchst unangenehme Artseit. Da ist dies Kelle, mit der, wie mit den andern, von oben her gearbeitet, und mit der die Masse herausgeschafft wird, ohne daraus herumgunteten, angebracht, und die Bliebeit geste damit sehr gut und sie fichtell won Statten.

Da aber die Laft ber barauf Plag findenden mit einem Male heraus zu ferbeinden Groe gar nicht undereutent ift, so nut bas Kelleneisen in der Mitte mit ein Paar eisernen Sandern as, mit dem Stiele verbunden sein, damit es, um haltbar zu bleiben, im Gisen nicht unnöthig statt und badurch schwer gemacht zu werden braucht.

k. Die Spig: und Breithade.

Tafel IV. Tig. 12. Jum Anfhanen eines fehr harten ober fielnigen Bobens, in ben man mit bem Spaten allein nicht hineinstoßen fann, 3. B. Gifenboben, mit Lehm verfitteter Kies n. bergl. m.

1. Die Rabehade.

Bum Aushauen alter, noch nicht verfaulter Burgeln.

m. Bredftangen und Sebebaume.

. Bum Loebrechen und Heraud ober an bie Seiteschaffen von großen, mit ber hand nicht zu regierenten Steinen.

n. Grbbobrer.

3ur Veruntersuchung. Dazu fann jeder gewöhnliche Löffelbohrer gebraucht werben. Er muß wentigstens 9 Auß lang fein. 1 Tuß ift eine paffende Lange und 2 Zoll eine zwecknäßige Weite bes Löffels, welcher am besten so fonstruirt ift, wie Tab. 14. Fig. 13. angiebt.

o. Der Breffer.

An einer Stange ift unten ein rundes Querholz von 15-18 Boll gange und von ber Starfe ber Rohren befeftigt, und burch

21 Schrägbander von den Enden bis zum Stiel noch besonders gebalten. Damit wird bas Lager ber Röhren furz vor bem Hintegen berselben in gesiebten Ries eingebrückt, welcher in ben Graben geschüttet werben fann, wenn sich weicher Triebsand im Grunde sindet, der von ben Seiten und and ber Sohle starf zutreibt, bas Bersinken ber Röhren befürchten läßt, von nnten her in die Röhren interingt, und mit der Kelle nicht zu bewältigen ist. Er ift Tab. IV. lig. 14 gezeichnet.

§ 18. Anfertigung ber Graben.

Bei der Anlage von Draingraben fommt es, da dieselben nur lurge Zeit offen stehen bleiben, und balt wieder zugeworfen werden, der Ersparung von Anlagetapital wegen vorzugsweise darauf an, im gerade so viel Beden auszuheben, als durchaus nothwendig is, mi dis zu der als zwecknäßig erfannten Tiese in den Erboden einstringen zu können. Dieselben werden deshalb so schwendigisch, d. h. nur so dreit, daß sich die Arbeiter eben darin sidden konnen. Bei 4 Ing Tiese sind dag soll vollkommen hinzeichend, und nur dei größerer Tiese, wenn die Leute bis zu den Echultern, oder gar bis über den Kopf sich hinzeinerbeiten uchsen, wird eine enwaß größere obere Breite ersorderlich. Bei 6 Fuß Tiese enügen 24 Joll und dei Schift Tiese höchstens 30 Joll odere Breite, elbs für die größere Zammeldrains. Wenn die Gräben in Afford gemacht werden, sernen die Arbeiter dieses sehr dan ist Erenen, und geben dann son selbst oft unglaublich schual in die Erenen, und

Die untere Breite brancht nur fo groß zu fein, als ber außere Durchmeffer ber zu legenden Rohren. Diefelbe größer zu machen, ift ticht allein ununge Kraft- und Koftenverschwendung, sondern auch in so fern weniger sicher, als sich die Röhren beim Inwerfen der Graden auf der breiteten Sohle leichter verschieben. Durch solches Berechteben nach ber Seite hin sind schon vielfach Bersoppingen vorzesonnen. In den unten gang schmunen und passenden Graben faun ein solcher Kall fann eintreten.

Terner follte mit bem Anfgraben ber Draingraben niemals eher begonnen werben, als bis die Röhren vorräthig und zur Stelle gebracht fünd. Sind bie Graben früher fertig, verzögert fich aber bas herbeischaffen ber Röhren, und fällt in der Zwischenzeit Regen ein, fo fallen bie Grabenborten oft febr zusammen, bas Waffer fannt fic

darin, und es erwachsen daburch Arbeiten, welche sehr beschwertlich sind, die Anlagen außerordenulich vertheuern, und eigentlich boch leicht vermieden werden konnten. Hierzu kommt dann noch der Uebelstand, daß sich an solchen wieder aufgeräumten Stellen die Röhren sollten daher sogen lassen, und sich verschieben. Die Röhren sollten daher sogleich beim Beginne der Arbeiten angesahren, und langs den Draintlinien in kleinen Haufen abgeladen werden. Gin eben solches Einsteligen der Grabelmaute findet State, wenn sie in treibendem Boden und bei Krostwetter lange offen sieben.

Deshalb barf and mit dem Aufgraben nie so zeitig im Jahr begonnen oder so spat hinaus gearbeitet werden, daß banfige Rachtstöfte bazwischen kommen können. Die beste Zeit zu den Drainsarbeiten ist überhaupt in schwerem Lehm- und Thouboden das Frühjahr und ber Herbit, so lange der Boden noch weich, und Baffer darin ist, in kaltem Saude oder da, wo im Untergrunde Triebsand und in diesem beständig Wasser sich sinder, im Sommer, weim der Boden um trodensten ist.

Mir ben Grabenarbeiten felbst muß unter allen Umständen am untersten Eude, also am niedrigsten Puntte angesangen werben, bamit bas etwa im Grunde fich jammelnde Wasser abstießen, und bei ber Arbeit feine Schwierigfeiten veranlassen fann.

Nachrem vie eine Seite bes Grabens mit ben Bifirfiangen guerft gehörig abgefluchtet ift (man tung fich gewöhnen, die mit ben Pfälhen bezeichnete Linie immer als rechte, ober sters als linke Grabenbort anguschen), und am besten beide Seiten in der Entsternung ber erforberlichen Grabenberteite zugleich geschunt sind, wird mit dem Spaten die Bort bezeichnet. Auf weichem Boden genügt ein bloßer Strick, der damit längs der Schutt gezogen wird. Auf lockeren, frümelndem Boden geschieht die Bezeichnung am leichtesten, schuellten und besten, wenn etwas lose Erde von der Bort nicht abgestochen, soudern nur mit dem Spaten nach der Mitte zu sort geschart wird. Taf. IV. Sig. 15. Hat der Boden aber irgend eine zusammenhängende Narbe, oder ist er sehr bindig, so muß, wie bei gewöhnlichen Gräben, tief Bort gestochen, dabei der Spaten aber im zweiten Schalten werden, weil sonst der Graben schon im zweiten Schal zu schund geräth.

Demnachft wird bas Schnur an Die Seite gefchafft. Wahrend aber noch von ben andern bie Bort bezeichnet wirt, ift einer ber Ur-

beiter ichon jum Graben angetreten, und hat angefangen, ben erften Stich anszmwerfen. Je nach ber Breite bes Grabens nimmt berfelbe amei ober brei Stiche neben einander heraus, mobei barauf gu achten, bag bie Rante bes Spatens bei bem einen Stich genau an ber einen Grabenborte, bei bem andern an ber gegenüberliegenden angesett wird, und zwar muß ber Spaten nicht winfelrecht ober gar in einem ftumpfen Winfel gegen Die Grabenbort, fondern unter einem fpigen Winfel bamit eingesett werden, etwa in ber Richtung ed und ef, wenn bei a mit bem Graben angefangen ift, und nach b bin gegraben wird. Tab. IV. Rig. 31, bamit fich Die Bort immer recht icharf beraushebt. Beidicht Diefes nicht, jo weicht ber nach unten bin verjungte Spaten immer gu febr von ber Grabenbort gurud, und ber Graben wird, je weiter nach unten, besto mehr gu fchmal. Die Grabenwande munen dann, um unten gum Arbeiten wieder ben nöthigen Blag gu geminnen, von oben nach und herunter geftochen und Die babei nicht auswerfbare hinabgefallene Erbe noch besonbers wieder ansgeschippt werben, eine Arbeit, Die erspart werden fann.

Ift der erste Graber unit seiner Arbeit eine Strecke vorgerudt so tritt ein zweiter ein. Sat der erste sorgsättig gearbeitet, so ist wenig lose Erde im Graben geblieben. Sie braucht dann nicht ansgeschippt zu werden, und der zweite Arbeiter grabt sogleich, ganz in der nämlichen Weise, den zweiten Stich ans, wie sein Borganger den ersten. Bei dem Rückwartstreten tritt er in dem schnaden Graben die liegen gebliebene lose Erde immer von selbst wieder sest. In derselben Weise wird der dritte u. s. w. Stich herausgenommen, bis zum vorlegten, immer je nach der Breite des Grabens 2—3, nach meten zu Stiche breit. Wird aber beim Graben sehr ge-trümelt, bleibt also bei einem seden Stich sehr wiel lose Erde zurück, so mus diese immer noch besondern Studies fehr wiel lose Erde zurück, so mus diese immer noch besonders ausgeschiebt werden.

Der vorleste Stich wird ftets nur 1 Stich breit und zwar bei ben Saug - und steineren Sammelbrains mit bem Spaten Rr. 2 ausgehoben. Die Amwendung bes Spatens Rr. 3 ift hierzu selbst für die Saugbrains darum nicht gut, weil bann der Graden, in bem nachgeschippt, und ans dem uoch der unterfte Stich herausgenommen werden sell, unten für die Atrocier, welche dies thun sollen, zu ichmal wird. Dieser vorlegte Stich wird nachgeschippt, und dabei die Sohle möglicht abgeglichen. Erdlich wird für die Saugbrains wir dem Spaten Rr. 4, für die Saumnelbrains se nach dem Durchmit dem Spaten Rr. 4, für die Saumnelbrains se nach dem Durch-

meiser ber ersorberlichen Röhren mit bem Spaten Nr. 3 ober Nr. 2 ber unterste Stich herausgenommen. Geht die Arbeit mit Nr. 3 mid 4 anch scheinbar langsam, da selten über 3-4 zoll starte Stiche herausgehoben werden fonnen, so geht sie doch viel schneller von Statten, als mit gewöhnlichem Handwertszeng, weil mit die sein zu 14-16 zoll Tiefe, welche mit jenem in Einem Stick berzausgenommen werden, 1½-2 Sticke, vielleicht anch noch einmal Nachschippen ersorberlich wird. Werten zu den Sammelbrains größere, als dreizöllige Röhren verwendet, so missen auch beeitere Spaten augewendet werden. Das Profil des series Handwerdens zu Sangtrains ist auf Tab. IV. Fig. 16, das eines Hauptrains in Big. 17 dargestellt. In der Wisslichkeit sallen die scharfen Esten bei an noch weg.

Bei bem Ausheben bes umerften Stiches ift darauf besonders zu achten, daß ber Spaten gleichmäßig und jedesmal gang in die Erbe hineingetrieben wird. Wird bas unterlaffen, so wird der Graben beim Weitergiaben immer schmaler und flacher, und es ist schwer, wieder bis zur vollen Tiefe hineinzustommen, weil bie stehenden engeren Grabenwände ben versüngten Spaten vollständig einstleumen, sobatd berfelbe von neuem gang hineingestoffen werden ung. Man grabt sich unwilltürlich heraus, bie Grabensohle wird untergelmäßig und unangenehme Nacharbeit mit der Kelle nötbig.

Jit der unterfte Stich ansgegraben, so wird die Sohle mit der Kelle, bei großen Samueldrains mit der Hoblichippe, abgeglichen und die sofie Erbe heransgeschafft. Geübte Arbeiter liesen damit Arbeit, als wäre sie gehobelt. Sie hacen die stehen gebliedenen kleinen Erhöhungen sont, streuen etwas trockne lese Gede in die Bertiefungen und drücken dieselbe mit der Kelle so hin, daß sie gerade passend liegt. Bedeutende Vertiefungen in der Grabensohe sind aber höchst mangenehm und möglichst zu vermeiden. Die hineingestrente lese Grebe giebt, namentlich sobald sie lebnig und von dem im Graben flieselben Wasser erweicht ist, der Röhre nur ein unscheren Lager. Solche Sellen ersorden daher später beim Legen eine besondere Sorgialt, sonst werden durch die Last der hinaufgefüllten Grabenerde die Röhren leicht verschoben, es entstehen Wasserstäungen.

Findet fich mahrend ber Arbeit fliegendes Waffer in ben Graben, namentlich ber Saugdrains, jo erfennt man am Stante und

an ber Bewegung beffelben auf Die allerleichtefte und ficherfte Meife. ob fie ein genngendes Gefälle haben. Das Waffer muß barin überall gleichmäßig fort rollen und barf nirgende lange und glatte Spiegel bilben. 3ft man inden gezwungen, obne Baffer zu grbeiten. fo fann man gur Revinon Die Goble abtafeln. Man ftellt gu bem Ende in geboriger Entfernnng zwei ber oben beidriebenen Tafeln Tab. IV. Rig. 18 auf und vifirt über beren Oberfante nach ber Oberfante einer britten Tafel, welche an ben zweifelhaften Stellen bagmifchen oder babinter auf ber Grabenfohle ebenfalls anfgestellt mirb. Liegen bann alle 3 Oberfanten in einer Linie, fo ift Die Sache richtig, fteht aber Die ber britten Tafel über ber Bifirlinie Der beiden andern in Die Sobe, fo ift Die Grabenfohle an Der Stelle gu boch; liegt fie niedriger, fo ift eine Bertiefung ba. Den Reblern muß abgeholfen werden, und zwar wieder um jo viel, bis Die 3 Dberfanten mit einander paffen. Bei zweifelhaftem ober bei bem geringen Befälle mander Sammelbrains muffen bie erften beiden Tafeln zuerft mittels eines Nivellirinftrumentes nach bem erforderlichen Gefälle eingerichtet merben.

Die Graben fonnen febr gut in Afford gemacht werben.

§ 19. Das Legen ber Möhren.

Das Legen ber Robren ift beim Drainiren unftreitig Diejenige Urbeit, welche Die größte Sorgfalt und Buverlaffigfeit bes bamit betrauten Arbeitere erforbert. Die meiften Berftovfungen ber Drains baben ibre Urfachen in ber Unaufmertfamteit und Rachlaffigfeit beim Legen. Daber barf man biefes Weichaft nie in Afford machen laffen, fondern unr in Tagelobn, barf nur tuchtige Leute Dabei anftellen, und besonders gnerft gar nicht barauf feben, bas Diefelben febr viele Robren in Die Erbe paden, fonbern nur barauf. baß fie bas, mas fie maden, tudtig und gut machen. Das legen ber Robren erfordert lebung, und findet fich biefe, fo wird es auch ichnell geben. Man gebe ferner Die Controlle niemals aus ben Sanden, und laffe feine Erbe auf Die Robren ichnten, bevor man fich felbit von ber richtigen Lage berfelben übergengt bat. Gind einmal die Graben gugeworfen, jo ift nichts mehr gu feben und fein Menich fann wiffen, woran ein Fehler liegt. Gine Berftopfung ift zwar, wenn Baffer im Drain lauft, nicht fchwer zu finden, aber es macht viel Dube und Arbeit, fie wieder zu repariren, und barf, fann auch nicht gut eher geschehen, als bis bas Basser wieber aus bem Boben verschwunden, bis also ber baburch veranlaßte
Schaben in ber barauf stehenden Krucht so groß geworben ift, als
er überhaupt nur werben fann. Das mag von Jedem, ber brainiren läßt, beherzigt, und beshalb bem Legen ber Nöhren die größte
Answertsankeit geiscentt werben.

Mußte mit bem Graben von unten angefangen werben, fo ift es bei bem Legen gerate umgefehrt. Es wird bamit am oberften Ende begonnen. Rur wenn in größeren Spftemen bie Sammelbrains lange offen bleiben muffen, ober bie Grabenwande nicht ficher find, und einzufturgen broben, werden in benfelben bie Robren von unten berauf, aber bann auch nur interimiftifch gelegt, auch nicht mit Erbe beworfen, bamit fie leicht wieder herausgenom= men werben fonnen, wenn man mit bem befinitiven Legen fpater von oben wieder berunterfommt. Gie follen nur verhuten, bag, menn bie Graben aufanmenfallen, Die binabgefallene Erbe bas abfliegende Baffer ftaut, welches nun burch bie Robren barnnier weglanft. Die bineingefallene Erbe fann bann liegen bleiben, fie verhindert, indem fie einen Begendrud gegen bas ftebengebliebene Ufer audubt, bas weitere Nachfallen mehr, ale wenn fie jogleich wieber berausgeschafft wird, um bem Staumaffer babinter Abfluß gu verichaffen. Ueberbies bleibt fie über ben Rohren möglichft troden, und lagt fich beshalb fpater auch wieder beffer auswerfen.

Röhren, welche von unten herauf gelegt werden, verstopfen fich in der Regel schon mahrend der Arbeit, sobald Waffer in den Graben fliefit, in welchem aufgerührter Boden schwinunt.

Ehe mit bem Legen begonnen wird, werden die Röhren aus den kleinen Haufen, in denen sie vorher in der Rähe der Drainlinien abgeladen worden, herangetragen, und Fuß vor Fuß eine Röhre auf der Gradenbort bingelegt.

Die erste Röhre, welche am Anfange bes Grabens eingelegt wird, muß am obern Eude verschlossen sein. Dazu wird ein runder Belds oder ein Stüdchen Dachstein daworgelegt, oder in deren Dessenung ein Propsen von Stroh, oder ein Estüd Rasen oder dergleichen hineingestedt. Ift diese erste Röhre gelegt, so wird der Legehaten in eine zweite auf der Grabenbort liegende Röhre hineingesteckt, biese damit so in die Hober gehoben, daß die erwa dabei bineingesteckt, diese damit so in die Hober gehoben, daß die erwa dabei bineingestentungen lose Erde berausfallen kann, erwas geschützelt, damit diesentungen lose Erde berausfallen kann, erwas geschützelt, damit diese

fes Berausfallen noch beforbert wird, in ben Graben binabgelaffen, und idarf an die bereits liegende angedrudt. Pagt fie fo, bag bie Stoffinge überall gleich breit, ober vielmehr gleich enge ift, bag bie etwaige Rrumung ber Robre nach ber Geite trifft, Die Richtung berfelben aber mit ber Grabenlinie forrespondirt, auch die Sohe ber neugelegten mit der frühem übereinstimmt, jo wird biefelbe noch burch Sin- und Berbiegen bes Safens emas angebrudt, bamit fie fest liegt, ber Safen bann berausgezogen, eine neue Robre gelangt und hinabgelaffen, und in eben ber Art gelegt. Bagt Diefelbe aber nicht gleich in ber eben beschriebenen Beise, 3. B. Tab. IV. Fig. 19 a und b, so wird fie burch einen gelinden Rud ober burch Schleifen an ber Grabenmand auf bem Safen in eine andere Lage gebracht, und baffelbe weiter und fo lauge mieterholt, bie fie pagt, wie b und d. Liegt fie im Gangen ober auf einem Ende bann noch etwas zu boch, fo mird mit ber unten vorftebenben Berlangerung bes fentrechten Schenfels Des Safens barauf gestoßen, und Diefelbe baburch tiefer in ben Boben hineingetrieben, wenn fich Diefes burch Druden nicht machen laffen will. Liegt fie etwas gn weit nach einer Geite, fo wird von ber Grabenbort emas loje Erbe mit bem Safen binabgescharrt und smifchen Robre und Grabenwand eingedrückt. Biebt fie fich bei Diefer Manipulation gu weit von ber vorigen Rohre gurud, fo bag Die Stoffuge gu groß wird, fo wird ber Safen noch einmal bineingestedt und burch Rlopfen bamit Die abgewichene Röhre an Die bereits fest liegende wieder bicht berangebracht. Bill aber eine Robre fich auf teine Beife an Die vorige gut anschließen, fo wird eine folde gang berausgenommen, und eine andere beffere an beren Stelle gelegt. Werben die Robren auf Dieje Weife in Graben, in benen burdans trubes, vom Ranmen beinahe bides Waffer fliegt, felbit in bas trube Baffer bineingelegt, jo läuft baffelbe nach febr furger Beit hell und flar aus ber gelegten Rohre heraus, ber ficherfte Beweis, bag burch bie engen Stoffngen fein frember Korper in ben Drain mit bineinfommt.

Die Rohren find felten gang gerade, vielmehr meistentheils nicht ober weniger frumm getrodnet ober gebrannt. Wird beim Eggen beren Krümmung nach oben ober unten gelegt, so bildet die Sohle fortlaufende Erhöhungen und Bertiefungen. In ben leptern leat fich Sant ober Schlamm nieder, und wenn bie Röhren baburch auch gerade noch nicht verstenft werden, so wird boch beren Profil so verengt, bag fie nicht mehr die verlangte Onantifat von Baffer abzuführen vermögen. Darum muß die Krümnung der Röhren immer nach der Seite gelegt werden, Tab. IV. Kig. 19 de f. Der Wasserfluß wird dadurch wohl erwas aufgehalten, daß er von einer Seite zur andern abstößt, allein die Röhren bleiben doch offen, und der Nachtheil sit hierbei bedeutend geringer. Ha man Bogen zu legen, so branchen nur alle Krümnungen der Röhren nach einer und berjelben Seite zu kommen, und der Bogen wirt vortrefilich Kia. 20.

Das Legen mit dem vorgeschriebenen haken geht auf diese Weise so gut, so zwedmäßig und tücktig, daß gar nichts zu wünschen übrig bleibt. Man weiß mit Gewißheit, daß sede einzelne Röhre seit liegt, daß sie einzelne Röhre seit liegt, daß sie Etoßlugen iberall so sind, was sie sein ber andern paßt, daß die Stoßlugen iberall so sind, wie sie sein sollen; ja man kann und muß die Röhren so dicht an einander schieben, daß, wenn eine berselben aus der Mitte herausgenommen werden soll, die daneben liegenden gleichzeitig mit in die Höhe gehoben werden. Das Legen geht aber damit auch schuell. Der eingesüber Arbeiter, welcher schon längere Beit gelegt hat, sieht sogleich beim hinabsenken der Röhre, ob sie passen wird, nud weiß ihr unterwegs schon eine solche Lage zu geben, daß sie, miten angekommen, rund herum dicht an die vorher gelegte sich ausschließt.

Ein tüchtiger Leger kann 15 Grabern mit Begemlichkeit solgen, t. h. 80—90 Ruthen ober 1000 Tuß Röhren in Einem Tage legen und nebenher noch die Aufsicht über die Graberei führen, die Arbeiter anweisen, und die fertigen Graben abnehmen. Das legte Abgleichen der Grabensohle geschieht am besten von oben hermuten mit der Kelle unmittelbar vor dem Legen der Röhren, und hat der Arbeiter, welcher diese Geschäft beforgt, dabei noch Zeit, die Röhren auf der Grabenbort zu vertheilen.

Die größern Röhren der Sammelbrains werden ebenfalls vom obern Ende bes Grabens herunter mit ber hand gelegt. Der Legende fieht auf den bereits liegenden Röhren, und zieht die neu zu legenden immer dicht an die letzte Röhre hetan, auf der er mit bem einen kuße fieht, sodaß also auch hier die Sofingen möglichnt enge werden, und die eben rein gemachte Grabenfoble durch die Außtritte nicht wieder beschädigt wird. Im weichen Boden aber,

in dem fie durch das Darauftreten verfinfen wurden, fonnen fie ebenfalls von obenher und mit dem hafen gelegt werben.

Gropp*) verlangt: "daß zwei feiner Safen gur Stelle find, bamit, wenn bie eine Stange voll Rohren von zwei Arbeitern in ben Graben gefenft und beschnittet wird, die andere unterdeffen von zwei andern Arbeitern bezogen ift, und beibe fortmabrend gewechfelt werden fonnen. Doch muffen Die Arbeiter felbft nicht wechseln, fondern die mit bem Weichaft bes Berfenfens betrauten Arbeiter empfangen die volle Stange aus ben Sanden ber aufreihenden, und geben die leere an Dieselben wieder gurud. Bum Berjenfen ber Rohren mahle man immer die zuverläffigften Manner. Der eine ergreift bie holgerne Sandhabe, ber andere fest ben eifernen Safen unten am Ende ber Gifenstange, ober in Ermangelung eines folchen erfüllt ein Strid ben 3wed, und fo fenten beibe bie Stangen mit Röhren in den Graben. Liegt fie mit den Röhren auf ber Goble bes Grabens, fo ift es bes am hinteren Ente berfelben befindlichen Arbeiters Aufgabe, genan nachzusehen, ob die Rohren allesammt gut auf ber Cohle bes Grabens liegen. Gind in ber Cohle Bertiefningen, und gerath eine Robre baburch in eine hoble Lage, fo macht berfelbe eine Unterlage von fleinen Steinen ober Erbe. Der Arbeiter an ber hölgernen Sandhabe bleibt unterbeffen auf feinem Poften und halt diefelbe feft; liegen die Möhren nun in gehöriger Ordnung und Richtung, fo wirft ber eine ber übrigen beiben 21rbeiter, und berjenige, welcher die Stange mit bem Safen oder Strict bat verfenten helfen, guerft gute Erbe von ber Acerfrume baranf! Der fechete Mann ift gunachft noch mit bem Reinigen ber Grabenfohle burch ben Befen ober Safen beschäftigt. Dur jobald genugende Erbe auf die Stange mit Robren geschnttet ift, wendet er nich, tritt hinter ben Arbeiter, welcher noch bie bolgerne Sandhabe ber Stange balt, ergreift ben an ber eifernen Stange befestigten Strid, und gieht mit Sulfe bes Saltenben bie Stange wieder aus ben Robren beraus. Sierbei tritt einer ber Arbeiter auf Die über Die Röhren geworfene Erbe, fniet vorn nieder, erfaßt mabrend bes Berausziehens ber Stange mit bem Mittel = und Beigefinger bie lette vordere Rohre, und brudt fie fest gurud, bamit fie burch biefes Berausgiehen nicht aus ihrer Lage gebracht wird."

Cehr zu bedauern ift, daß herr Gropp nicht angegeben bat, wie viel bie 6 Mann, welche beim Legen beschäftigt find, in einem Tage fertig befommen. Es wurde fich bann noch flarer berausge= ftellt haben, wie fehr biefes Berfahren bem guerft befchriebenen gegenüber gurudfteht. Allein Berfaffer wurde bie langfamere Arbeit binnehmen, wenn fie beffer mare. Das Berfahren felbft hat aber fo viel gegen fich, daß es durchaus zu ungunftigen Resultaten führen muß, Die in Ifterbies vielleicht nur noch nicht recht erfannt, vielleicht auch nicht weiter befannt geworben find, vielleicht aber auch fich noch nicht beutlich herausgestellt haben, weil eine Menge von laub, Sen ober bergleichen auf bie Rohren gebedt ift, und Dieje noch etwas ichust. Doch davon fpater. Best ben Beweis bes vorher ausgesprochenen Urtheils. Mag auch zugegeben merben, bag man ben guten Billen bat, die am Ufer aufgestedten Robren auf ber Stange fo forgfältig, ale möglich an einander zu paffen, obgleich Berr Gropp gar nichts auf Die Beschaffenheit ber Ctoßfugen gu geben icheint, ba er gar nicht einmal bavon fpricht, fo ift bod gar nicht zu verfennen, bag, wenn bie Rohren nicht gang gerade, fondern nur etwas frumm find, fie gar nicht einmal fo an einander gepaßt werden fonnen, baß gute untabelhafte Fugen beraustommen, ober eine Rohre von überall gleicher Weite gebildet wird, weil beren Lage nur burch ben Safen, auf ben fie (er foll 3/4 Boll ftatt fein) beinahe ftramm hinaufgeben, und nicht, wie es fein muß, durch ihre eigene Form bedingt wird, wie Fig. 27 Tab. IV. nachweift. Dabei bleibt es weniger fraglich, als unmahricheinlich, baß fie in berfelben Lage bleiben, bis fie bie Grabenfohle erreichen, ba ein Stoß an Die Stange ober bas Berühren ber Grabenbort Damit, welches bei ber Schwere bes von 2 Mann regierten Infirmmente fo fehr leicht möglich ift, Die Lage berfelben gewiß verandert. Aber es mag auch angenommen werden, bag fie gludlich fo bin= abgelangen, wie fie auf ber Stange anfgestedt maren. Dann last ber eine Arbeiter feinen auf Die von ben Rohren vorftebente Stange aufgestreiften Saten los, und nun wird bie Stange mit ben Robs ren jo weit herangeschoben, bag bie aufgestreiften an bie ichon liegenden Rohren auftogen. Abgesehen bavon, bag babei Erbe von ber Grabenjohle bagmijden geschoben wird, beren Fortichaffung, wenn fie geschieht (und wer fiebt nach, ob nicht anch etwas bavon in die Robren bineingeschoben ift?) Beit raubt, fo wird fast jedes

^{*)} Deutsches Drainbuch, G. 25 und 26.

Pal bie Stoffuge wenigstene an biefem Bufammenftog eine fehlerlafte werben, wie e Zab. IV. Fig. 19, benn wenn bie Rohren auch auf ber einen Geite, ober oben, ober unten bicht an einander getrangt find, wird fie auf ber entgegengesetten zu weit bleiben. Das wird ein Beber gugeben muffen, ber fich felbft einmal Dube gegeten, und bie Umftande fennen gelernt bat, welche es macht, Die e ngelnen Rohren tuchtig an einander zu paffen. Dann wird Erbe ron oben barauf gebedt. Schon burch bas herumtreten auf bem lofe aufgeschütteten Boben über ben Drains, fonnen die Robren licht nach ber Seite, wenigstens fo weit, als es ber Spielramm amifchen ber Stange und ber Rohre gestattet, verschoben werben, fobaf fie fo, wie Fig. 26 zeigt, ju liegen tommen. Der Drain ift taburch zwar nicht verftopft, aber einen Bortheil gewährt eine laufige Berengung bes Querprofile, wie fie hierburch entfteht, gewiß nicht. Roch gefährlicher aber wird, noch leichter bas Berichieben nach einer andern Richtung, wenn ber Boben in der Grabenfohle ungleichmäßig bart, und ftellenweis weich ift. Unch in Diefem Falle joerben bie Robren an ben feften Stellen boch liegen bleiben, an ben weichen aber, ohne gerabe bohl zu liegen, fich burch bie Laft ber aufgeworfenen Erbe herunterfaden, foweit es bie Stange erlaubt, ipater aber beim unvermeidlichen Treten und Wirthichaften Darauf lich noch weiter einbruden. Der Drain wird auch baburch gang ber um Theil verftopft. Endlich ift, wenn ber Safen berausgeogen wird, gar nicht zu feben, ob und wo fich die Rohren mit ichen, ob baburch nicht zu weite Fugen entftehen, mas gewiß leicht jefdiebt, wenn frumme Rohren auf ben Safen nur etwas ftramm jufgeichoben find, benn bas Gefühl bes Arbeiters, ber mit zwei Fingern gegenüber bem am Strid, vielleicht nicht einmal gerabe und Biebenben barauf aufpaffen foll, burfte fich fehr leicht aufchen laffen. Alles Diefes ift bereits nicht felten vorgetomnen. Schließlich bort jebe Controlle megen ber gleich nach bem Sinlegen auf Die Robren aufgebectten Erbe auf. Rach biefen Andeinanderfenungen gebührt bem englischen Berfahren unftreitig und in jeder Beziehung ber Borzug. Es murbe mahricheinich and von einem Jeben fogleich eingeführt worben fein, wenn richt die Abbildungen in ben verschiedenen Drainbuchern ungludichermeife bier gerabe bas Unvollfommenfte, ben Safen gum gleichzeitigen Legen von Robren und Muffen gebracht batten, ein Inftrument, bas zum Legen einfacher Röhren gar nicht zu gebrau-

Das Legen der Röhren zu den Saugdrains mit der Hand seite und nicht fehr tiese Graben voraus, und ist nur da anwendbar, wo der seite Boden das Stehen auf den Röhren gestattet. Es unterbleibt schon ganz von selbst da, wo die Leute das Legen mit dem Hafen tennen gelernt und einigermaßen geubt haben. In iefen Graben mit unsicheren Währen ist es gefährlich, weil der auf
der Sohle gebucht stehende Arbeiter durch Jusammenfallen des Grabens verschüttet, möglicher Weise sogar erfricht werden kann.

§ 20. Berbinbung ber Caug: und Cammelbrains.

Jeder Sangdrain fann und muß fogleich mit Röhren fertig gugelegt werden, sokald er aufgegraden ift. Nicht so ist es mit den Sammeldrains. Da muß mit dem vollständigen Julegen so lange gewartet werden, bis auch der lette Sammeldrain sertig ist. Es ist schon früher emaßnt werden, daß, da bei größeren Systemen darüber längere Zeit vergehen fann, bei irgend unsichen Grabenwänden interimistisch Röhren hineingelegt werden mussen, um dem Wasser wenigstens freien Absluß zu sichen, wenn auch diese Grabenwände nachfallen follten.

Da vor bem befinitiven Inlegen nicht zu übersehen ift, auf welche Stelle genan die Verbindung der Saugtrains mit dem Sammeldrain hintreffen wird, und wie weit die ersteren in den Graben des legteren hineinreichen mussen, so läßt man die beiden legten Röhren in den Saugdrains vorläufig noch nicht mit Erde bedesen, während der übrige Theil derselben vollständig zugeworfen werden fann. Kommt man dann endlich mit dem schließlichen Legen der Röhren des Sammeldrains an diese Stellen heran, dann erft werden die Röhren zusammenarpaßt, verbauten u. s. w.

Für diese Berbindung ber Saug und Sammelbrains find verschiedene Manieren empsohlen worben. Es sollen an die Röhren der legteren sichen bei beren Anfertigung gebogene Anfäge angeflebt werben, Tab. IV. Fig. 21, au welche bann bie Röhren bes Saug-brains anstoffen sollen.

Ober es sollen in die großen Rohren, so lange fie noch weich find, löcher eingeschnitten werden, in die die Rohren der Saugdrains hineingestedt werden, Fig. 22. Das erstere Berfahren ift zu thener

und hat mit dem zweiten das Unangenehme gemein, daß die größern Röhren an den Enden verhauen werden muffen, um sie passent zu nachen, da die angestebten Röhrenenden und die eingesichnittenen Göder fast niemals gerade auf die Linie der Saugdrains treffen, aber auch selten eine solche Wenge verschiedenartiger Röhren zur Sand sind, um darunter eine gerade passende answählen zu können.

Biel zweckmäßiger werben die Löcher an den nöthigen Buntten, die sich beim Legen ganz genau abmessen und aufzeichnen lassen, an Ort und Stelle eingehauen. Dazu ist ein Hannner, welcher einem eichten Maurerhammer ähnlich auf der einen Seite eine breite, charfe, gun verstählte Haue, auf der andern aber eine Spite hat, bewoders brauchbar. Das Einhauen der Löcher ist weniger muhjam mid wird genauer, als wenn die Köhren an dem Ende abgehauen verden, indem das legtere gewöhnlich eine schleckte Stoßsuge giebt.

Gegen die zweite Berbindungsweise, das Einsteden der Roheren, lagt sich noch anführen, daß, gleichviel ob die Rohren bes Saugdrains von der Seite auf der obern Halfte oder in der Mitte der Rohren bes Sammelbrains hineingestedt werden, niemals zu sehen ift, wie weit sie in diese hineinreichen, und do sie nicht, über die Wand der letteren hinaus vorstehend, deren Onerprofil auf eine höchst schädliche Weise verengen, und den Abstuß bes Wassers darin aufstauen, wie Kia, 23 daritellt.

Allein diesen Unannehmlichsteiten entgeht man, wenn man in iede ber beiben Rohren bes Saug- und Sammelbrains ein Loch so einhaut, daß die beiben Löcher auf einander paffen, wenn die Rohren über einander gelegt werden, Fig. 24. Das Waffer des Saugsdrains firdunt dann gerade von oben in den Sammeldrain hinein. Die Nichtung, in der der erstere auf den letztern zugeführt wird, ob unter einem spisen, oder einem rechten, oder stumpfen Wintel, ist dabei ganz gleichgültig, und das Arofil feiner von den beiden Röhren fann jemals verengt werden. Naufrlich muß das über den Sammelbrain sortreichende Ende der Röhre des Saugdrains b mit iraend etwas dicht verstopft werden.

Uebrigens ift der Nachtheil, der bei einer andern Berbindungsart daraus entstehen foll, daß das Wägfer des Saugdrains dem des Sammeldrains einigermaßen entgegenstießt, wenn jener sich an diesen in einem stumpsen Winkel anschließt, von der Furcht, daß daburch ein sehr ichäblicher Rückstau weranlaßt werde, sehr überichätzt und wird durch andere Dinge, welche in dieser Beziehung viel wesentlicher, aber bisher wenig beachtet sind, so weit überwogen, daß er eigentlich kann in Rechnung gebracht werden kann. Dahin gehren 3. B. die schlechten Prosile breitgedrücter Röhren, welche beim Legen, der verschiebenen Krümmungen halber, gar nicht einnal auf einander passen und den ganzen Röhrenstrang eigentlich überall verengen, die Rauhsigkeit der Oberfläche der innern Wandung, die durch den Abschnitt mit dem Draht verengten Deffnungen, beim Undehmen mit der Gabel im Innern der Röhren zusammengesschodene Thonstüde u. dereil m.

Das Zwischenlegen ber Röhren bes Saugdrains zwischen 2 Nöhren bes Saumelbrains, Kig. 25, und das Verdeden bes dabutch entstehenden Zwischentung zwischen den Letteren mit Mauerkeinstüden oder Scherben zerbrochener Röhren, ist, selbst wenn eine Sohle von Steinen darunter gelegt wird, ganz zu verwerfen, benn die Fugen werden zwar von oben zugedeckt erscheinen, von der Seite aber besto weitere Zwischentaume bleiben, in die das Wasser und mit bemielben zugleich der Sand is, eindringen wird, besonders, wenn bei sehr fatten Zudrang von Wasser, den die Röhren nicht schnell genug abzusühren vermögen, sich über denselben Truckwasser ansammelt.

Aus diesen Grunden ift die oben naher beschriebene Att ber Berbindung, Kig. 24, bei der das Massier von oben in den Sammelbrain eingeschipt wird, die sicherste. Daß dazu die Sammelbrains beinahe um die Röhrenstärfe tiefer gelegt werben muffen, als die Saugbrains, leuchtet von selbst ein.

Sollen mehrere Sammelbrains zu einem vereinigt werden, so muffen die Röhren berselben an ben Enden so verhauen werden, bag fie an einander paffen und möglichst bicht schließen. Röhren, welche aus magerer Ziegelerde gemacht, oder nicht zu hart gebrannt find, fann man mit einer auten Säge abs und passend schneiden.

6 21. Bebeden ber Robren mit Ctrob, Beu, Laub u. bergl.

Von vielen Seiten wird gerathen, die gelegten Röhren mit Stroh, Sen, Laub u. bgl. m. zu bebeden, ober wenigstens Rafenftude auf die zu großen Stoßflugen zwijden benieben zu legen, um baburch bas Eintreiben von Sand und bamit bas Berftopfen der Röhren zu verhüten. Gibe Verfasser viel auf Autorichten, fo

vourbe er die Ramen befannter Drainer in England eitiren fonnen, welche fich bereits gegen dieses Berfahren ausgesprochen haben. Es laffen fich aber ebenso gut Ramen von Leuten, welche bafur find, anführen, und so bleibt nichts weiter übrig, als nach ben Gründen zu forschen, welche fur die eigene Ueberzeugung am Ende doch den

!ludichlag geben muffen.

Bu meite Stoffugen find, wie ichon fruher nachgewiesen ift, jehlerhaft. Gie find burch gute Arbeit und Unwendung tuchtig genachter Röhren zu vermeiben, und durfen beshalb eigentlich niemals vorfommen. Dann braucht auch fein Dedmaterial bafur gesucht u werben. Ebenjo ift ichon öfter wiederholt worden, daß bas richige Befälle ebenfalls ein gutes Schummittel gegen bas Berftopfen burch eingetriebenen Sand fei. Gind biefe Bedingungen erfüllt, fo vird weiter gar nichts nothig fein. Aber Die Beforgniß, bag fich ros bem bie Rohren verftopfen fonnten, ift gar ju groß; barum nuß noch mehr gethan werben, und um gang ficher ju fein, noch muas einem Filter abnliches auf die Robren gebedt werben, benn fie fonnten fich möglicher Beife boch verschieben, auf einem Ende fenten auch barüber ift beim Legen ber Rohren § 19 gefprochen) u. f. w. Darum muß ber Drud ber binaufgeworfenen Erbe vertheilt werben 1. f. w. Das flingt recht gut, und mancher glaubt es auch wirflich, illein (incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdin), ein icheinbar mogliches Uebel zu verhüten, wird ein wirfliches herbeigeführt.

Außer ben bereits viel besprochenen Ursachen der Berftopfung ber Rohren giebt es auch noch andere, welche zwar seltener vorsommen, die aber doch auch schon dagewesen sind, und zwar Berstopfungen durch Pflanzen, welche im Drainwasser gewachsen, den ganzen inneren Raum der Röhren ausgefüllt haben. Run sie aber sicher anzumehmen, daß die auf die Röhren ausgebeckten organischen Stoffe eher zum Entstehen solcher neuen Drzanismen Beranlassung geben werden (analoge Källe sieht man täglich), und daß dadurch eher eine solche Berstopfung entstehen fannt, als wenn sie nicht da sind, denn unwergänglich sie das Deckmaterial in der Erde nur dann, wenn es beständig unter Wasser liegt. Hier aber bleibt es durchaus nicht beständig naß, die Luft hat oder bekommt Zutritt dazu und darum wird es sesh ab zestört sein.*)

Mußerbem bilbet baffelbe, wenigstens fo lange es nicht gang verfault ift, einen zweiten verdedten Graben noch neben ben Rohren. Saben Die Drains bann viel Gefälle, fo fann bas über ben Rohren fliegende, ober wenn bas Dedmaterial erft vergangen ift, in ben gebliebenen Soblen fich anfammelnbe Baffer gum Ausreißen bes Grabens, ju Berichiebungen ber Rohren, am haufigften aber gu Berftopfungen berfelben burch Cand zc. Beranlaffung werden. Coon bei zwei ober mehreren neben ober über einander gelegten Robrenitrangen verftopft fich einer in ber Regel fruber ober fpater, indem bei ichwachem Buflug und bei bem geringften Sinderniß in bem einen bas Baffer burch bie Stoffugen hindurch in ben andern übergeht. In viel größerer Ausbehnung und viel häufiger wird bies vorfommen und porfommen muffen, fobald ber eine ber beiden neben einander liegenden verdedten Graben gerftorbare Bande ober Umgebungen hat, welche vom Baffer fort- und ftellenweis in die Robren bineingeschwemmt werben fonnen, wie es ber Fall fein wird, wenn nach bem Bergeben bes Dedmaterials Die ichlechten Fugen wieder frei geworben, und über ober neben bem Rohrenftrange nur Sohlungen mit Erdwanden geblieben find.

Diese Gründe gelten zum Theit auch gegen bas Ausbeden von Rafenisinsen auf die etwa vorkommenden zu großen Fugen, welche in der Praris zuweilen nicht ganz vermieden werden fonnen, ohne eine Menge von Nöhren, welche nicht ganz gerade abgeschnitten worden, zu verwersen. Wenn durch diese Nasenstütchen die Fugen auch von oben verdedt werden, so bleiben sie an den Seiten doch offen, und es ist zwar etwas, aber nicht viel gebessert. Hier find die Sattel aus gebranntem Thon, der Länge nach halb ausgeschnittene Muffen, von denen man einige anfertigen und zleichzeitig mit den Nöhren brennen lassen, oder das einsache Auslegen von Lehm oder ungebrannten Thonblättern, welche sich an die Nöhren anlegen, viel besser und fichere. Diese Palliatiswittel sind aber nut da nöhig, wo ausalmsweise einmal eine zu weite Fuge vorzesemmen ist. Ueberall sie auzuwenden, ist unnötlig und zu kostbar.

§ 22. Bufüllen ber Graben.
Sind die Röhren gut gelegt, so werden die Graben wieder 3ugeworfen. Diese Operation ift an und für sich sehr einsach, und dabei nur barauf zu achten, baß bei dem hinabwerfen der Erde feine

^{*)} Das Entfiehen folder niebern Organismen, 3. B. von Algen und Konsferven, ift bereits in ben Drains auch bei uns mehrfach beobachtet.

Steine ober feine ju großen und fest getrochneten Erdmaffen auf Die Robren gestoßen werben, welche bie Bertrummerung ober ein Berdieben ber Robren gur Rolge baben fonnten. Um beften ift es. ntweber guerft mit bem Spaten eine Rleinigfeit ber Adererbe von ver obern Rante bes Grabens loszustechen, welche bann, nicht boch iber ben Röhren, und nicht barauf geworfen, fonbern nur burch igene Schwere an ber Grabenbort binabrollent, feine bedeutenbe Grdutterung ber gelegten Robren veranlagen fann und frümlich und nurbe Diefelben überall umgiebt, und bas beite Dedmaterial bilbet. ber breitbeinig über bem Graben ftebent bas murbfte ber vorber unsgeworfenen Erbe langfam von bem tiefgehaltenen Spaten und enfrecht auf Die unten liegenden Robren binabfallen gu laffen. Es gehört nur wenig Erbe bagu, ben unterften fchmalen Theil bes Gravens ungefähr 1 Ruß boch auszufüllen. Dann wird erft ber andere uisgehobene Erbboben wieder barauf geworfen, und baraus, ba er relockert einen größeren Ramm einnimmt, als früber im feiten Butante, ein fleiner Wall über bem Drain aufgebauft, welcher fich bald und besonders, nachdem es einige Mal barauf geregnet bat, wieder fenft. In welcher Folge Diefes Ginwerfen ber Erbe geschieht, ob die ursprüngliche Acterfrume wieder nach oben fommt ober nicht, ft in ber Regel hochft gleichgultig. Der Boben verhalt fich, wenn vie lettere nach unten fommt ober mit ber anderen Grabenerbe genischt wird, ebenso wie ravolter. Wo also bas Ravolen fur vorbeilhaft gehalten werden fann, ichabet auch bas Dbenaufbringen ses Untergrundes nicht.

Berfaffer hat diese Arbeit bis jest stets in der beschriebenen Beise aussubren lassen, und sich babei um die Beschaffenheit der uisgeworfenen Bodenatten, unter denen bei deut tiesen Drainiren der Triebsand gerade am häusigsten vorgesonmen ist, gar nicht gefümnert. Es ist dabei nur ausnahunsweise umd höchst setten Son oder onst etwas weder unter, noch auf die Röhren gelegt, doch fann die Bersicherung gegeben werden, daß das Basser immer hell und flar us den Röhren herausgelaufen ist, und niemals erhebliche Spuren, jeschweige bedeutende Mengen von Sand mit herausgebracht hat, obald nur die Röhren tichtig gelegt waren.

Das Zufüllen ber Graben muß möglichst balb nach bem legen ber Röhren geschehen. Dieselben lange offen stehen zu lassen nugt uur wenig, böchstens im Sommer bem strengen Thonboben, welcher

bann an ben ber guft ausacienten Grabenborten breite bis gu ben Robren binabreichende Spalten befonung; im Serbit und Frubiabr bagegen, wenn bie Berbunftung gering ift, auch Diefem faum. In anderem Boben laufen im Gegentheil Die Drains faft ftarfer, wenn Die Graben erft gang zugeworfen fint, als wenn die Robren offen liegen, und baburch trodnet ber Boben im Gangen ebenfalls nur ichneller aus. Unter Umftanden fann es indes vorfommen, bag mit bem Bufüllen ber Graben bem Aufgraben und Legen nicht ichnell genug gefolgt merben fann. Wenn 3. B. bas Aufgraben in Afford von fremben, bas Buwerfen mit eigenen Leuten gemacht wird, und Diefe anderweitig nothigere Befchaftigung baben, bann muß meniaftens 1 bis 11/2 guß Erbe auf bie Robren geworfen werben, bamit Die bei eintretendem Regenwetter gufammenichießenden Grabenborten bie gelegten Röbren in feiner Beife vericbieben ober beichabigen fonnen. Ift febr viel angesammeltes Waffer im Boben, fo bag es noch boch über ben Robren aus ben Grabenwanten in ziemlicher Menge ausfließt, fo bleibt bavon haufig empas auf Diefer eingeworfenen, ben Graben nur gum geringen Theil ausfüllenden Erbe fteben, und es scheint beinabe, ale fonute es nicht zu ben Robren gelangen. Gint biefe indeffen nur recht forgfältig gelegt, fo bat bas nichts zu fagen. Der Bufluß von oben ift augenblicklich nur ftarfer ale ber Abzug nach unten, bas Baffer fann nicht ichnell genng in bie Robren binabsaden. Das verliert fich balt und man wird fich burch Racharaben leicht überzeugen fonnen, baß Die Drains barunter gang rein und offen und in voller Thatigfeit fint.

In recht feinem und weichem Triebfande tann man, um bas Eindringen befielben in die Robren zu verhüten, etwas Thon unter und über die Stoßfugen legen. Das Waffer findet trop beffen seinen Weg in die Robren binein. —

6 23. Comieriafeiten und Sinberniffe.

Bisher ift nur die Rebe von Arbeiten gewesen, welche ihren regelmäßigen und normalen Berlauf haben. Es werden aber häusig genug Källe vorkommen, wo es sich nicht so leicht macht. Darum musen die gewöhnlichsten dieser Auskahnmsfälle hier noch erwähnt, die nothwendigen Borsichtsmaßregeln besprochen und die Art und Weise, wie dabei zu verfahren und zu bessen, angegeben werben.

Gebr baufig machen große Steine im Untergrunde viel Arbeit.

Sind dieselben nur so groß, daß sie von 2—3 Mannern bewältigt verden können, so mag man sie ausbrechen, und aus den Gräben gang heraussichaffen. Sind sie aber dazu zu groß, so räume man die im Grabenbort fort, mache neben der Drainlinie ein Loc und wälze en Stein hinein, natürlich so weit, daß er nicht mehr hindert, sich iegt und nicht wieder zurücksallen kann. Ih der Stein aber so groß, daß er, ohne gesprengt zu werden, gar nicht zu rühren ift, liegt er dabei tief genug, und sind nicht andere Gründe zu dessen hortschafting vorhanden, so unngehe man denselben in einem langen Bogen, Tab. V. Hig. 2. Der Bogen legt sich mit frummen Röhren sehr aut, und ist davon schon oben § 19 die Rede gewesen.

Juweilen liegt auch ein großer Stein gerade so querüber, daß er in beibe Ufer hineinsaßt und seit zu liegen scheint, und daß der Graden wohl darunter soriget werden fonnten, daß also die Entsernung desselben nicht gerade nothwendig erscheint. Ein solcher Stein nuß, wenn er groß und schwer ift, wos dem sortgeschaft werden. Die Ausstüllung über den gelegten Nöhren die hinauf zu einem solchen Steine fann niemals so fest gemacht werden, daß sie, wenn der Stein einmal saden sollte, nicht zusammengedrückt werden könnte. Dadurch können aber auch die Röhren zerdrückt, oder wenn fie selbs dem Drucke widerstehen, doch tieser als die daneben liegenden in den Boden hineingepreßt, und auf diese Weise der Orain verstopft werden. Auch bieser Kall ist bereits vorgesommen.

Sind Baume oder Sträucher in der Nahe der Trainlinie, so ist es zwechnäßig, sie entweder auszuroden, oder mit dem Train so weit entseten davon zu bleiben, daß deren Wurzeln den Röhrenstrang nicht erreichen können. Baummurzeln, welche durch die Stoßfugen in die Röhren hineingewachsen sind, haben in deren strischem Wasser ichon so viele Kaserwurzeln getrieben, daß dadurch die Dessurat die Kinnig verschlichen werden ist. durch fönnen dieselben, wenn sie durch die Kugen hindurchwachsen und später stärter werden, entweder die Köbren soweit aus einander pressen, daß das Eindringen von

Erbe nicht ausbleiben fann, ober bie Deffnungen berselben wohl ganz und gar verbeden. Ift aber so enwas einmal befannt, so wurre bei einem Werfe, von bem man eine so lange Dauer hofft, wie von der Drainage mit gebrannten Röhren, jede Erspatung von geringen ertraordinaren Koften unrecht sein, sobald durch beren Aufmendung eine größere Sicherheit erzielt werben fann.

Das ichlimmfte Sinderniß findet der Drainirende aber im Triebfande. Es ift Diefes Sinderniß um fo größer, je machtiger Die Schicht, je weicher ber Cant, je mehr Waffer barin enthalten ift, und je tiefer in Diefelbe hineingegangen werben muß. Schon fruber ift wiederholt bavon gesprochen, daß Schlid, Triebfand ober bergl. burch vieles Treten und Rühren barin immer bunner und breiartiger und fluffiger wird, bag bie Grabemvande unten hohl laufen und beftandig nachfturgen, daß die Graben felbit immer breiter werden. aber nicht tiefer zu befommen fint, jo viel Cant auch von unten berausgeworfen werden mag. Wie ba zu helfen, ift in allgemeinen Regeln gar nicht anzugeben, ba bas lebel und bamit bie Schwierigfeiten in ben verschiedenften Abstufungen auftreten. Sier fonnen baber nur einzelne Mittel angegeben werben, Diefe Schwierigfeit ju überwinden. Es muß aber einem Jeben überlagen bleiben, barunter für feine Berhaltniffe bas paffenbfte gu mablen, ober etwas Aehnliches zu verfuchen.

Juweilen gelingt es, durch bloßes Graben in der Mitte, welches von unten herauf einen Sich breit ichr oft weidertholt wird, bis zur genügenden Tiefe in den Boden hineinzusommen. Was an Erde hinaus muß, fließt doch von selbst von den Seiten her wieder hinein, und fommt man mit jedem Sich auch nicht viel, so fommt man ma bamit doch etwas tiefer. Man muß mit dem langsamen Fortschreiten der Arbeit schon zufrieden sein, aber seit darauf halten, daß nur in der Mitte und nur ein Stich breit gegraben wird, sonst wird das an der Seite liegende Erdreich immer lebendiger und bessen hinausgament fichaffung immer schwieriger, ganz abgesehen davon, daß es vielleicht gar nicht einnal nötbig ift, dieses alles wieder hinauszuwersen.

In andern Sallen muß man bie oberen Theile ber Grabenbort abstiefen. Bu bem Ente wirt an ben beiben gegenüberliegenben Grabenwanden ein Brett ober eine Schaalborte ber Lange nach angelegt, aa Tab. V. Sig. 3, und burch bagwischen gefellte Spreithelger bb fest gemacht. Der von beiben Seiten wirfende Erdbruck

^{*)} Ramentlich fint es bie Burgeln ber Pappeln, Weiben, Ellern, welche felbft auf 3 bis 4 Tug Entfernung bes Drains vom Stamme hineingewachten fint. Auch Burgeln von Equiselum unt andern perennirenten Untrautern ind Berantaffung von Berftorfungen gewerten. Darum ift bie Benngung alter Graben ju ben Drains nicht vertheilbaft.

bebt fich gegenseitig auf. But allerschlimmften Falle bleibt aber nichts peiter übrig, als guerft fo tief zu graben ale möglich, bann bie Röbren interimiftifch bineinzulegen, gang leicht mit Erbe zu bebeden und abzumarten, bis bas Baffer im Boben bis zum Riveau ber Robren abgesacht ift. Dann fint Die Robren wieder berauszunehnen, ber Graben ift wieder fo weit zu vertiefen, ale ce eben geben will, und Die Robren find gum zweiten Dal gu legen. Sollte man nit Diefem zweiten Gingraben Die nothwendige Tiefe ber Draine noch richt erreichen founen, fo muß man von neuem abwarten, bis bas Baffer abgelaufen, bann Die Rohren noch einmal herausnehmen, urs noch einmal eben jo verfahren, wie früher und wie eben bedrieben ift. Daburd wird Die Arbeit gwar foftbar, allein boch nicht o theuer, und bennoch beffer, als wenn man bie Tiefe mit einem Male erzwingen will. Dag vorzugsweise zu Arbeiten in foldem Boben Die trodenfte Jahredzeit zu benugen ift, ift ichon fruber vemerft und bedarf faum ber Wiederholung.

Buweilen ift ber im Grunde vorhandene Boben auch fo weich, jaß Die Robren barin burch bas eigene Bewicht beinahe verfinfen, elbit wenn noch feine fie belaftende Erbe barauf geworfen worben ift. Selten findet fich ein fo weicher Untergrund burchgebent in langeren Braben, gewöhnlich ift er nur auf einzelne Stellen beschrantt, mahent Die übrigen Etreden barter und fefter find. Aber bas ift gerabe roch ichlimmer. Im erften Kalle fann allenfalls auf ein gleichmäßijes Caden ber Rohren gerechnet werben, im andern ift aber mit Bewißheit vorherzusehen, daß die Rohren auf der feften Grabenfohle iegen bleiben, und nur auf ben weichen Stellen finten werben. Dapurch murbe aber im gunftigften Falle bas ftetige Befalle bes Rohenftranges verloren, und die Grabenfohle bergauf und bergab geben. Das fließende Waffer murbe bann auf einzelnen Stellen fogar fteijen miffen. Diefes fann aber nur geschehen, jo lange Die Rohren iffen find. Gerate Dieje tiefen Stellen werben aber Ablagerungsolane fur ben Cand 2c., und find Die Robren in Diefen Bertiefungen um mehr ale ihren innern Durchmeffer gefunten, fo ift bie Bertopfung berfelben mit ber Zeit unvermeiblich. Im weniger gunftiren Kalle verfinfen Die Robren fo ftart, bag Berichiebungen und in Folge Diefer Berftopfungen fogleich eintreten. Un folchen Stellen rilt es ben Boben feft zu machen, fo bag er bem Druct ber Rohren fammit ber Rullerbe nicht weichen fann.

Das im Boben vorhandene, und in Diefem Falle immer von unten gerade in Die Sobe brangenbe Grundmaffer bebt fleinere Cachen, wie Rasenftnice, welche unter Die Robren gu legen manch= mal vorgeschlagen wird, ebenfo in die Sohe, wie ben Cant. Ueber-Dies fann Diemand mit Gewißheit vorhersehen, wie nach erfolgter Belaftung einerseite und nach Abfing bee burch bie Draine fortgeichafften Baffere andrerfeite, bort alfo burch Bermehrung ber einen, bier burch Berichwinden ber entgegenwirfenden Rraft, fich bas Caden ber Röhren gestalten wird. Wahrscheinlich ift, bag fie fich vergieben werben. Berfaffer bat bamit Berfuche gemacht, und fich felbft überzeugt, bag man viel Rraft anwenden muß, um bas Seben ber Rafen zu verhindern, und fie mit ben Rohren in ber gehörigen Tiefe gu erhalten, und baß es fehr große Schwierigfeiten macht, auf Diefe Beife bas richtige Gefälle herauszubringen. Diefes Berfahren, Rafenftude unterzulegen, bat baber fo viel gegen fich, baß es nicht zu empfehlen ift.

Auch das Unterlegen von Moos ist von manchen Seiten empfohlen worden. Allein dazu ist ebenfalls nicht zu rathen, weil sich einzelne in die Sobe siehende Aesichen derselben gar zu leicht zwischen den Stoßugen der Köbern einstemmen, und ohne gerade dadurch die Rugen zu starf zu machen, doch im Innern derselben hervortragen. Es ist das troß großer Sorgsalt faum zu vermeiden. Wer aber besochtet hat, wie sehr sich das aus dem Basser niedergeschlagene Gisenorydhydrat und die in solchen Vasser sich bildenden Algen an hervortretenden Spigen anhängen, wird deshalt das Moos nicht anwenden. Uedrigens gilt auch davon, was schon oden über die Stefährlichteit der organischen Stoße in der unmittelbaren Nähe

der Röhrenstränge gesagt ift.

Schon sicherer geht man, wenn man einen tragenden Körper unterlegt, welcher den Druck von oben her auf eine größere Fläche vertheilt, möglicher Weise aber auch das von unten herausträngende Basse hindurchläßt. Das geschicht am besten, wenn man auf beiden Seiten der Grabensohle lange Latten, Tab. V. Rig. 4aa, von mehrern Kußen Länge hinlegt, welche nebenbei woch in dem Zwischerraum von 3/4 bis 1 Zoll Breite den Röhren ein ganz sicheres Lager gewähren.*

^{*)} Solde im Erichfande auf Latten gelegte einfache Robren haben fich offen

Roch besser aber ift es, ben Grund selbst so fest als möglich zu n achen. Das wird sich häusig, nachdem der Graben etwas tiefer g macht worden ist, als es eigentlich nothwendig gewesen wäre, dich Einschutten von gesiebtem Ries möglich machen lassen. Dieser Ries wird dann mit dem oben beschrebenen Presser. Zab. IV. Fig. 14, it die rechte Lage und Tiefe gedrückt. Er vereinigt Kestigsteit und Turchlässigsteit mit einander und verspricht, ohne irgend einen dents bern Nachtheil mit sich zu bringen, möglichste Sicherheit und Dauerbatilafeit.

Endlich ift auch noch der Drainage bes Bruch- oder Torfbobens zu erwähnen. Kann man verschiedener Ursachen wegen hier nicht so tief brainiren, daß man den festen Untergrund mit den Gräben faßt, nuts man damit im Humnsboden bleiben, so ist in der Regel der Grund so weich, daß das Bersacken der Röhren zu bestürchten ist. In solchen Orten erscheint es am besten, den Graben 1/2 Auß tieser als nöthig zu machen, und ihn dann so weit wieder mit Sand und zur am besten recht grobem Sande zu füllen. Die Grabenwände sehen in der Regel, Wasser sinder sich im Grunde ebenfalls. Läßt nan dies Basser einige Zeit über den eingeschätteten Sand himwegtunfen, so legt sich derselbe so seit, daß man die Röhren mit Sicherleit hinaussegen fann.

§ 24. Sicherung ber Ausflußöffnungen und ber Drains felbft.

Ginen schwachen, ben sieten Angriffen ansgesetzten und barum einer beständigen Aufsicht bedürstigen Punkt bilder bie Ausstussöffinung eines jeden Drains. Spiellust der Kinder, Böswilligkeit inancher Leute sind oft Beranlassung der Zerstörung derzielben. Mäuse, Maulwürse u. s. w. dringen in die Köhren ein, und sind schwenkten in der Mosten der ein, und sind schwenkten der sit, daß der Ausstuss aufdere Ausstussen der eist, wo sie jum Winterschaft sich passende Duartiere suchen, angelocht durch aus den Trains ansströmende dann noch wärmere Wasser, sobald sie nur die Ausstussissungen, sobald sie nur die Ausstussissunger erreichen könten, ja es ist sogat kein seltener Kall, daß größere Eremplate sich

rhalten, mahrend in einem andern Drain bie mit Muffen gelegten mit Canb vellfitanbig gugetrieben maren.

mit solcher Kraft und Gewalt in die engeren Röhren hineinpressen, baß fein Wasser neben ihnen vorbeistießen kann, der Drain ganz verstopft ist. Außerdem frieren die herausstehenden Röhren auch entzwei, wenn das Material dazu nicht forgsättig genug ausgessicht war. Alles dies kommt im ganzen zwar nur selten, immer aber doch häusig genug vor, um aus Sicherung zu denken.

Diesen Uebelftanten zu begegnen wird von Einigen gerathen, die Röhren in 1—2 Fuß Enisenung vor ber Grabenbort aufhören zu lassen, ben sehlenden Raum auf beiden Seiten mit gewöhnlichen Belbsteinen auszusehen, und bamit auch zu überbeden, Tas. IV. Rig. 30. Man ist aber badurch eigentlich gegen nichts weiter gesichütz, als gegen die Spielereien der Kinder (der oben angesührten Uebel geringstes), deren Neugier durch vorstehende Röhrenenden und das bataus hervorsprudelinde Wasser nicht mehr so sehr angereizt wird.

Undere (namentlich Englander und, in beren Befolge, Leclere) wollen einen bin = und bergebogenen Drabt, Jab. IV. Fig. 29, in ber Stoffuge gwijchen ber legten und vorlegten Rohre ber Drains eingestedt miffen, um baburch bie möglicher Beife einbringenben Thiere abzuhalten. Diefer Zwed wird baburch auch menigftens fo weit erreicht, daß badurch die größeren Thiere von bem Gindringen abgehalten werben. Allein aus bem ans eifenreichem Untergrunde abfliegenden Waffer, welchen man in bem falten Boten ber Diluvialformation Nordbeutschlands fast überall antrifft, ichlagt fich fehr banfig Gifenorybhobrat ale gelber ober brauner Schlamm nieber ober es bilben fich, wie ichon erwähnt, Algen barin, welche fich an allen in ben Robren vorfommenden Erhabenheiten, namentlich aber an folden, ben Berichluß bilbenben Drabtzugen festjegen, und faum burch Die ftarffte Stromung von vielem Waffer bavon lodreißen, ficher nur durch Menfchenhand bavon zu entfernen find. In furger Beit baufen fich bavon zuweilen jo bedeutende Maffen bavor an, baß fic, wenn fie nicht fortgenommen werben, ben Drain total verftopfen. Wenn Diefes vor ber letten Rohre geschieht, mo bie Grfcbeinung nicht flar vor Angen liegt, fo fommt Die Abbulfe gewöhnlich ju fpat, und erft, nachdem bas Waffer gezwungen worben, mit heftigfeit burch bie bem Ctaupunfte gunachft belegenen Stoßfugen hinauszudrängen, unter und neben ben Röhren fich einen Beg jum Abangegraben ju fuchen, baburch bie Grabenbort fortaufpulen, und bie Rohren ju unterwafden, fo bag fie los merben

^{*)} Auch folde auf eingeschütteten Ries gelegte Rohren haben fich gut gehalten.

und hinabfallen und dann ichließlich die gange Grabenbort nachgeftürzt, und die Ausfunsöffnung verfchttet ift. Ueberdies ift zu dem Draht am obern Ende der erften Röhre nicht gugthonmen, um diesen ichablichen Schlamm zu entsennen, und deshald von diefer Art der Sicherung für unsere Verhaltnisse entschieden abzurathen.

Beniger schablich wird dieses Drahtgitter am Ende der Röheren, da durch das Reinigen besielben diese llebelkände vermieden werden können. Allein schon die Nothwendigfeit wiedersehrender Keinigung ist an und für sich ein llebelstand. Sie wird gewöhnich nur durchgesührt, so lange die Sache enwas neues ist, und gestäth später gar leicht in Bergessehriet. Darum ist es zwechnäßiger, die Systeme so groß zu machen, als nöglich, so daß in den wenigen ausömindenden Sannelbrains ercht weite Röhren zu verwenzen sind. Die hineingetrochenen Frösche u. s. w. können sich in den Röhren undertein, und wieder ennweder freiwillig herauskriechen, oder ie werden von den großen andrängenden Wassemassen, sonnen aber in die oben einmandenden Saugbrains, in denen ie eigentlich nur gefährlich sind, nicht bineingelangen, und sind des ganz unschablich. Daher ist es besser, vor den großen Sannuelbrains auch die Gitter sortzulassen.

Statt der Gitter find von Manchen fich felbst schließende Alapven, eine Art von Bentilen vorgeschlagen, allein biese find noch veniger zu empsehlen, fie find nur eine ichabliche Spielerei.

Manche Röhren veuragen indessen ben Froft nicht gut. Die damit gebilderen Andstußöffnungen zerfallen in turzer Zeit. In olden Fällen ift es besser, von Brettern oder Planken (am besten uns eichenem Holze) 3- oder keetige Rasten, mit einem Duerprosit, velches wenigstens dem Duadrat des Durchmossers der datifen. Sie sind nungen, dahrenden Röhre gleich sein nung, anfertigen zu lassen. Sie sind dasse nundenden, damit der Frost nicht zu den Röhren britagen, und diese noch hinter dem hölzernen Kaften zersören fönne. Bermöge ihrer Länge reichen sie so weit in die Ufer hinein, daß sie nöglichst seit liegen und von dem Wasser nicht leicht ausgewasschen verden können, selbst wenn die Ausstußöffnung noch einige Zoll vor der Grabenbort bervorragt. Sie werden an ter äußeren Wand des siechen Grabens, in den sie ihr Wasser ergeben, mit Kopfrassen sichtig und siet eingepadt und ein Stein auf der Grabensolieb fo undergelegt, daß das herabsallende Wasser ein Loch ausspülen fann,

welches an tiefer Stelle leicht Berantaffung jum Nachftutzen ber Grabenbort wird. Ift dieser offene Graben bann tief genug, so baß bie Unterfaute ber Ausstußeffmung noch einige Zoll über bem gewöhnlichen Bafferpiegel besselben ausmunden fann, baß also bas ausstließende Baffer noch einige Joll boch sinabfallt, wird ber Grasben auch immer so tief erhalten: so wird auch im Graben treibenber Sand u. bergl. ihnen nicht leicht nachtbeilig werten.

Genife gut und in manchen Gegenden billiger find runde gebohte Röbren, ebenfalls von trei Juß Ednge, und von dem Durchemesser der darin ausmündenden Röhren. Die hölzemen Kasten oder Röbren ind faum theurer, als die gebrannten thönernen Röhren, allein sie sind vergänglich und machen schon darum eine größere Achtsaufeit darauf nothwendig. In die zu den Draimeöpren verwandte Ziegelerde recht gut, hält dieselbe nach dem Brennen den Frost aus, so ist es mochten, 3 Kuß lange Röhren zu den Ausstüßen zu erkalten sind, die ibrer Länge wegen zwar enwas schwieriger gerade zu erhalten sind, die sich indeß doch machen lassen. Bortheilhast sit es daher immer, und erleichtett die Aussicht bedeutend, wenn so wenig Ausstußußsüssungen als möglich angelegt, d. h. wenn die Zaugdrains, wo es irgend geht, in Saumueldrains, und diese zu größeren Sustenn vereinigt weren.

In Sicherung ber Drains selbst dient serner die Anwendung gerade passender, nicht zu weiter Röhren, wie solche zuweilen von sinchtiamen Leuten angewendet werden, aus Besorgnis, die engen möchten das Wassen nicht sassen. Schon oben ist wiederholt bewerft, daß sich Gisenordhydrat, Kalf u. dergl. oft in großer Menge aus dem Wassen aussichted, oder daß sich in dem Wasser Megen bildeten. In England, naumentlich auf den Sin dobert Reckschen. die dies dei Anwendung weiterer, oder eigentlich zu weiter Röhren bereits Betanlassung zu Berstopfungen gegeben. Sie hörten auf, als statt der vorher gebranchten 2zölligen, einzöllige Röhren gelegt waren. (Bergl. § 6.) Allein es ist doch zweiselhaft, ob nicht auch in biesen, wenngleich vielleicht erwas später, derselbs Aall eintreten fann. Es ist sogar dei den Gisennassen, wie sie unfet falter Boden in der Negel enthält, wahrscheilich, daß er eintreten wird.

Warum das fo ift, und ob nicht, oder in welcher Weise ein Sicherungemittel auch dagegen zu schaffen, wird fich am dentlichften herausftellen, wenn man den Brozeß versolgt, in welchem das Aussicheiden beffelben aus dem Waffer Statt findet. Derselbe ift solgender:

Das von oben in ben Boben eindringende Baffer enthält ober nimmt bei bem Durchgange burch benfelben (mo ber vorhandene Sumus eine reiche Quelle immer neuer Entwidlung berfelben gewährt) fr je Roblenfaure auf. In Diesem freie Roblenfaure enthaltenben Maffer lofen fich manche Stoffe in bedeutender Menge auf, 3. B. Ruf, Gijenorybul u. bergl. m. Das bamit geschwängerte Baffer tr it in Die Röbren ein. Ift bann Die Baffennaffe fo groß, baß Die Trains volllaufen, fo bat bas weiter feine Gefahr. Die Löfung ift benn bei bem ftarfen Bufluß von oben weniger fongentrirt und ber 3 ttritt ber atmojpbarifden Luft in Die Robrenftrange ausgeschloffen. Las ift aber nur felten ber Fall. Gewöhnlich find biefe nur gum Theil mit Waffer gefüllt. Den übrigen Theil ber Robre nimmt Buft ein. In Diesem Buftande entweicht Roblenfaure aus bem Waffer. Mit Diefem Entweichen berfelben erfolgt gleichzeitig ein Rieberichlag von fobleufaurem Ralf (benn auch Diefer ift ichon in manchen Röbren it großer Menge gefunden worden), Gifenorudbudrat u. bal. m. Die er meichende Roblenfäure füllt aber ben Raum über bem Baffer nicht a is, fondern fpecififch fchwerer als Luft, bilbet fie über jenem eine binne Schicht, welche theils wegen bes Gefälles bes Drains burch eigne Schwere, theile fortgeriffen burch wenn auch ichmache Abhaffen a i bem barunter fliegenden Waffer langfam abfließt und baburch imn er ber von neuem entweichenben Roblenfaure Blat macht. In ir imer größerer Menge bilbet fich ber gefährliche Rieberfchlag. Darim find zu große Robren in Diefer Begiebung auch fo viel gefahrli ber, als enge. In jenen wird ein folder Riederichlag fortwährend erfolgen, in Diefen boch nicht immer. Es ift fogar moglich, bas Die Baffer, wenn es gu Beiten in großer Menge eindringt, und bann noch freie Rohlenfaure enthält, felbit die bereits in ben Rohren nied'rgeschlagenen Stoffe wieder aufloft, und mit fortnimmt. Durch Liftabichluß an ber Ausflußöffnung, welcher gang leicht baburch gu b wirfen, baß man ben Drain unter Baffer ausmunden lagt, boffic ich früher Diefem Uebelftande entgegen zu wirfen. Dies hat fich indeß nicht bewährt. Es bleibt jest fur Diefen Kall nur Die Soffnung. Die lösliche Gifen = 2e. Maffe im Boben mit ber Beit geringer. und badurch die Gefahr einer Berftopfung entfernt werden wird. 2168 babin haben wir bas Rififo zu tragen, und Die etwa eintretinden Schaben auszubeffern. In meiner Praris find die Rachtheile Des Gifens ze. ze. mir noch nicht oft begegnet, obgleich ein großer Reichthum an Gisen hier fehr, sehr hausig im naffen, falten Boben sich findet, vielleicht, weil ich immer möglichst tief trainiren lasse. Die Gefahr ist daher gewiß nicht so bedeutend, als sie von mancher Seite her geschildbert worden. — Ich glaube aus manchen Grinden zu der Bermuthung mich berechtigt, daß häusig andere Ursachen wiersehen wurden, und die Schuld nicht genügender Ennwässerung fälschlich einer durch das Eisen des Bodens veranlasten Berstopfung zugeschrieben wird, welche dann später sieh wieder versieren sell!

§ 25. Entmäfferung ber Reffel.

Die Entwässerung ber verschiedenartigften lagen bes Terrains ift amar bisber besprochen worten, einer in ber Diluvialformation febr baufig vorfommenten aber noch nicht Erwahnung gescheben. und awar ber ber rund berum von Soben eingeschloffenen, feffelförmigen Niederungen. Betrachtet man gunachft folde Reffel in bem warmen Boben mit undurchlaffendem Untergrunde, jo verichwin-Det bas Waffer in ber Regel febr ichnell. Aber es fommen auch Beiten vor, wo baffelbe boch nicht fo ichnell fort fann, ale es eigentlich wohl follte, 3. B. beim Aufthauen bes Schnees. Dann ftromt von ben umgebenben Soben bas Baffer zu ichnell aufammen und bilbet, namentlich wenn ber Boben barunter noch gefroren ift, oft große Seen, welche erft nach und nach mit bem Berichminden bes Froftes in Die Tiefe verfinfen. Mandmal thut Diefes ftauente Baffer ben barunter liegenden Saaten weniger, oft aber auch febr bebeutenten Schaten. Roch viel schlimmer ftellen fich bie Berhaltniffe im naffen und falten Boten beraus, weil bier bas auf ber Dberflade ftebende Baffer, auch nachdem ber Froft barunter aufgethaut ift, nicht fo fchnell verfinft, und barum fast immer febr nachtheilig wird. Wirt nun auch ber falte Boben burch die Drainage bis gu einem gemiffen Grade in einen trodenen und warmen verwandelt, und ichabet in Diefem Buftande eine furze Ueberschwennnung auch nur wenig, fo fann bod mit Recht verlangt werben, bag, wenn moglich, auch biefem Hebelftande gleichzeitig abgeholfen werde, um von ben aufgewendeten Roften immer einen fichern Rugen zu haben. Es muß alfo auch für biefen Fall auf Abbulfe gebacht werben.

Sind die einen solchen Reffel umgebenden Goben von geringer Bebeutung, nur wenige Juß hoch, so ift es am leichtesten, durch die niedrigfte Stelle berfelben, oder richtiger nach einem niedrigeren

Suntte bin einen offenen Graben bindurch zu arbeiten, welcher bas it bem Reffel fich fammelnde Tagemaffer abguführen im Stande ift. Damit aber ein folder Graben bei ber Bestellung u. f. w. nicht ftore, tamit er fein unsbared Terrain wegnehme, und bamit er feine unnöt sigen und bedeutenden Unterhaltungsfoften verurfache, ift es zwed-1 täßig, bemielben gleich nach ber Unlage eine jo flache Doffrung gu ceben, ibn mulbenformig jo ausmarbeiten, bag er burchgeachert werten fann, und eine barin aufgezogene Wafferfurche bie Raumung erjest. Die Coble biefes Grabens braucht bann, um ihren 3wed gu erfüllen, nur fehr wenig niedriger zu liegen, als die Dberflache ber Mieberung und nicht weiter geführt zu werben, als es bas Befälle tes Bobens gerate nothig macht. Der Graben erhalt auf Diefe Beife Die moglichft geringfte Tiefe und gange. Gehr oft merben vorhandene alte Graben, welche burch die Drainage theilweis überfluffig werben, bagu gu benugen fein, und beren Grabenborten ents weder breit heruntergestochen, und in ben alten jest zu tiefen Gra-Ien geworfen, ober mit ichwacher Doffirung abgegraben, und nach Umfranden febr breit planirt, ober gur Erhöhung ber Dieberung verlarrt werben fonnen. Um bas Unterwaffer wegguichaffen, wird bann ber Reffel, vielleicht auch die angrengenden Boben, nach ben oben angegebenen Regeln, wie jeder andere falte Boden trainirt, und bie fammtlichen Drains in einen Cammelbrain vereinigt, welcher an einer paffenden Stelle, manchmal jogar unter bem mulbenformigen Graben fort bis zu einem Punfte hingelegt wird, wo bie erforderliche Borfluth porbanden ift.

Anders find aber die Berhältnisse, wenn die umgebenden Sohen to hoch sind, daß ein gewöhnlicher offener, geschweige denn ein mulbenförmiger Graben, der hindunchgesinfer werden sonnte, mehr Kosten verursachen würde, als der Berth der gangen möglicher Beise überdewemmten Fläche beträgt, oder daß die Grabenstäche, welche nicht migbar bleibt, größer würde, als der gange Kessel, obgleich es andererseits gang gewiß sehr ärgerlich ist, ein so unsächere Terrain m eigenen Felde zu besigen, welches weder die darauf verwandte Mühe und Arbeit, noch den Dünger bezahlt, mithin sast werthlos st. Darum liegt auch der Bunsch sehr nahe, ein solches Grundtick selbst mit etwas größeren Kosten in eine nugbare Fläche ums, mb die Duelle serwährenden Berdrusses servigsselen.

Schon früher find in folden Rieberungen loder, geweilen von

bedeutender Tiefe ausgegraben und mit Steinen ausgefüllt worten; oft ift auch nur ein Bund Strob bineingestedt, um bas Waffer in ben burchlaffenden und unten nicht frierenden tieferen Untergrund zu verfenfen. Diejes Mittel bat an manden Orten, namentlich ba, wo man in größerer ober geringerer Tiefe auf eine recht burchlaffenbe Canbichicht traf, geholfen, an anderen wieder nicht. Lenteres ift befondere in faltem Boben ber Fall. Sier laufen bieje locher voll Baf= fer, fo, bag ein tieferes Ginbringen unmöglich wirt, noch ebe man auf ben burchlaffenten Boben fommt, oft ift berfelbe auch gar nicht gut finden. Bu manchen Wegenden baben fich in folden Riederun= gen Brücher von geringerer ober größerer Ausbehnung gebildet, ober find noch in ber Bilbung begriffen, ober gar noch Bafferlocher und Seen. Much bier bietet Die Anwendung von Drainrohren in vielen Fällen ein Mittel, auf nicht zu fostbare Weise zu belfen. Aebulich jenen löchern ift, nach Urt ber bei bem Drainiren (aber gn einem andern 3med, empfohlenen Brunnenftubden, an ber niedrigften Stelle bes Reffels, ober wenn ba ju viel Baffer ift, ober berfelbe eine bedeutende Große bat, am Rante beffelben eine 5 Eng tiefe, runde ober vieredige Grube anszugraben, und mit Relbsteinen in Moos, ober mit gut gebrannten Steinen rund herum auszumauern, fo bag ber lichte Raum barin 2 bis 3 Fuß beträgt. Tab. V. Fig. 1. Der Boben Diefes Brunnens ift mit fleinen Steinen zu pflaftern. Bon biefem Brunnen ans wird ein Samptdrain a mit bem nothigen Gefälle und mit bem 3med angemeffenen weiten Rohren unter ber Sobe binburch bis zu einer niedrigern Stelle bingeführt, bis bie erforberliche Borfluth genugend vorhanden ift. Der bagu nothige Graben, melder gleich wieder zugeschüttet wird, verurfacht feine bedeutenben Roften, wenn nicht besondere Schwierigfeiten im Untergrunde vorfommen, weil er, wie alle Draingraben, verhaltnismaßig febr ichmal aufgenommen werben fann, und einige Fuß Tiefe mehr ober meniger lange nicht die Mehrarbeit herbeiführen, als bei eben fo tiefen, aber offen bleibenten Graben.

In diesen Brunnen werben von den andern Seinen auch die Trains bbb, welche gur Trodenlegung bes Bobens nöthig find, hineingeleitet. Sie muffen aber etwas föher barin ausmünden, als der Einlaß bes Hauptdrains, welcher wieder einige Joll über ben Boben bes Brunnens anfängt, bamit ber etwa eingetriebene Sand n. f. w. Plas zum Ablagarm behält, und nicht gleich in die offenen

Röhren bes Sammelbrains eingetrieben und hier ichabtlich werben famm. Sint bie Flachen groß, fo fann auch ein offener Graben barin aufgenommen, und bis zu bem Brunnen herangeführt werben.

Der Brunnen foll aber nicht allein bas Untermaffer, fonbern and bas Tagemaffer aufnehmen. Wollte man Diefes fo, wie es vom Belbe abfließt, bineinlaufen laffen, jo murbe co, jobalt es mit einigem Befälle ober in Maffe guftromt, viel Cant und Schlid in ben Brunnen hineinspulen, Diefer aber bann unfehlbar febr bald Beranlaffung jur Berftopfung bes hauptdrains werben, benn biefer Wefahr find alle oben offenen Robrenleitungen in hohem Grabe andgesest. Das Baffer muß alfo möglichft gereinigt werben, ehe es in ben Samptbrain eintritt. Gin Gieb vor ber Ginflugöffnung beffelben ift gwedmäßig, bient aber nur, langere Gegenstante, wie Strob, Strauch und bergl. mehr, gurudguhalten, aber nicht bie vom Waffer mitgeichwemmte Erbe. Dagu muß bas Filter feiner fein, und es reicht bagu faum etwas anderes aus, als organifde Stoffe, 3. B. Strob, mit welchem ber Brunnen ausgefüllt werben muß. Da aber bas Erroh leicht vergänglich ift, und verfault ben Bugang gur Robre erft recht versperren murbe, jo muß baffelbe oft genug, wenigstens jeden Berbit, erneuert, und wenn bas alte fest gusammengesacht ift, ber Brunnen von allem, mas barin ift, gereinigt werben. Ummittelbar auf ben Boben fann bann erft eine 11/2 bis 2 guß tide Lage von fleinen Steinen und auf biefe bas Etroh gelegt werben. 3m Commer, ober wenn bas alte Etrob beransgenommen, boch neues noch nicht bineingelegt ift, muß zum Schute ein bichtichließenter Dedel aufgelegt werben.

Daß solde Anlagen neben größern Anlagefosten auch noch mehr Aufsicht erfordern als andere, liegt auf der flachen Hand, aber es bleibt kein anderes Mittel übrig, was eben so helsen konnte. Deshalb barf bergenige, welcher bas Eine will, bas Andere nicht lassen.

\$ 26. Muffeln und beppelte Dohren.

Die Furcht vor bem Berstopfen ber Röhren ist eines ber ftattsien Motive gegen bas Drainiren. And bloßer Furcht bavor sind icon
eine Menge ber verschiedeniten Mastregeln angewender und empfohlen
worden. Aber auch andere Ursachen wirfen noch bei solchen Empfehlungen mit. Mancher Landmann möchte in seinem Kreise sich
gern einen Namen machen, eine gewisse Berühmtheit, bas Ansehen

eines recht praftijden, tuchtigen Wirthes erringen. Darum muß irgend eine Berbefferung, wo möglich an einer noch nicht allgemein befannten Cache erfunden merben, etwas, bas in die Augen fallt, und moven gesprochen wirt, wenn es fich später auch nicht bewährt, benn ipater ift's wieder vergeffen. Das ift wie in England, fo auch bier und überall gleich. Diefes Denfen auf Berbefferungen ift an und fur fich gemiß fehr lobenswerth und gut. Allein die Gile, mit ber folde neue Ginrichtungen veröffentlicht und angerathen werben, fieht ans, wie heimliche Angft, es fonne irgent ein Anderer noch guvor fommen. Bereinigt fich bamit bann gar noch Unbefanntichaft mit bem, mas anderwärts, vielleicht gar ichen beffer, vorhanden ift, Unbewandert= beit in ben babin einichlagenden Wiffeuschaften, ift man angewiesen nur auf empirifdes Probiren, welches fast immer erft nach febr langer Beit und Dube auf ben rechten Weg bringt, fo wird es erflärlich, warum fo febr viel unreife Cachen gu Marft gebracht merben, Die mit einem Scheine von praftischer Ausführbarfeit umgeben, in Die Welt geschieft, zur Rachalnung verführen. Und ten Rachahmern werten Freunde und Wegner. Gine endloje Reihe von einander wi= beriprechenten (jogenannten) Erfahrungen wird fur und gegen bie Cache beigebracht, und eine Quelle fortwährenden Streites ift burch eine Cache eröffnet, welche faum ber Rebe werth ift. Leiber geht es in ber landwirthichaft gar haufig fo. 3mar fordert ber Streit Die Wahrheit im Gangen, aber Gingelnen fofter bas Rachahmen fo verfebrier Cachen bod oft gar gu viel Belt, welches beffer hatte verwendet werben fonnen. Sierher gehoren auch bie Muffeln und Brunnenftuben. Die Muffeln fint furze, nur 3 Boll lange thonerne Robren, welche auf Die eigentlichen Robren ber Drains fo aufgestreift werben, bag fie bie Figen gwischen je 2 berfelben bebeiten. Gie follen bas Gindringen fremder Rorper in biefe Fugen verbnten. Gie müßten bas and unzweifelhaft thun, wenn ber Drud, welcher bie fremden Rorper in Die Fugen bineintreibt, nur fenfrecht, und von oben ber wirfte, benn in Diefer Richtung beden fie Die Tuge vollftandig, und ba man fie von biefer Ceite ber gewöhnlich nur anfieht, wenn fie im Graben liegen, fo meint man barum auch, fie erfüllten ihren 3med. Betrachtet man bie Berbindung aber von ber Ceite, jo giebt bas ein gang anderes Bilt.

Die Muffeln nuffen fich leicht auf bie Robren aufftreifen laffen, jenft wird nicht allein die Arbeit des Legens badurch aufgehalten,

fondern Die erftern geben burch ben Druct ber bineingepregien Robre entzwei, fie plagen auf. Es muß alfo, wenn fie ineinander gestedt werden follen, rund herum ein gewiffer Spielraum bleiben. Wenn nun Röhren und Muffeln auf Die fefte Grabenfohle gelegt werben, jo legen fich bie bohl liegenden Rohren an beiben Enten unten fest in die Muffeln hinein, und ber gange Spielraum, ber zwischen beiben mar, ift nun oben Tab. IV. Fig. 28a über ben Rohren. Ueberbies find Die Rohren ebenjo felten gang rund, ale Die Muffeln. Dieje Unregelmäßigfeit ber Form macht jenen Zwischenraum noch viel größer und für eine folite Robrenlegung immer gu groß.

Bie bie Stoffnae gwifden ben beiben in Gine Deuffel von beiben Seiten eingestedten Röhren ausfällt, fann gwar Riemand feben, allein es ift zu vermuthen, oder vielmehr mit Sicherheit gu behaupten, baß nie nichts tangen werbe, benn, macht es ichon Mube, Die frei im Graben liegenden Robren an einander zu paffen, mobei Die Langenrichtung berielben willfürlich ift, jo wird es in ben Muffeln beis nahe unmöglich, meil burch biefelben bie Richtung jener bedingt mirb. Die ichlechte Tuge fann beshalb auch niemals verbeffert merben. Endlich meint man auch, es brauche nicht barauf geachtet ju merten, ba bie Muffeln an und fur fich ichon ichugen.

Es führt alfo eine gu große Fuge a zwischen ben Röhren und ber Muffel oberhalb ober von ben Seiten bis zu einer ebenfalls gu großen Stoffnge zwischen ben Rohren b und burch biefe in bas Innere ber letteren Fig. 28. Das Waffer brudt aber ale fluffiger Rorper nicht in einer bestimmten Richtung, nicht allein fenfrecht von oben nach unten, fondern nach allen Geiten. Es muß auch von ber Ceite ber in jene gu großen Fugen eindringen, und gwar um jo mehr, je ftarter ber Buffuß und je hoher ber Wafferftand im Boben über ben Robren ift. Damit fteht aber auch Die Rraft im Berhaltniß, welche ben Cant durch Dieje Fugen unfehlbar binburch, und in ben Drain hineintreibt. Durch Die Unwendung ber Muffeln wird baher eine Befahr herbeigeführt, gegen welche bieje Borrichtung eigentlich fcuten follte.

Außerbem haben Die Muffeln ben Rachtheil, baß Die zwischen Denfelben bobl liegenden Rohren burch einen ungleichmäßigen Druct

non oben leicht gerbrochen werben fonnen.

Die Erfahrung hat Die Ungwedmäßigfeit ber Muffeln bereits vielfach bargethan und bewiefen, bag fie gegen bas Berfanten ber Drains nicht ichugen, fondern bag burch beren Unwendung nur unnöthige Roften vernrfacht merben.

Beffer noch find Die Gropp'ichen Platten von ungebranntem Thon, welche berfelbe um Die Stoffuge umidlagen lagt, wenn bie Röhren auf feinem Legehafen aufgestreift fint. Gie fint ba fogar nothmenbiges Bedurfniß und es werben bie ichlechten Tugen baburch wirklich einigermaßen gebedt. Die bte ober 7te Fuge, welche bei bem Uneinanderfegen ber einzelnen Safenfullungen entfieht, bleibt aber trop bem fehlerhaft. Hebrigens wird auch burch tiefe bas Drainiren infofern unnöthiger Weife vertheuert, als fie bei einem gredmäßigeren Berfahren vollständig entbehrlich merben.

Da man Die Ungulänglichfeit ber Muffeln erfannte, bat man gu bemfelben 3mede, anftatt berfelben, fogar fcon gange Rohren angewendet, alfo einen Robrenftrang in ben andern bineingestedt, fo, baß bie einzelnen Robren einen Berband bilben. Aber auch bierbei entsteben in berfelben Art zu große Fugen, wie bei Anmen= Dung von Muffeln, ebensowohl, weil bie angeren Rohren ebenfalls bedeutend weiter fein muffen, ale Die inneren, Damit auch Die frummen fich in einander ichieben laffen, ale auch, weil Die Richtung ber Robren nicht nach beren Form gewählt werben fann, wie fie gerade paßt, fontern weil tiefelbe burch beite, Die innern und außern, gegenseitig bedingt wird. Es gilt alfo auch bavon gang baffelbe, mas gegen bie Muffeln angeführt mmbe. Berfuche haben biefes bestätigt, und bewiesen, bag burch folde boppelte Rohren bie Roften gwar mehr ale verdoppelt werben, aber bie gewunschte Gicherheit gegen Berftopfungen burchaus nicht ergielt wird.

Richt viel anders verhalt es fich ans benfelben Grunden mit ben getrichterten Robren, obgleich Dieselben, ba Die Trichterung im halb trodenen Buftante ber Rohren geschieht, wo nach biefer 212 beit die letteren fich nicht mehr fo fehr verziehen, eimas beffer find. 3ch halte Deshalb Die Arbeit Des Trichterns ebenfalls fur überfluifig. Gie vertheuert ben Breis ber Rohren nicht unbedeutenb.

\$ 27. Brunnenftuben.

Gine andere, ihrer Roftbarfeit megen gwar feltenere, aber eben= falls gefährliche Spielerei fint bie fogenannten Brunnenftuben. Gie bestehen in einer ausgemauerten Grube, in Die auf einer ober mehrern Ceiten Cang- ober Cammelbrains einmunden und auf einer andern, etwas niedriger anfangend, weiter geführt werben. Gie haben alje eine abnliche Ginrichtung, wie Die oben § 25 beschriebenen Brunnen. Sie follen bagn bienen, an bem Ansfluß eines jeben barin ausmunbenten Drains feben und beobachten zu fonnen, ob berfelbe auch verftopft fei. Gine jede mirfliche oder fcheinbare Berftopfung braucht fich aber nicht mehr am Unofluß zu zeigen, wobei man überbies gar nicht einmal erfährt, mo fie liegt (es fann fogar ein Drain verftopft fein, und am Ende bod Baffer abführen); es ift bagegen Die Stelle auf andere Weife beutlich zu feben, felbft zu fühlen, wenn eine folche itgendwo eingetreten ift. Schon von weitem wird fie bem Auge an allen ben Mertmalen fenntlich, woran man naffe Stellen im Acter überhaupt erfennt, und man braucht nur barüber fortzugeben, um an bem tiefen Ginfinfen in ben von unten berauf erweichten Boben, auf bem man unter Umftanben fogar liegen bleiben fann, zu fühlen, wenn ein Drain, und wo er feine Schuldigfeit nicht thut. Manch= mal fprudelt bas Baffer, wie eine Duelle, auf ber Dberflache bes Aders hervor, und muhlt tiefe Lodjer in ben Boten aus. Der Rugen ber Brunnenftuben ift baber immer nur ein eingebildeter. Gie haben nebenbei auch noch eine gefährliche Geite.

Sollte trop ber engen Fingen etwas feiner Sand in die Roberen eindringen, so wird er durch die Geschwindigkeit des darin fliesenten Wassers mit fortgespult, und zwar bis an das Ende der Robert, sie mögen in einen offenen Graben oder in eine Brunnentube ausminden. Durch die legtere muß das Wasser hindurch fliesen, um zum Hauptbrain zu legen.

Während es nun in der zusültenden Röhre nur ein ichmales und passendes Profit hatte, bietet sich ihm hier ein anderes größeres von einigen Tuß Breite dar. Dort war die eben durch Profit und Gefälle bedingte Geschwindigkeit eine ziemlich bedeutende und groß genug, den Sand sortzususchwennen; bier fann sie der Größe des Duetprofils wegen nur eine sehr geringe sein. Darum vertiert aber auch das Wasser hier die Kraft, den Sand weiter mit sortzunehmen, und die natütliche Folge ist, daß sich derselbe in der Brunnenstube ablagert. It riestled dann tiefer, als der ableitende Drain, so sinder der abgelagerte Sand so lange einen Plat, an dem seine Unhäusung rechten Zeit wieder herausgeworfen wird. Aber das geschicht in der Regel nur, wenn die Sache noch etwas neues ist. Ist dann längere

Beit hindurch nichts außergewöhnliches vergefommen, so wird man ficherer und — nachlässiger. Andere wichtige Arbeiten kommen in die Quere, man versäumt oder vergist die rechtzeitige Rämmung, der Sant häuft sich in der Brumenstube an, gleicht den Raum zwischen dem einmundenden und dem absührenden Hauptrain-Rohrand, dringt bann von oben in das legtere ein, und wird, wie das bei allen oben offenen Röhren Statt sinder, sicher einmal Beranlassung zur Berstopfung.

Auch durfen bergleichen Brunnenstuben oben nicht offen bleiben, weil nicht allein allerhand Unsug babei gerrieben, umd Steine, Araut, Holz und beiten Brunnenstuben angetroffen), sondern weil auch bad zugwieh bei der Bestellung u. f. w., bad Bieh auf der Beitellung u. f. w., bad Bieh auf der Beitel weil befahr ift, hineinzufürzen und sich zu beschädigen, und weil bad hineinstiebente Tagewasser Gebe und bergt, mit hineintreiben kann. Aber auch zugebecht hindern sie immer noch bei der Bestellung. Kurz von der Anlage solcher Brunnenstuben ift da, wo sie nicht zu vermeiben sind (f. § 25), ebenso entschieden abzuralhen, als von der Anwendung der Wuffeln.

§ 28. Wafferfurchen.

Bielfach wird gefragt und batan gezweiselt, ob auch die Wafserfunden auf brainirtem Lande wehl entbehrlich werden? Der burch zwechnäßig angelegte Trains einwässerte Boden verhält fich in biesen Bassehung bem von Natur warmen ganz ähnlich. Da, we auf diesen Basserfurchen nothwendig sind, 3. B. zum Ableiten von Tagewasser, welches beim Aufthauen des Schnees oder bei heftigen Regengüssen nicht so schnen kann, als es zufließt u. s. w., oder in kleinen ganz flachen Kavitäten stehen bleiben konnte, da find sie auch auf brainitem Lande nothwendig. Sie erhalten dann aber einen ganz andern Iwed, als früher, und werden deschalband nur an einzelnen Setelen und in weit geringerer Ausbehnung aufgezogen zu werden brauchen.

Diese gilt aber nur von einer Drainage, die wenigstens schon 1 Jahr alt ist. Auf eben erst drainirtem Cande dag man die Wässerfurchen auch an selchen einzelnen Stellen nur mit sehr großer Versächt
und in sehr geringer Jahl machen, und zwar nunß man um se verschlichtiger sein, se mehr Gefälle die Oberstäche des Bobens hat, und
thur am besten daran, sie gang weggulassen. In antlich die Be-

ftellung eines folden neutrainirten Aders fertig, und berfelbe befat, fo fint tie fleinen über ten Drains gufammengeichippten Balle verichwunden. Der Boben ift burch bas Bflugen und Eggen gang alatt und eben geworben. Bei fpater eintretenbem und anhaltenbem Regenwetter fact bann Die lodere Erbe in ben Draingraben gufammen, und aus ber frubern Erbobung ift eine Multe geworben. Wirt nun bas Waffer burch Bafferfurchen, welche furg nach ber Caat, alfo in bem ebenen Boben aufgezogen, ausgeschippt und abgeharft morten fint, fongentrirt, jo lauft es in benfelben nicht nach ben bestimmten Bunften bin und ab, fondern ergießt fich in Die mittlermeile gefunfenen Draingraben. Da ift aber ber Boben gerabe am lofeften und wird besbalb von bem barüber fortfließenden Waffer leicht fortgeschwemmt (wenn Die Drains viel Gefälle baben, gumeilen bis auf Die Röbren) ober baffelbe bringt, wenn unten in ben Graben Die Erde noch bobl liegt, Direft nach unten bindurch, und gerftort Die Robrenleitung. Berfaffer bat gefeben, bag Die im Berbit gemachten Wafferfurchen vor allen Drainlinien abgestaut werben mußten, um großeres Unbeil zu verbiten, meil ber gulent ermabute Rall eingetreten mar; er fann aber auch Belege fur ben erften beibringen.

Die Bestellung in schmalen oder breiten Ruden wird burch

bas Drainiren gang entbebrlich.

Roch in viefem Jahre ift auf einem Gute bie Fläche von 110 Worgen bes ichwerften, aber früher fehr naffen Bobens, auf ber sammtliche offene Graben zugemacht worden, trop ihres geringen Befalles ohne irgent eine Wasserspurche bestellt, und der Weizen barauf steht durchaus gleichmäßig und gang vorzüglich.

Dritter Abschnitt.

Sabrikation der Röhren.

§ 29. Borbereitung bes Thons.

Gin jeder Thon, welcher gute Dachsteine liefert, past auch zur Ansertigung von Drainrohren. Rur für ein Borurtheil fann die Meinung gehalten werden, daß berfelbe feinen Kalf enthalten burfe.

Die englische Biegelerte enthält vielfach tohlenfauren Kalf und giebt gang vortreffliche Robren, und in guten und renommirten Biegeleien in England und auch in unfern Gegenden fest man, um recht gute Dachfieine zu erbalten, ben Ralf bem Biegelaut fogar funulich gu, wenn baffelbe gang frei bavon ift. Tein vertheilt in ber Maffe, beforbert er im Feuer bas Bufammenfintern, ben Unfang bes Edmelgens, und trägt mesentlich gur Saltbarfeit ber gebrannten Thonmaaten bei, vorausgesett, daß ber Brand icharf genug ift, ben foblenfauren Ralf vollftanbig in fiefelfauren umgumanbeln. Sieraegen wird aber in gewöhnlichen Biegeleien febr oft gefundigt. Dann folgt allerdings die Etrafe auf bem Bug. Rommt noch bingu, bag bie Mijdung nicht innig genug mar, jo idilbern die Steine, und gerfallen in furger Beit. Rur in Stüden und Rlumperchen barf ber Ralf niemals in ber Biegelerbe vorfommen. Werben biefe mit gebrannt, jo gerfprengen fie bie Steine nachber jebesmal. Sogar Die barin enthaltenen, jogenannten Thonfnippel, fefte Studden Thon von anderer, gewöhnlich feinerer und bichterer Bufammenfegung, als die umgebende Erbe und von beinahe frostallinischer Form, schaben ber homogeneitat ber Maffe. Befonders aber find fur Die Fabrifation ber Robren eingemengte Steine nachtheilig.

Bu magere Erde ift fur die Rohrenfabrifation zu wenig plaftisch, und macht die Röhren bei der Schmäcke ber Wandungen zu wenig wiberstandsfähig gegen äußeren Orack. Es fragt sich auch noch, ob und wie lange sich die daraus gebrannten Röhren in dem nassen Boden halten werten. Bis diese Frage entschieden ist, wird man jedenfalls besser hum, durchaus vorzügliches Material zu verwenden. Der Unterschied in den Kesten ist nur ein unbedeutender, der Schaden fann möglicher Weise aber ein sehr großer sein. Ueberhaupt ist es rathjam, für fleine Anlagen und bei dem Mangel an passender, guter Erde die Röhren nicht selbst zu machen, sondern sie da zu fausen, we die kestere verhanden ist, und die Röhren gut gear-

beitet merben.

Nur dadurch wird es möglich, daß sich einige Kabrikanten ganz besonders mit diesem Zweige der Ziegelei beschäftigen, das Geschäft im Großen betreiben, es darin zu einer wünschenswerthen Bolltommenheit bringen und dennoch billige Preise stellen können. Das Röhrenmachen sieht, wenn die Röhren ganz intelfrei werden sollen, viel leichter aus, als es wirklich ist, und Berfasser

sat überall im Unfange ber Arbeit noch immer bedeutend Lehrgeld ablen feben.

Bu fetter Thon ift schwierig zu bearbeiten, die bavon gepresten Robren zichen sich beim Trodnen schwer, werden zu leicht frumun, dwinden und reißen. Durch Beimischung von Sand oder betreleichen nut ein solder Thon erft magerer gemacht werden, ebe r zu Nobren tanalich wird.

Aller Thon, welcher zur Röhrenfabrifation gebraucht werben oll, bedarf einer wiel sorgsättigeren Berbereitung, als die gewöhnliche Ziegelette, wenn das Geschäft vorwärts gehen soll. Ze aufnerffamer derselbe durchgearbeitet, je homogenet dessen Mischung geworden, je reiner er von Steinen oder den darin oft vorfommenden Thonfnippeln ift, desto besser geht das Pressen von Statten, vormägesegt, daß er auch die dazu nötbige Steisigkeit besset, Reine Arbeit wird besser bezaht, als die einer gründlichen Durcharbeitung es Thons. Zu weicher, von Steinen, Knippeln und vegetabilischen dörvern (Burzelfassen, Hols) nicht gereinigter Thon giebt Beranassung zu sehr bedeutendem Berlust, mährend dieser saft verschwinzer, sobald alles gehörig vorbereitet ist. Hierauf nung ein Ieder, der Röhren machen lassen will, ganz besonders ausmerksam genacht werden.

1. Auswerfen vor Binter.

Deshalb muß jeder Thon vor Anfang bes Winters ausgeworen, und in 1—11/2 Auß hohen Haufen ausgebreitet werden, damit r tüchtig durchfriere. Durch ben Froft behnen fich die barin euthalenen Bassernheitigen aus, und zersprengen bie zusammenhängenden prößeren Stücke. Die erfte Zertheilung geschieht auf biese Weife am besten und leichtesten. Sie wird durch wiederholtes Umstechen der Haufen der haufen bestehn bei baufen noch mehr befordert. In biesen bleift der Thon dann bis um Frühjahr liegen, bis die Fabrikation der Röhren beginnt.

2. Schlämmen.

Soll fehr magerer Thon ober mit Steinen und fleinen Kalftuden untermengter Thon zu Drainrohren verarbeitet werden, so sleibt nichts übrig, als ihn zu schlämmen, und auf biefe Weife vie magernden Körper, die nachtheiligen Kalffüldigen und Seine u entfernen, ihn dadurch setter und bontogener zu machen. Das Schlämmen vertheuert aber die Arbeit nicht unbedeutend. Daber ift gu überlegen, ob man durch, weinigleich weitere, Aufuhre besserer Blegelerbe, ober durch Anfansen der Röhren nicht besser und billiger fortfammt.

Das Berfahren beim Schlämmen ift im Allgemeinen folgendes. Der Lebm ic. wird mit jo viel Waffer aufgerührt, bag er fluffig wird. Die gröbiten Theile, Steine u. f. w. finfen icon bei biefer Urbeit fofort an Boben. Gollten bennoch einige berfelben beim 216= fliegen ber aufgerührten Maffe mit fortgeriffen werben, fo bleiben fie por einem Giebe liegen, welches vor ber Abflugöffnung angebracht ift. Durch Diefes Gieb flieft ber lebm entweber noch in einen zweiten, bem erfteren ähnlichen Behalter, worin er noch einmal aufgerührt und burdy ein feineres Gieb gelaffen wird, ober auch fogleich in eine Grube. Ge richtet fich biefes nach ber Beschaffenheit ber beigemengten Rorper, beren Entfernung beabfichtigt wird. In biefer Grube fenft fich ber Sand nach unten, und über bemfelben lagert fich ber feinere, langer im Waffer ichwimmente Thon ab. Endlich wird bas Darüber ftebengebliebene Waffer aus ber Grube abgelaffen. Die übrige im Thon gurudbleibente Raffe muß fo weit verbunften, baß Der Thon Die notbige Steifigfeit jum weiteren Berarbeiten befommt.

Am meisten Schwierigfeiten macht hierbei bas Anfrühren bes Lehmes im Basser. Es geschieht bies baher auch auf sehr verschiedene Weise, se nachem ber Betrieb groß ober klein ift, oder die Erde eine mehr oder weniger sorgfältige Bearbeitung nothwendig macht. Bei kleinem Betriebe genügt Handarbeit. Ein Paar Lenterühren mit Hacken in einem flachen 1½ bis 2 Fuß hohen runden, S—10 Fuß im Durchmesser haltenden hölzernen Bottich den Lehm nit dem Wasser auf. An diesem Bottich ift das Sieb angebracht. Bleibt die Masse und noch zu mager, so wird sie nie einem zweiten Bottich aufgefangen und noch einmal so behandelt, wie zuerst, dann durch ein noch seineres Sieb in eine Ninne und durch diese in eine Wrube gelassen.

Für größeren Betrieb reicht biefes inden nicht bin. Die folgende Schlämnnmaschine, welche burch Pferrefraft in Bewegung gesen wird, leiftet mehr. In einem bichten mulbenartigen Troge ab, Tab. V. Fig. 5 a und b, von 7 bis 8 Fuß Länge, 31/2 Fuß lichter Breite und 4 Fuß Tiefe, welcher auf einem festen Bundament eingemauert ift, liegt eine borisontale Belle e., an der einige 20 Daume befeitigt

und, dd. Die Spige dieser Daume bleibt 3 bis 4 Zoll von der innern Wand der Steges entsent. Die eine Seitenfläche derselben fann etwas schräg und so gearbeitet sein, daß dadurch die aufgerührte Masse gleichzeitig nach der Seite des Abstusses vorwärts geschohen wird. Un dieser Seite des Abstusses ist das Sied e angebracht, durch welches die Masse hindusses muße. In der entgegengesetzen Seite wird der Lehm eingeworsen und das Wasser zugeleitet. Die absließende Masse rritt durch das Sied in einen keinern Raum von 6 Fuß im In die Ihondehalter leitet. Mit dieser Wassens, welche sie in die Thondehalter leitet. Wit dieser Wassense fichnen schoe sied 1/2 Schachtruthen Thon geschlämmt werden, aus denen sich 13,000 bis 14,000 Siuc 138lisse Röhren machen lassen.

In etwas fleineren Dimensionen läßt fich bieselbe auch fur Menschenkraft einrichten. Ein an ber liegenden Welle bei b angebrachter Drehling wird durch ein eingreisendes Stirmad und bieses durch eine Kurbel in Bewegung geset, von der womöglich gleich eine Leitstange zur Pumpe geht, und pumpt. Giner von den dabei beichäftigten Leuten muß dann noch nebenher das Einwerfen des Thoms beiergen.

Bei einer gehörigen Schlämmeinrichtung ift natürlicher Beise ber Apparat jo hoch zu stellen, bag bie geschlämmte Masse bis nach ben Thonbehaltern genügendes Gefälle hat.

Diese Thonbehalter muffen mindestens einen Fuß über bem Boben erhöht sein, damit bas Waffer, welches, nachdem die Maffe gesacht, darüber stehen bleibt, burch Oeffnungen in einer ber Seiten-wänte abgelassen werben fann. Man legt gern mehrere solcher Thonbehalter an und macht jeden davon p. p. 16 Fuß im Duadrat. Die Wände berselben sallen zu sehn nach, wenn sie nicht durch eine Ansbehlung, oder besser burch Mauern gehalten werden.

Man fann gwar ben Thon noch auf andere Beise und mit andern Berrichtungen schlämmen, allein bieselben können wohl bier übergangen werben, ba bie oben beschriebene für die Drainröhrenschriftation, zu ber lange nicht so viel Thon gebraucht wirt, als au Steinen, wollskändig ausreicht.

Das Schlammen geschieht am beiten im Spatherbst, so bag bie Erde bis jum Fruhjahr in ben Thonbehaltern liegen bleiben fann, ober im Fruhjahr. Im Spatjommer und Herbst, wenn Regenwetter eintrin, und die Berdunftung schwacher wird, bleibt ber

Thon häufig zur Fabrifation ter Röhren zu weich. Bei ber Arbeit barf man weber zu wenig, noch zu viel Wasser zugeben. Bei hinzuthun von zu wenig Basser, bleibt die Masse zu bidfülifig, und nimmt in biesem Zustande manches mit hinfort, was eigentlich zurückleiben muß. Sie geht auch zu schlecht durch die Siebe. Zu wiel Basser zwar weniger, allein bas Pumpen besielben ift eine unnüge Krassverschwendung.

3. Thonidneiber.

Wenn im Frühjahr mit der Fabrifation begonnen werden soll, wird der Thon, nachdem er mit wenigen Wasser eingefunnft ift, um demselben einen gleichmäßigen und gehörigen Feuchtigkeitögrad au geben, auf den Thonishneiber (die Messemulisse gebracht.

Die in unsern Ziegeleien zur Vorbereitung ber Erde zu Mauerund Dachsteinen gewöhnlichen, mit Einem Pferde betriebenen Thonichneider halten es nicht aus, wenn damit der Thon zu den Drainröhren so gearbeitet werden soll, wie es geschehen muß. Wollte man, wenn Ein Pferd nicht im Stande ist, ihn dauernd in Bewegung zu segen, auch zwei und mehrere anspannen, so würden doch sehr bald die Messer abbrechen, oder die Welle entzwei gehen. Der Thon muß wiel steiser gemahlen werden, als zu den Steinen, weil es hierdung allein möglich wird, die in mandem enthaltenen Thonsnippel zu zerdrücken und so der Masse die erforderliche Homogenität zu schaffen, welche zur Verhäumg großer Verluste bei der späteren Bearbeitung durchaus nothwendig ist.

And die englischen Thonschneiber passen für unsere Berbältnisse nicht ganz. Sie genügen in England nur, weil der denige, der secundaren Gebirgssormation angehörige Thon schon von Natur viel gleichsterniger ift, und keiner so innigen Mischung mehr bedarf, als der des Diluviums. Derselbe wird übrigens auch don höchst keis verarbeiter, und zum Betriebe des Thonschneiders zwar nur ein Pferd, aber eins von den dort gewöhnlichen großen Karrenvserden, angespannt.

Die Thonichneiber gur Borbereitung unseres Thones muffen beshalb in ber Regel noch mehr leiften fonnen, als die gulegt erwähnten. Es mag baber bier die Beichreibung eines hiefigen Thonsichneibers solgen, welcher gang vorneffliche Arbeit liefert und mit 2 ftarfen, over 3 ichwäckern Arbeitspierben betrieben wird.

Derfelbe besteht Tab. V. Fig. 6 aus einem hölzernen (ober eifernen) nach unten zu engeren Gefäße von 5 Fuß Höhr und oben 2 Auß is 3 Joll, unten 2 Fuß lichtem Durchmesser, a. a. In ver Witte geht eine sentrecht siehende eiserne Welle b (von Geseisen und hohl) im Ganzen 9 Fuß 8 Joll lang und 5 Joll im Durchmesser start unten us einem 1 34 Joll starten Dorn von Stabl, oben in einem Halsband.

Un Diefer Welle find 30 Meffer von Gifen coc 3 Boll breit, 13 bis 9 Boll lang und 1/2 Boll ftart fo befestigt, daß fie in Form einer Doppelten ober breifachen Schranbe um Diefelbe berumfteben. Die unterften 4 Meffer find an einem um die Belle herumgelegten Ringe befestigt, Die obern find mit einem 1 Boll ftarten vieredigen Echaft burch die Welle hindurch gestedt und werden hinten fest angeichroben. Die oberften bilben mit einer Borigontalebene einen Wintel von 25-45 Grad. Je weiter nach unten, besto mehr find fie auf ben Drud gestellt, fo bag bie unterften bamit einen Winfel von 60 Grad bilben. Die bei ben englischen Thonschneibern auf ben an ber Welle befestigten Deffern noch angebrachten fleinen Duermeffer find bier burch bie viel größere Bahl jener vertreten und baber bei Diefem nicht nothig. Gie nuten überdies menig und erschweren nur Die Arbeit. Dben ift an ber ftebenben Welle ein gnerüberliegender Banm dd befestigt, an bem bie Pferbe angespannt werben, und burch ben Die Welle mit ben Deffern in Bewegung gefett wird. Die Lange beffelben von dem Mittel ber Welle bis jum Zugvunft berragt 18 Ruß. Unten fommt durch eine Deffnung von 10 Boll Breite und Sobe e junachit bem Boben bes gangen Apparates ber fertige Thon beraus.

Der hervorgeschobene Thon wird ftudweis mit einem Drahte abgeschnitten, und mit den Handen auf eine Karte gelegt, um gur Maschine gum Breffen gebracht zu werden.

Um ben Thonschneiber herum liegen die Sumpfluten, welche mit Bohlenwänden versehen und durch bahinter und dazwischen gestampften Thon wasserbicht gemacht sind.

Auf einem folden Thonschneiber wird auch ber fette Thon mit Sand geborig gemischt.

4. Reinigung von Steinen.

Aber felbit burch ben Thonfchneider allein fann ber vorhin nicht geschlämmte Thon nicht genügend vorbereitet werben, wenn er eine Menge fleiner Steine enthalt, welche starter find, als die Wandungen

ber baraus zu fertigenden Robren. Edon vorher ift Die Rebe bavon gewesen, bag biefe barin febr nachtheilig find. Gie fegen fich namlich beim Preffen vor ber Deffnung ber Form fest und bie Rohren fommen bann aufgeriffen beraus. Das verurfacht aber nicht allein einen bedeutenden Berluft an Röhren, fondern einen noch viel größeren an Beit. Run muß erft perfucht werben, ob fich ber Stein nicht von außen ber mit einem Safen gertrummern ober berausziehen läßt. Wenn bas nicht geht, muß bie Form vorn abgenommen, querft ber anflebende, fest gufammengepreßte Thon und bann ber Stein ent= fernt, und bie Form wieder vorgemacht und befestigt werben. Der Theil ber Robren, welcher unmittelbar vor ber Form faß, ift bei bem Abnehmen berfelben ruinirt. Rommen folche Steine, fogar nur bartere Thonfnippel, melde vom Thonichneiber nicht gerbrudt worben, Burgeln u. f. w. im Thone oftere vor, fo muß berfelbe, che er zu Robren gepreßt merben fann, bavon gereinigt werben. Bu biefem Entsteinen wendete man bieber bas Clavton'iche Gieb an, eine ftarte eiferne Platte, burch welche fo viel runde locher hindurch gebobrt find, ale nur ber Saltbarfeit berielben unbeichabet barin Plas finden. Der Durchmeffer biefer locher ift um eine Rleinigfeit fleiner, ale die Wandstärfe ber baraus zu preffenben Robren. Für größere Röhren mit ftarferen Wanten fonnen baber Blatten mit größer gebohrten lochern angewendet werben. Daburch wirt, ba ber Thon burch bie letteren leichter binburch geht, an Rraft etwas gespart. Dicfes Clayton'iche Gieb ift ber Bhitehead'ichen Platte mit langen Spalten, aus ber ber Thon in Form breiter Banber hervortritt, barum vorzugieben, meil es bavor fichert, bag auch platte, aber boch gu breite Steine mit hindurchgeben fonnen. Das Gieb mirb, ftatt ber Form, vor einer Drainröhrenpreffe befestigt, und nun ber Thon gang in ber nämlichen Beife, wie fpater beim Anfertigen ber Röhren bindurchgepreßt. Er tritt in Form langer Rubeln beraus, welche, nachbem ber Raften leer ift, von einem Arbeiter weggenommen und in größere Ballen fest zusammengeschlagen merben, mabrent ein zweiter ben Raften wieder mit Thon anfüllt.

Das Preffen burch bas Clayton'ichen Sieb ift aber eine ichwerere Arbeit, als bas Röhrenpreffen, und barum find zwei Manner bagu erforberlich. Die Arbeit geht übrigens am besten mit ber Clayton'ichen Drainröhrenpreffe, weil sich bei biefer bas Sieb, von bem bie daver figen gebliebenen Steine entfernt werben muffen, am leichtesten abnehmen und durch ein anderes erfegen läßt, jo daß mit dem weiteren Preffen nicht gewartet zu werden brancht, bis die erste Platte gereinigt ift, sondern fast ohne Unterbrechung mit der Arbeit fortgefahren werben kann.

Beffer als die Anwendung des Clanton'ichen Siebes macht fich die Hartmann'iche Entsteinungsmaichine, welche nach Art der Drainschtenpressen allein für biefen Zweit sonftruirt ift, und aus 2 durche öchterten Chsindern (ähnlich ben doppelten Bhitehead'ichen Pressen) besteht, die abwechselnd mit Thon gefüllt und ausgeprest werden, aud aus benen der Thon nach allen Seiten hin ausweichen fann. Sie arbeitet viel leichter und schafft bedeutend ucht, als die Drainschtenpresse mit vorgesperen Claston'ichen Siede.*)

\$ 30. Preffen ber Möhren.

Beicher von diesen verschiedenen Behandlungsweisen der Thon zu unterwerfen, richtet fich gang nach der Beschäffenheit desselben. Aber er sollte niemals eher in die Röhrenpresse gebracht werben, bis er nicht allen den vorher namhaft gemachten Bedingungen vollständig entspricht. In dieser nichtigen Borbereitung liegt einzig und allein die Sicherheit bes gehörigen Fortgangs der Arbeit beim Pressen.

1. Drainrobren : Breffen.

Das Pressen selbst geschieht mit verschiedenen Maschinen. Die Erfindung derselben und deren jegige Konstrution ist eine Englische. Nur einige fleine Handlich, welche die Topfer zum Pressen der Kachefrümpse gebrauchen, find in neuerer Zeit in unseren Gegenden angesertigt und ihrer Billigsteit wegen an manchen Orten angeschafft. Sie können hier aber ganz unbeachtet bleiben, nicht allein, weil damit nur die fleineren Sotten von Röhren angesertigt werden können, und zu den größeren doch noch aubere Maschinen angeschafft werden unssen, sondern auch, weil sie in ihrer Leifungsfähigfeit weit hinter den andern zurückbleiben, nicht so gutes Fabrikat liefern, und deshalb bei allgemeinerem Vertrautsein mit der ganzen Fabrikation die Konfurrenz nicht aushalten können.

Die Englischen Majdinen find bei bem Aufschwunge, ben bas Drainiren bort in ben letten Jahren genommen hat, ein Gegenstand

ber größten und allgemeinsten Ausmerksamkeit gewerben, weil eben nur durch die Almvendung berselben ber Preis der gebrantten thönernen Röhren so sabelhaft billig gestellt werden, und in Folge biefer billigen Preise die Melioration ben Umfang gewinnen konnte, in dem sie jest dort ausgesührt wird. Sie haben daher den Scharffinn der Fabrikanten vielfach beschäftigt, und so sind deren sehr verschiedene entstanden, von denen sich bie neuern durch 3wecknäßigleit, tuchtige Arbeit und Eleganz vor ben älteren auf bas vortheilhgifteste auszeichnen.

Mur in wenigen sehr großen Fabriken werden durch Danupfober mit Pserbetraft bewegte Drainrobrenpressen angewandt, und zwar in diesem Falle der größeren Leistungssähigkeit wegen rottende, welche mit Walzen oder Schrauben in Verbindung gedracht sind. Die Speisung derzelben geschiebt ununterbrochen an dem einen Ende, während die Röhren ebenso ununterbrochen auf dem andern hervortreten. Ju diesen gehort 3. B. die Drainrobren-Presse von Kandell und Saunders. Sie sind indessen sich eine mehren Berchältnisse in England zu großartig, um so mehr alse noch hier, wo die weniger gepstegten Kommunikationsmittel einen weiteren Transport zu köstbar und darum ummöglich machen, und we das langsamere Vorgehen mit solchen Arbeiten auch die Ansfertigung zosser Wassen von Röhren (mit der vorerwähnten Massen werden in einem Jahre mehrere Millionen gefertigt) nicht erfordert.

Bei bem weniger großartigen Betriebe find bie Maschinen in ber Regel für Menichentraft eingerichtet, und zwar so, baß, da die Geschwindigkeit der heranstretenden Röhren keine zu große sein dars, und da beshalb die Kraft durch doppelte Borgelege sehr bedeutend verstärft werden kann, sait bei allen Ein Mann an der Antbel zum Pressen der Mohren genügt. Alle diese Maschinen beruhen auf einem und demselben Grundprinche. Sie alle basen einem Behätter, welcher, er mag aus einem vierestigen Kasten oder aus einem Evlinder bestehen, zur Aufnahme des Thons bestimmt sie. Die eine Seite diese Behälters wird durch eine vorgesetze beliedig zu verändernde Form, die andere jener gegenüberstehende durch einen beweglichen, dicht schließenden Etenwel gestiket, welcher an einer himzeichend starten Jahnstange besestigt, durch ein Getriebe in Bewegung geiest werden fann. Bei dem Hineindrichen des Etempels in den gefüllten Behälter dringt der Thon so lange durch die Sessen

^{*)} Die Sartmann'ide Entsteinungemaschine ift in ber Regenwalber Acter- wertzeug : Fabrif zu haben.

nung ber donn, natürlich mit beren gaçon, ununterbrochen hervor, und ichiebt fich auf bem bavorstehenden Rollbett (einem Tisch, bessen Platte aus lauter neben einander liegenden um ihre Achse brehbaren Holztollen bestehte, so lange fort, bis der Behälter leer ist. Dann wird ber Behälter geöffnet, der Stempel schnafte gezogen, der Kasten oder Cylinder von neuem mit Thon gefüllt, wieder geschlossen und dann erst wieder geprest. Unter der Zeit sind die Rohren mit eingespanntem seinen Draht in furzen Enden abgeschnitten und sortgestagen.

Diese Maschinen liefern also teine ununterbrochene Arbeit. Beim Deffnen und wieder Schliegen bes Kaftens, beim Zurudziehen bes Stempels ift ein gewiffer Zeitverluft unvermeiblich.

Wird dieser Zeitverlust vermindert, so wird die Leistungsfähigsteit der Maschinen vermehrt. Das ist auch von den Englischen Gabrifanten ganz richtig auerkannt, und in dieser Richtung find darum Berbesserungen mancherlei Urt versucht. Daraus sind die zahlreichen Berschiedentheiten in der Konstruction der Maschinen hervorgegangen. Als die besten werden in England zur Zeit die Claystonische und die Whitehead sch auerkannt, und sind als solche auf den landwirthschaftlichen Schauen vielsach prämist worden.

Die Clantonifche Maidine hat einen fenfrecht ftehenden runben Bregeylinder, beffen unterer Boben burch bie Form und beffen Dede burch ben an einer vertifalen Bahnftange befeftigten Stempel gebildet wird. Es bildet alfo biefer Stempel gleichzeitig ben Berfclug. Außer Diefem erften ift noch ein zweiter, jenem gang gleider Cylinder vorhanden. Beibe find mit eifernen Saspen an aufrechtstehenden eifernen Stangen befestigt, und um dieje fo brebbar, baß fie mittels einer finnreichen mit einem Fuße beweglichen Sebelvorrichtung in Die Bobe gehoben, von ihrem Blage unter bem Stempel, und von ber barunter liegenden an berfelben Stelle bleibenden Form ab= und fortgenommen und neben ber Majdine auf zwei fleine Tifche gestellt, von ba aber auch auf ahnliche Beife wieder unter ben Stempel gebracht werben fonnen. Stelt nun ber eine Cylinder gefüllt auf Diefer Stelle, jo wird ber Stempel burch ein Betricbe, welches in zwei Bahnftangen eingreift, binabgebrudt. Dieje Getriebe werben burch ein größeres Stirnrad an berfelben Belle und biefes wieder burch ein fleineres Rad an ber Aurbelwelle in Bewegung gefett. 3ft nun ber Cylinder leer geprest, fo wird von einem Arbeiter burch Ausruden ber Rurbelmelle ein anderes größeres Getriebe in Die Babne eines fleineren Stirnrades auf Der andern Seite Der Maichine bineingeschoben, und burch Drebung bes letteren ber Stempel möglichft fchnell and bem Pregentinder berausund in die Sobe gehoben, bann burch einen Tritt auf ben Sebel von einem Andern ber leere Pregenlinder von ber Form abgenommen, mit den Sanden an der Charnierstange berumgebreht und auf ben fleinen Tijd geftellt, welcher an der Majdine paffent angebracht ift, der andere mabrent des Breffens auf einem zweiten ebenfo angebrachten Tijde (amijden beiben fteht ber bas Rullen beforgenbe Alrbeiter) gefüllte Cylinder burch einen Tritt auf einen zweiten Sebel in die Sobe gehoben, und fo berumgebreht, daß er unter bem Stem= pel fteht. Gine quernbergebende Gifenftange verhindert, daß er gu weit herumgebreht werben fann. Bahrent Diefer Beit ift Die Rurbelmelle wieder eingerucht, und bas Breffen beginnt von neuem. Diefe Bermechielung ber Cylinder ift ichneller gemacht, als beschrieben.

Die Röhren treten unten aus ber ben Boben bes Bregenlinders bilbenden Form beraus, und hangen fenfrecht berab. Eigene Gaffeln mit furgen Stielen und jo viel Binfen, ale Rohren neben einander beraustommen, werben ihnen entgegengehalten. Gie ichieben fich ba binauf, und werden burch einen Drabt, welcher gwijden gwei borigen= talen Lagern bewegt wird, abgeschnitten, jobald fie lang genug find. Es gebort allerdings einige lebung und Weichicklichkeit bagu, Dies Abichneiden jo abanpaffen, daß die Röhren gleich lang merben. Der Abnehmende fist por der Maschine und legt die fleineren Robren auf ein leicht transportables, einer Bant abulides Geftell von leichten Latten, welches neben ihn gestellt, jobald es mit 48 eingoligen Robren belegt ift, fortgenommen und burch ein anderes erfest wird. 3ft ber Abnehmer febr eingeubt, jo geht bas Breffen faft ohne Unterbrechung fort. Diefes fentrechte Bervortreten ber größeren Robren von 4 und inehreren Bollen Durchmeffer, und bas borigontale 216= ichneiden jeder einzelnen ift besondere zwedmäßig. Die unten auf ben Ruß ber Maschine aufgestüpte Gaffel giebt bas Dag fur Die Lange berfelben. Es find bei biefer Arbeit wenigstens 2 Baffeln nothig. Bei bem Umtaufch berfelben braucht indeffen mit bem Breffen nicht inne gehalten zu werden. Der Abnehmer behalt Beit genug, mit ber umgetauschten leeren in die mabrend beffen icon etwas berausgetre= tene Robre bineingufahren.

Weil aber manche Corten von gepreßten Cachen, 3. B. bufeifenformige Drainziegel, fich nicht aut fenfrecht abnehmen laffen und auch bei fleinern 1 und 11/23ölligen Robren fehr große lebung und Befchidlichfeit bagu gehort, fo bat Mftr. Clanton noch eine Borrich= tung angebracht, welche auch bas horizontale Bervortreten ber Rohren ze, ermöglicht, und gu bem Ende einen Raften von Gufeifen fonftruirt, welcher oben offen, an ber vorbern Seite bie verlangte, beliebig gu mechfelnde Form tragt und ftatt bet andern Formen unter bem Bregenlinder eingehängt wird. Bei Diefem borigontalen Breffen fcbieben fich bie Rohren auf einem genugent langen Rollbett vormarte, bie ber Cylinder leer ift, werden bann mit eingespanntem Drabt in Stude von gehöriger gange geschnitten, und mit ben entfprechenden Gaffeln abgenommen. Huch bei biefer Borrichtung gebt nur jo viel Zeit verloren, ale nothig, Die Cylinder gu wechfeln und Die Röhren abzuschneiben. Die Arbeit geht beinahe ununterbrochen fort.

Steht Die Clanton'iche Mafchine in ihrer Ronftruftion faft allein ba, fo fann man bie Bhitehead'iche als Die Spige ber übrigen ansehen, welche mit liegenden vieredigen Raften arbeiten. Unch bei Diefen bilbet ber an einer (bier horizontalen) Bahuftange befestigte Stempel Die eine, Die Form Die gegenüberftebente und außerbem ber Dedel Die britte bewegliche Ceite bes Raftens. Bon ben feche Ceiten beffelben find alfo nur 3 wirflich feit. Bei ber bedeutenden Rraft, welche barauf (in bem plaftifchen Thon wirft fie nach allen Geiten) wirft, muffen biefe baher befonders ftart gearbeitet fein. Die borizontale Babuftange wird burch eine abuliche Borrichtung bewegt, wie Die ber Clanton'ichen Maschine. Es geht auch bei Diefer, nachbem ber Raften gefüllt ift, bas Preffen los. Der Stempel wird bineingetrieben, bis er bis gur vordern Form vorgeschoben und ber Raften leer ift. Dann wird ber Dedel geöffnet, Die Rurbelwelle ausgerudt, burd Burudbreben bes großen Stirnrabes bie Bahnftange und bamit ber leergebente Stempel möglichft ichnell gurudgeschoben. Run ift ber Raften gur Aufnahme von frifdem Thon wieder fertig. Derfelbe wird hineingethan, festgeschlagen, bamit Die barin befindliche Luft möglichft entfernt werbe, ber Dedel zugeschlagen, festgemacht, Die Rurbelwelle wieder eingerudt und von neuem gepreßt. Die Röhren treten auf ber vorbern Seite horizontal beraus und ichieten fich auf bem Rollbett vorwarts, bis ber Raften wieder leer ift,

werben bann ebenfalls burch Draht abgeschnitten, und mit entspredenben Gaffeln abgetragen.

Junachst gab ber Zeitwerlust beim Zurücsichieben ber Zahnstange und bes Stempels Beranlassung, die Maschine so einzurichten, daß an beiden Enden Kasten, und an den beiden Enden einer und betzsieben Zahnstange Stempel angebracht wurden, so daß also beim Borgeben derzieben der eine, beim Zurüczehen der andere Kasten aussgerest werden fann. Unwertenndar muß dadurch die Gejamuntleistung der Maschine gewinnen, allein trog der nöthigen doppfelten Arbeitskraft fann sie nicht das Doppelte an Arbeit schaffen, weil der zweite Kasten immer erst dann ganz offen ist, und wieder ganz gefüllt werden fann, wenn der erste vollsommen leer ist, weil also die Bullung des zweiten nicht während der Zeit geschehen fann, wo der erste verarbeitet wirt, sostern erst erwas später. Zwei einfach Maschinen fönnen mit derselben Arbeitskraft unstreitig mehr liefern.

Die Whiteheavide Maidine hat vor allen abnlichen in Beziehung auf Anordnung und Einrichtung und proportionale Starfe ber einzelnen Theile, auch Tüchtigfeit der Arbeit so bedeuntebe Borzüge, daß sie für eine ber heften Maschinen anerkannt werden muß, boch bat wieder die Claytoniche manches vor berielben voraus.

Die Clayton'iche Mafchine pagt 3. B. aus ben ichon oben, im vorigen \$ 29, 4 angegebenen Grunden beffer gum Entsteinen bes Thone. Gie ift aber auch wirflich zwedmäßiger zur Unfertigung ber größern Röhren. Der Thon tritt nämlich aus ben Behaltern nicht überall mit gleicher Geschwindigfeit bervor. Burudgehalten burch Die Rriftion an ben Raftenwanden ift Diefe an ben Seiten geringer, ale in ber Mitte. Werben nun aus edigen Raften große Robren gepreft, fo liegen manche Theile berfelben ben Banben, namentlich bem Boben und ber Decfe febr nabe, mabrent andere, befonders bie in Die Diagonalen treffenten, weit bavon entfernt fint. Die Robren merben baber nicht fo gut, und es giebt babei mehr Berluft, als wenn ne and einem ebenfalls runden Prefeylinder, ber fie fongentrifch umgiebt, bervortteten. Bei ber Bhitebeatichen Maschine fommen auch Die großen Robren liegent beraus unt erfotbern, wenn fie fich in Diefer Lage gut tragen, nicht gusammenfinten und fich ziemlich regelmaßig abidneiben laffen follen, verhaltnigmäßig ftarte Wandungen und bochft fteifen Thon, fo fteif, bag bie Schnitte ber Meffer, mittele beren bie Dorne in ben Sormen befestigt fint, und welche bie Thoumaije burchichneiben, ehe fie an die Deffinnug ber Form fommt, oft nicht mehr genügend zusammenkleben, und die Röhren beim Trodnen an diesen Stellen aufreißen und verworfen werben muffen. Bei ben hängenden Röhren der Clayton'ichen Majchine hat dies weniger zu fagen. Endlich laffen sich mit der letteren auch noch größere Röhren machen, als mit der Whitcheadichen.

Auch Die übrigen Englischen Maschinen fonnen bier übergangen werben, ba fie ben beiben eben beschriebenen in ihrer Ronftruftion zwar abnlich find, in anderer Beziehung ihnen aber nachfteben. Doch muß noch einer Ginrichtung erwähnt werben. Ginige Daschinen haben binter ber Borjagform ein Gieb von ftarfem Draht, um Die Entsteinung bes Thones mit bem Breffen ber Rohren gu vereinigen, 3. B. Die von Williams. Es icheint aber für gewöhnlich beffer, Dieje beiden Arbeiten von einander zu trenmen. Goll bas vorgestechte Sieb den Zwed erfüllen, jo muß es fleinere Deffnungen haben, als Die Wandftarfe ber Robren. Dun gebort aber gum Durchpreffen bes Thone burch ein folches Gieb ichon eine größere Rraft als gum Robrenpreffen feibit. Bu beiben Operationen muß Diefelbe jo febr augespannt merben, daß fehr haufig die Maschinen entzwei geben. Much halten Die Drabtfiebe es felten lange Beit aus, wenn fie eng genug fint, ober aber fie erfullen nicht ben 3med, wenn fie gu weit find. Beibes ift ein gehler, führt haufige Störungen im Betriebe und Reparaturen an der Maschine berbei, jo baß fo fonftruirte Drainröhren-Breffen nicht zu empfehlen find.

Es mögen endlich noch einige Worte über einzelne Majchinentheile hinzugefügt und auf einige Rleinigfeiten aufmertfam gemacht werben.

Der größte Aufenthalt und Zeitverlust bei der Fabritation wird das Füllen der Kasten verursacht. Größere Rasten, welche weniger oft gesöllt zu werden brauchen, sind daher besser als fleine, denn sie vermindern diesen zeitverlust. Wesentlich ist ferner die Länge des Rollbeites. Ein zu furzes Rollbeit hat den Rachtheil, daß sowohl mit dem Pressen angehalten werden muß, sobald dasselbe voll ist, bis die Röhren abgeschnitten und sortgenommen sind, als auch, daß der bei dem oft zu wiederholenden Abschwieben immer furze Enden von Röhren abfallen, welche verworsen werden mussen. Dagegen haben bei Maschinen mit größen Kasten die sehr langen Rollbeiten auch manchen Rachtheil. Wenn nämlich fleinere Röhren gepreßt werden, so haben sie auf renselben einen weiten Weg zu durchlausen, einen Weg von

10 bis 12 Tug, auf bem fie unten immer etwas flach werden und ein bischen zusammenfinfen, ein ovales Brofil befommen. Dazu fommt, bağ in ber erften Beit ber jedesmaligen Unspreffung bes gefüllten Raftens, jo lange die hervortretenden Rohren noch furg find, Die mittleren ber geringeren Friftion megen fcneller und barum weiter vorgeben und langer werben, ale bie auf ben Geiten heranstretenben. Rach einer fleinen Beile wird aber Die Friftion ber vorwarts nich ichiebenden Rohren auf ben Rollen fo groß, daß Die vorderften Enden aller Robren in gleicher Entfernung von einander bleiben. Deffen= ungeachtet tritt ber Thon in ber Mitte immer noch fchneller beraus, Die mittelften Rohren werden immer noch langer, und da fie nirgends andere ausweichen fonnen, fo muffen fie fich nach ber Geite biegen-Sie werden frumm und bann naturlich Die Abschnitte mit Draft ichieswintlig. Wenn biefes auch nicht gang vermieben werben fann, jo wird es roch bei etwas furgeren Rollbetten, welche etwa Die Balfte einer großen Raftenfüllung aufnehmen fonnen, weniger Statt finden; nur muß bann, fobald bas Bett voll ift und Die Rohren abgeschnitten find, mit dem Abtragen ber Rohren fo ichnell vorgegangen werden, bag ber zweite Arbeiter mit bem Breffen fortfahren fann, und Die nicht abgeschnittenen Rohren bas Rollbett fast in bemfelben Mugenblid wieder fullen, mo Die legten abgeschnittenen fortgenommen werben. Das Ueberspannen ber Rollen Des Rollbettes mit Bachstuch und dadurch die Gintheilung beffelben in jo viele und jo große Abtheilungen, wie durch die in die Bugel eingespannten Drabte abgegrenzt werben, ift in England gang allgemein gebraudilich und fann nur empfohlen werben.

Für die größeren Röhren muffen die Deffnungen in der Form fich nach innen mehr erweitern, als für die fleinern, damit in derfelben ein fiarferes Zusammenbructen des Thoms Statt findet, und die von den Meffern vor der Form zerschnittene Masse wieder seiter zusammentlebt. Die größern Röhren reißen sonst beim Trocknen oder Brennen an diesen Stellen auf, fallen wohl gar auseinander.

Endlich ift an ben Deffnungen in ben Formen größtentheils zu tabeln, daß bei ber Bestimmung ber Weite berselben nicht auf bas Schwinden bes Thomes Rückficht genommen, und den Röhren von verichiedener Weite selten eine deren lichtem Durchmesser proportionale Wandstätte gegeben wird. Da aber über die Röhren gegangen, sortsgeschren u. f. w. wird, dieselben also oft auch einen ungleichmäßigen Drud auszuhalten haben, so ift es angemeffen, bie Wante für weitere Rohren ftarfer zu machen.

Rechnet man nun auf bas freilich verschiedene Schwinden bes Thones, so ist burchschnittlich ber Izölligen Rohre in ber Form ein Durchmesser von 1,1 Boll

=	1 1/2	=	=	=	=	=	=	-	= 1	,65	=
=	2	=	=	=	=	=	=	=	= 2	2,2	=
=	3	=	5	=	=	=	=		= :	3,3	=
=	4	=	-	=	=	=	=	=	= 4	1,4	=
=	5	=	=	=	=	=	=	2	= :	,5	=
=	6	=	-	=	=	=	=	=	= (6,6	=
		Bandfi ölligen		in	ber	Form	ı ein	Durchmeffer	von	0,4	Zoll
		2 =	=	=	=	=	=	=	=	0,45	
	2	=	=	=	=	=	=	3	=	0,5	=
=	3	=		=	=	- =	=	=	=	0,6	=
-	4	=	5	=	=	=	=	2	=	0,7	=
=	5		=	=	=	=	=		=	0,8	=

zu geben, und es find die Dimenfionen ber Deffnungen ber Formen in dieser Größe einzurichten. Die gehörige Wandstafe ist wichtiger bei flacher als bei tiefer Drainage, da bort die ungleichmäßige Last darüber fortsahrender belasteter Wagen durch die wenige dazwischen liegende Erde auf feine so große Kläche vertheilt wird, als bei diefer. Uebervies lassen siehen fich Röhren mit zu dumnen Wänden spaterhin nicht qut weiter bearbeiten, oder geben dabei wenigstens zu viel Bruch.

= 6 = = = = = =

2. Das Breffen.

Das Preffen ber Röhren selbst wird nach ber vorher gegebenen Beschreibung ber bazu nöthigen Majchinen feine großen Schwierigsteiten barbieten. Es ift baber bier auch nur noch wenig hinzuzufügen.

3unachft muß ber Thon die gehörige Steifigleit befigen. Wie groß beffen Feuchtigfeiteguftand fein muß, lagt fich nicht beschreiben. Man muß ihn durch Erfahrung fennen lernen. Er fann bei Röhren von geringerem Omdmesser etwas größer sein, als bei den weiteren. In weicher Thon giebt viel geplagte, bauchige, in- und auswendig raube nnd unten breitgebrückte, eigentlich nur halbrunde Röhren, welche dide Wandungen und

bei dem Abschnitt mit dem Draht einen starken Grad haben, der die Röhren-Deffnungen rund herum verengt, furz sehr wenige und sehr schleren Bohren, denen auch durch eine Aadaarbeit zu helfen ist, und einen sehr bedeutenden Bruch, d. b. eine große Menge von Röhren, welche sosont wieder sotzgeworsen, und noch einnal geprest werden unissen. Röhren dagegen aus gut zubereitetem Thon kommen glänzend, beinahe blauf aus der Form heraus, haben nicht stärkere Wandungen, als die Korm ihnen giebt, und lassen sich nie kraht gut schneiden. Sie müssen sich mit der Hand gut bereiden ihnen giebt, und lassen sich nie Traht gut schneiden. Sie müssen sich mit der Hand werbegen zu werden, oder einen Eindrud davon zu behalten.

Schon beim Einpaden bes Thons in ben Raften muß berfelbe recht fest geschlagen werben, bamit feine Luft bazwischen bleibt. Geschieht bieses, so entsteben Blasen, welche beim Heranstreten ber Röhren aus ber Form, wenn ber Drud barauf wegfälli, mit Hefstigfeit und mit großem Gerausch plathen, und löcher mit ausgebogenen Ranbern binterlaffen, bie, wenn sie nach inwendig vorstehen, ebenfalls bas Oberprofil verengen.

Beim Abnehmen der Röhren vom Rollbeit umf die Gaffel möglichst gerade hineingeschoben werden. Schartt dieselbe auf einer Seite an, so schiebt sie zuweilen im Innern der Röhre Thonflumpen zusammen, welche die halbe Dessung ausfüllen. Dieses geschicht deite cher, se weicher der Thon ist. Die sleinen Röhren werden sogleich auf die Gerüste gebracht und auf die Seite gelegt. Borsassormen, in denen mehrere Röhren von geringem Durchuesser, z. B. 1- und 1 1/22 zöllige, durch keine Thonstreisen mit einander verbunden sind, um später der Länge nach aus einander gebrechen zu werden, tangen gar nichts. Sie sollen verhüten, daß die Röhren frunm trocknen. Das läßt sich durch bichtes Aneinanderschehen der einzelnen, wenn auch gerennten Röhren, Umlegen und Aussinanderpassen berselben, und wenig Lufzzug beim Trocknen eben so gut und sogar besser erreichen. Die nach dem Auseinanderbrechen an den Röhren sigen beleibenden Rippen erschweren nur die sernere Behandlung derselben.

Die großen Röhren ichneibet man am besten and bei horizontaler Presiung einzeln ab, prest also nicht die gange Gulung bes Kastens mit einem Male heraus, sondern hat jedesmal an, wenn die Röhren zusammensallen wollen, und der Abnehmende mit seinen auf beiden Seiten dagegen gehaltenen Sanden sie nicht mehr in ihrer Korm zu erhalten vernag. Manchmal helsen zur bessern Unterftusung berfelben furge breiedige, prismatifche Rloge, welche von ben Seiten unten an bie Rohren hinangeschoben werden. Es muß aber bei ber Unwendung folder Rlote barauf geachtet werben, baß Dieselben beim Unhalten mit bem Preffen nicht gerade in ber Linie ber Drafte liegen bleiben. Beim Abschneiben mit bem Draft muß man am außern Ende zuerft mit der Sand in die Rohre hineinfaffen, und die obere Seite berfelben unterftugen, fonft brudt ber Drabt Die Rohren gufammen, ebe er einschneibet, und ber Abschnitt wird bann fo ichief, bag bie Robren fpater beim legen nicht an einander paffen. Das läßt fich gwar burch Befchneiben ber halbtrodnen Robren fpater wieder einigermaßen verbeffern, allein Diefes foftet nur mehr Zeit und Arbeit und wird boch felten vollfommen gut. Die großen Röhren werden am beften mit der Sand abgenommen und nicht mit einer Gaffel ober bergl., und auf bem Boben gleich auf ben Ropf, b. h. fo aufgestellt, bag bie eine Deff= nung nach unten fommt.

Und einer Schachtruthe Thon erfolgen übrigens an Robren von 1 Jug Lange und ber oben angegebenen Wandftarte:

bei	1 3011	Durchmeffer	pp.	9000	Still
=	11/2 =	=	=	5500	=

=	2	=	=	=	3800	=
=	3	=		=	2000	=
=	4	=	=	=	1300	=
=	5	=	=	=	950	=

§ 31. Erodnen ber Möhren.

Sind die Röhren geprest, so kommt es darauf an, sie so zu trocknen, daß sie möglichst gerade bleiben. Dazu gehören noch besontere Einrichtungen. Unter Schauern, welche an den Seiten offen, dem Winde ausgesest sind, ist es unmöglich, sie gerade zu erhalten. Sie trocknen in benselben immer an den Enden zurst zu start und zu sichnell, während sie in der Mitte da, wo sie dicht zusammenliegen und sied einander mehr schützen, noch naß bleiben. Die Kolge diese ungleichmäßigen Trocknens sit, daß sie frumm werden. Die Rämme, in denen Röhren getrocknet werden sollen, uniffen, damit man das Trocknen vollkommen in der Hand hat, von allen Seiten verschlossen werden fönnen, und die Einrichtung von Ziegelscheunen wird durch

aus nothwendig, Cab. VI., beren Deffnungen, welche rund herum burch bie unterften Wandfacher gebildet werden, mit Rlappen aaa ju verichtießen find.

In Diefen Biegelichennen fint gur Aufnahme ber Robren von geringerem Durchmeffer Berufte aufzustellen bbb. Diefe Berufte werben am beften mit gefchnittenen gatten belegt und zwar fo, baß immer 6 gatten mit pp. 2-3 Boll Bwifchenraum (je nach ber Breite berfelben) eine 26-28 Boll breite Unterlage fur zwei hinter einander liegende Röhrenschichten bilben, Damit Die Luft auch von unten gu benjelben gelangen fann. Auf Dieje Gerufte werben Die Rohren, welche mit ber Gaffel von ber Majchine ber abgetragen werben, fogleich neben einander gelegt, und bicht an einander geschoben. Saben fie fich bann nach einiger Zeit etwas angesteift, fo werben bavon, um wieder Raum zu gewinnen, Die zu gleicher Beit gepregten in wenigftens 3 bis 4 Schichten über einander gepadt. Go bleiben fie liegen, bie fie ben gum Rollen nothigen Erodenheitegrad erreicht haben. Dann werden fie gerollt, und in 5 Schichten, ober fo boch fie auf bem Berufte liegen fonnen, auf einander geftapelt. In Diefer Lage muffen fie bann gang troden werben, fobag fie von ba aus entweder in ben Dfen, ober wenn Die Fabritation ichneller geht, ale bas Brennen, oder wenn Borrath gepreßt wird, um im Berbft oder Fruhjahr, wo ber Frofte megen bas Rohrenmaden nicht geht, noch fortbrennen gu fonnen, auf ben Boben gebracht, und bier in großeren Saufen aufgepadt werben fonnen.

Die größern Rohren, welche beim Abtragen von ber Maichine an ber Erbe auf ben Kopf gestellt werben, trodnen natürlich oben guerft. Sie muffen baber, ebe sie zur weitern Bearbeitung zu troden geworben find, umgebreh werben. Haben sie ben nothigen Trodenheitsgrad erreicht, so werben sie ebenfalls gerollt, bann wieder hingestellt und erst, wenn sie hinreichend hart geworden sind, auf die Seite gelegt, und über einander geschichtet.

Wirt auf diese Weise das Anstrocknen der Röhren fünstlich ausgehalten, so wird allerdings ein bedentender Raum nöthig, um dieselben dis zum Brennen unter Dach halten zu können. Namentlich nehmen die großen Röhren sehr viel Play fort. Allein man muß sich in dieses nothwendige Uebel sinden, wenn man tadelsfreie Röhren haben will, denn zu schnell getrocknete Röhren taugen in der Regel nicht viel.

§ 32. Das Mollen ber Robren.

Econ wiederholt find die Grunde angegeben worben, marnm fo fehr auf gutes Material zu halten fei. Bn ben nothwendigen Gigenschaften bes guten Materiale gehört auch vorzugeweise, baß Die Rohren ein möglichft gleichformiges, rundes, an feiner Stelle verengtes Querprofil, und inwendig möglichft glatte Wandungen haben und bag bie Ropfenden gerade und glatt find, und gut und bicht aneinander paffen. Dben ift bereits in § 30, 1 auf Die einzelnen Umftande aufmertfam gemacht, burch bie bas Querprofil an manchen Stellen fo leicht und fo vielfach fehlerhaft wird. Alehnliches bleibt and bei fehr vorfichtiger Behandlung nicht aus, wenn es auch in geringerem Grabe vorfommt. Gin Blid aber auf Die Tabelle B beweift, welchen großen Ginfing Die Weite ber Rohren auf Die abin= führende Menge von Baffer hat, baß 3. B. eine 11/23öllige Robre bei bem nämlichen Gefälle beinahe breimal jo viel Waffer ausgiebt, ale eine 1gollige u. f. w. Wie wenig wird aus einer 1gollig fein follenden Röhre anofliegen, wenn diefe in ber That durch die vielen Fehler im Innern eigentlich nur fur 3/43ollig ober fur noch ichmacher gu berechnen ift. Gewiß nicht mehr als ber britte Theil beffen, mas fie ansgeben foll! Dag aber die mit folden Rohren gelegten Drains weder die billiger Beije zu verlangende, noch die von ihnen erwartete Wirfung haben fonnen, daß fie theils gar nicht, theils jogar wie verftopfte mirten utuffen, fann eben fo wenig zweifelhaft fein. Es ift alfo von ber größten Wichtigfeit, Die Robren im Innern möglichft glatt und fauber und rein von hinderniffen fur bas barans abguführende Waffer und nebenher ben Abichnitt an ben Enden fo gleichformig zu machen, daß fie hernach beim Legen gut an einander paffen, und die möglichft engften Stoffngen geben. Das wird aber nur möglich durch das Rollen ber Röhren. Der Breis berfelben wird naturlich durch Diefe Manipulation etwas verthenert, aber biefe Erhöhung ift von gar feiner Bedeutung, ba fie bie Roften pr. Morgen nur um einige Grofchen (pp. 71/2 Egr. pr. Morgen) vermehrt, mahrend andererfeits eine um jo viel größere Gicherheit bes Erfolges baburch erfauft wirb. Bum Rollen ber Rohren gehort ein Rolltifch und bas Rollholz. Der Rolltifch besteht aus einem 24 bis 30 Boll langen, 14 bis 15 Boll breiten glatten Rlote ober einem behobelten Blanfenende, welches auf 3 fo boben Beinen befeftigt ift, bag ber Rollende bei feiner Arbeit bequem baran fieben fann. Rach

hinten zu muß berselbe etwas höher sein als vorn. Er darf im ganzen nicht zu schwer sein, so daß er nicht gerade leicht umfallen, aber doch auch mit Bequemlichkeit weiter sortgerücht werden kann, damit die Röhren von den Gerüften nur hernnter gelangt und nicht aus weiter Entzerung herbei trausportirt zu werden branden. Das Rollfbolz beiteht aus einem runden, glatten pp. 20 Zoll langen Stock aus hartem, aber seinem runden, glatten pp. 20 Zoll langen Stock aus hartem, aber seinsasserigem Holze, welcher bei kleinen Röhren "is Zoll, bei größern 1/2—1/3 Zoll schwäcker sein muß, als der lichte Durchmesser der branit zu rollenden Röhren. Kür die größeren mußen die Holze farte beauem aufassen und seinden kandzriffe haben, damit man sie trog ibrer Stärfe beauem aufassen und seinbalten kann.

Der Tijd wird gnerft am Unfange eines Gernftes aufgestellt, bas Rollholz in eine Sant genommen, burch eine auf bem Gerufte liegende Robre hindurchgestedt, Diefelbe berabgelangt, auf ben Tifch gelegt, ber Stod bann and mit ber anbern Sand am andern Ende ergriffen, feftgehalten, und nun die Rohre auf bem Tifche ein= ober zweimal bin und ber gerollt. Demnachft wird bas Rollholz berandgezogen, tie Röhre noch mit bem einen, bann mit bem andern Ende etwas aufgestaucht, babei aber recht fentrecht auf ben Rolltifch gehalten, baunit baburch bie Abidnitte glatt, aber nicht ichief werben, und meggelegt. Man umf fich beim Rollen in Acht nehmen, mit ber einen Sand ftarfer auf Die eine Geite Des Rollholges ju bruden, als mit ber andern, weil fich bie Robren fonft aufrollen, b. b. weil fie an bem Ente, wo ftarfer gebrudt worben, in ber innern Deffnung weiter und in ber Wandung ichwacher werben, als fie fein follen. Größere Robren mit zu bunnen Wandungen geben beim Rollen vielen Brnch. Das blos angere Rollen ber Rohren mit einem Brettden ober bas Druden mit ber Sant, um fie wieder gerade gu maden, nugt ju gar nichts, benn nicht in ber Rrumunng ber Röhren, fondern in ber Beschaffenheit ber innern Wandung und bes Abschnittes liegen Die hauptfächlichften Tehler, welche chen beseitigt werben follen.

Bei Röhren von 3 und mehr Zollen im Durchmesser hat aber bas Rollen und namentlich bas Abgleichen ber Abschnitte manche Schwierigkeit. Die Atbeit wird seichter, wenn man die Röhren stöpsesser, wenn man die Röhren stöpsesser, wenn man die Röhren stöpse Gabeit und den Clayton schoe Gabeit ahnlich. Sie bestehen aus einem rund abzedrehen Holz, welches in die Röhren hineinpast, und am oberen Ende einen rechwintstigen und rund herumgehenden Absah hat. Darüber ist der Hand-

griff. In bem vorerwähnten Absah ift eine einem Hubeleisen ahnliche eisente Schneibe angebracht. Der Stöpsel ist etwa 9 Boll lang. Er wird erst von der einem Seite in die Röhre gesteckt, und ein paarmal herum gedrecht, und dann von der andern Seite dies wieberholt. Hierbei sichabt die Schneibe den Abschnitt gerade und rechtwinklig gegen die Richtung der Röhre ab.

§ 33. Das Brennen ber Möhren.

Nachdem die Röhren hinreichend troden geworden find, werden fie in einen Brennofen eingefarn, eingesetzt, und mit Holz, Torf oder Steinfohlen gebrannt. Daß man einen folchen Ofen gern in der Rähe der Ziegesischenne erbaut, um einen weiten Transport der Röhren zu vermeiten, bedarf feiner besondern Erwähnung.

Heber und gwifden ben aus Mauersteinen gebildeten Gourgaffen werden bie Robren aufrechtstebent eingefest. Um ben fleineren bei Diesem Aufstellen mehr Salt zu geben, merben Reiben größerer Röhren dagwischen gestellt. In Diese großen werden ber Raumerfparung wegen bann noch entjprechend fleinere bineingestedt. Werben Die Röhren in ten oben angegebenen Dimenfionen gepreßt und fpater gut gearbeitet, fo bag fie nicht zu frumm fint, fo laffen fich 3gollige in 5zöllige und 1zöllige wieder in 3zöllige, 2zöllige in 4zöllige und Diese wieder in Gollige bineinsteden. Die bineinzustedenden Röbren muffen aber rund berum geborigen Spielraum behalten und burfen niemals ftramm und mit einiger Bemalt in Die größeren bineingeichoben werben, weil fie biefe unfehlbar aus einander fprengen, fobald fie fich im Reuer nur außerft menig gieben. Salten Die Robren überhaupt auch einen fehr bedeutenden Drud von außen aus, fo find fie boch febr ichmach gegen ben von innen wirfenden, und geben burch einen folden febr leicht entzwei. In Diefer Weife wird ber Dien beinabe voll gefest. Rur obenauf Durfen einige Schichten Robren flach bingelegt werben. Burbe ber Dien gang mit liegenten Robren angefüllt werben, fo murbe bas gu vielen Bruch geben, ba bie un= terften Schichten gerbrudt murben.

Das Berfahren beim Brennen ift aus einer bloßen Beschreibung nicht zu lernen, baher kann sich Berfahren nur barauf beschräufen, wieberholt barauf aufmerksam zu machen, bag bie Röhren vollkommen gut, ja scharft gebrannt sein mußen, um baburch eine Garantie ber möglichten Dauerhaftigfeit zu gewähren. Bu blaffe Robren muffen beim nächten Brante wieber mit eingesett, und noch einmal gebrannt werben.

Dennachft ift über die verschiedene Konstruktion ber Brennofen noch einiges zu erwähnen. Da in England die Fabrikation der Trainröhren in ausgedehnter Weise betrieben wird, so wird man auch die Ginrichtung der dertigen Desen vorzugsweise zu beachten haben. Sie werden dott sehr verschieben sonstrukt. Die gewöhnlichen gehören indes entweder zu den stehenden oder zu den liegenden Desen. Sie sind in der Regel kleiner, als die hiefigen Ziegelöfen und gewöhnlich zum Brennen von 25,000 bis 50,000 Such Röhren eingerichtet. Ben beiten Desen naag hier eine Beschreibung solgen.

Die ftebenden Defen baben große Achnlichfeit mit unfern gemöhnlichen überwölbten Biegelöfen, nur fint fie fleiner; Tab. VI, Rig. 1. 2. 3 ift ein folder Dfen gezeichnet. Derfelbe ift im Lichten 24 Buß lang, 12 Tuß tief, überwölbt, 12 Tuß unterm Bewölbe bod. mit & Schurlochern a a a in jeder ber beiben gegenüberliegenden Langeseiten von 1 Fuß Breite gur Feuerung von Steintoblen ober Torf mit Afdenfall verseben. Die Bande fint 4 Buß ftart, burch 5 Strebevfeiler bbb von 11/2 Auß Starte und 2. Tug Lange in ben beiben gangsfeiten verftarft. 3m Innern geben auf jeber biefer Langefeiten noch 16 fleine Buge von 2 Boll Breite und Tiefe an ben Wänten in tie Bobe burch bas Gewolbe binturch und endigen in 23ölligen Drainrobren. Außer Diefen geben noch 7 Reihen von 4 Bell im arogen Schmauchöffnungen cec burch bas Gewolbe binburch, um burch theilweifes ober vollständiges Schließen ober Deffnen berfelben bas Reuer mabrent bes Branbes birigiren und bie Site überall gleichmäßig veriheilen zu fonnen. Ueber jeber biefer Deffnungen ift in England ein fleiner Schornftein aufgemanert, um gegen ben Wind zu ichnten, ba ber Dien feine weitere Ueberbachung bat. Coll inteffen bemfelben eine Ueberbachung gegeben werben, mas nur vertheilbaft fein fann, fo ift tiefelbe eben fo gu machen, wie bei unferen Biegelöfen. Die Thur d in einer ber Biebelmante bient sum Ginfarren und wird nach geschener Fullung bes Diene vermauert. Die Fenerungen werben zuerft mit Mauersteinen eingefaßt und babinter und barauf bie Robren gestellt. Gin folder Dfen faßt 50,000 Ctud eingöllige ober 45,000 Ctud Robren von verichietenen Dimenfionen. Bei größerem Betriebe und gur Erfparung von Feuermaterial fonnen 2 Defen bidje neben einander gestellt werben. Die Drainröhrenöfen sind in Belgien vielfach nach bem eben beschriebenen Muster gebaut.

Mftr. Barte balt inbeg bie liegenben Defen fur beffer, und richtet da, wo ihm die Ginrichtung ber Drainrohren-Fabrif überlaffen wirt, Defen von einer Ronftruttion ein, wie fie Tab. VI. Fig. 4, 5, 6 gezeichnet ift. Gin folder englischer Drainrohrenofen bat Achulichfeit mit ben bier gewöhnlichen Topferofen, ift im Lichten 15 Fuß lang, 12 Fuß tief, und 8 bis 9 Fuß hoch unter bem Tonnengewölbe. Die beiben gangemande find nur 3 Fuß, die Stirumauern nur 11/2 Fuß ftart; bas Bewolbe 1 Stein boch und mit 1 Stein auf der flachen Seite überbeckt. Rund herum liegt ein eiferner Un= fer aa, welcher ben Dien gufammenhalten muß. Auf ber vorbern Stirnseite ift bie Thur gum Ginfarren b, welche, nachdem ber Dfen gefüllt ift, zugemauert wirb. Muf jeber Seite berfelben ift eine Feuerungsöffnung ee 18 3oll breit und 8 3oll boch. Darunter find bie 5 Boll im G großen Bugöffnungen, did und barunter eine britte Deffnung gum Ausziehen ber Afche, 8 Boll breit und boch ee. Gine britte, ber eben beschriebenen an Große und Ginrichtung gang gleiche Keuerung e' d' e' wird beim Bumguern ber Thur eingerichtet. Sinter Diefer Stirnmauer liegt eine 2 Tuß 6 Boll breite, 6 Boll bobe Berriefung g jur Aufnahme ber' Niche. Beinahe in gleicher Sohe mit ber Oberfante ber Afchenöffnung e e liegt ber Seerd bes Dfens I, auf welchen bie Rohren ebenfalls aufrecht stehend eingeset werben. Damit aber bas Feuer burch Die Röhren gehörig burchspielen fann, wird vorn an auf bem Seerbe, gleich hinter ber Bertiefung g, eine 1 Stein ftarte burchbrochene Wand von Mauersteinen aufgemauert, ber Stanber, und auf bem Seerbe Mauersteine jo aufgestellt, bag bas Weuer unten überall bindurch gieben fann. Auf Dieje Mauersteine werden bann erft bie Röhren eingesett. Sinter bem Seerd ift wieder eine ber vorbern abnliche, aber nur 9 Boll breite Bertiefung m, von ber aus in ber Sinterwand 4 Buge hahh in Die Sobe geben und in ben Schornstein o munben. Diese Buge find in ber Stirnseite Fig. 5 und bem gangenprofil Fig. 6 burch punftirte ginien angedeutet. Der Schornstein ift 16 Boll im und ficht hinter bem Dfen. In ber Ginrichtung biefer Buge und bes Schornfteins unterscheibet fich biefer Dfen vorzugeweise von unfern gewöhnlichen Topferofen, bei benen ber lettere in ber Regel unmittelbar auf bem Gewolbe (bei k) fteht und die Urfache mirb, bag die Robren bei m leicht blag bleiben. Außerdem find im Bewolbe und in ber vordern Stirnseite noch mehrere Reiben fleiner Deffnungen nn angebracht, welche aber mabrent bes Brennens verichloffen gehalten und nur ipater, behufe ber ichnelleren Abfühlung geöffnet werden. Gin folder Dien faßt pp. 25,000 Stud Robren. Er ift ohne Schauer barüber erbaut. Saufig werben aber 2 Defen mit einer gemeinichaftlichen Mittelmand neben einander geftellt. Berfaffer bat felbit in ben verschiedenften Defen qute und schlechte Drainrobren brennen feben. Es fommt babei weniger auf Die Ronftruftion bes Dfens als auf Die Beschidlichkeit bes Bieglers an. In Erman= gelung eines folden geschickten Bieglers wird man bie Robrenfabrifation oft eben fo gut einem Topfer übergeben fonnen. Diefe Leute find an eine forgfältige Borbereitung bes Thons und an eine gewiffe geschickte und genaue Berarbeitung beffelben ichon von jeber gewöhnt, jo bag ihnen bas Preffen ber Robren gewöhnlich fehr gut von ber Sand geht. Man muß aber bei ihnen besonders barauf achtfam fein, baß fie bie Robren icharf genug brennen, weil fie bei ihren Arbeiten nur felten fo großes Feuer au geben brauchen.

§ 34. Roften ber Drainage.

Die Preise für teine Arbeit werden so verschieden angegeben, als sit die Ansführung der Trainage. Während die in England gewöhnlich dazu angewendeten Kosen, 20—30 The. pr. Morgen, welche auch hier zuweilen für nerhwendig gehalten, und als verbraucht nachzewiesen werden, vielsach zurückschen, und als verbraucht nachzewiesen werden, vielsach zurückschen, werden von andern Seiten sabelhaft niedrige Summen angegeben, welche zu seinen in gar keinem Berhältniffe siehen, und dann wird diese geringen Kosen wegen die Trainage eisfrig befürwortet. Diese Berschieden in den Angaben hat ihren Grund einestheils in der Art zu rechnen, und anderunkeils in der Art der Anlage selbst. Junächst bleiben die offenen Gräben, welche schon vorhanden sind, wielsach außer Rechnung, während an anderen Orten dassit Sammeldrains gemacht und dadurch die Kosen siehe gleich viel größer werden. Dann bestehen wiele Anlagen nur aus einzehen Saugdrains, welche vielleicht zur noch sehr slagen nur

und in weiten Entfernungen von einander gelegt find*), ohne in Sammelbrains vereinigt ju fein. Da bie Beit, feit ber biefe fo außerordentlich billigen Werfe bestehen, noch fehr furg ift, jo bleibt es immer noch fraglich, ob bie Aulagen greckentprechend und tudtig ausgeführt worben find, und es fcheint an manchen Orten ber Erfolg jogar ichon bas Gegentheil zu beweifen. Auf ber andern Seite behalt ber 3meifel aber eben fo fehr Rann, ob nicht bie fo fehr theuern Arbeiten eben fo wirffam mit geringeren Mitteln anszuführen gewesen sein mochten. Ueberbies fint Die Roften für fleine Unlagen wirflich geringer, als bei größeren, weil bei jenen fleinere Robren gu ben Sammelbrains gebraucht merben, Die großen Röhren aber verhaltnismäßig theurer find. 3mar find Drainagen von bebentenber Ausbehnung bereits in mancher Begend ausgeführt, allein Die Roften derfelben find noch nicht recht befannt geworben. Berfaffer hat fie auf gusammenhangenten Tlachen, beren Cammelbrains mit 4= und Golligen Robren ichloffen, fcon für 5 Thir. bis 7 Thir. 15 Egr. pr. Morgen bergeftellt. **) Die burchichnittlichen Roften haben ba, mo feine befonderen Schwierigfei= ten gu überminten waren, Die Robren aber gu magigen Preifen gefauft murten, in ber Regel 7 Thir. bis 10 Thir. pr. Morgen betragen, und wird biefer Preis bei einem Tagelobn von 10 Car. und 5 bis 6 Thir. p. mille 1 1/43ölliger Robren (für weitere ent= fprechend mehr) in unferen Gegenden ziemlich überall paffen. Allerbings wird überall die Lofalität ihren Ginfluß barauf nie verlieren, es laffen fich aber gur naberen Berechnung auch Gate fur Die einzelnen Arbeiten angeben, aus benen bann ein Beber bie fur feine Berhältniffe paffenden auswählen, fich baraus febr leicht einen Unichlag gusammenftellen, und jo eine Ueberficht ber Unsgaben verschaffen fann, Die an feinem Drie bei ber Ausführung nothig merben.

Die Breife ber einzelnen Graben richten fich nach ber Maffe ber auszuwerfenden Erbe, nach bem landüblichen Tagelohn, und nach ben größern ober geringern Schwierigfeiten in ben verichie= benen Bobenarten. Es muß baber zuerft ber fubifche Inhalt ber Graben ber Berechnung ju Grunde gelegt werden. Fur bas Muswerfen ber Erbe ans ben verschiedenen Tiefen werden verschiedene Preife angenommen merben muffen, und gwar merten fur bie oberen Stiche, mo ber Graben 2 ober 3 Stich breit ift, mo bie Erbe nicht weit geworfen, und bie Grabenborten nicht nachgeputt gu werben brauchen, 3 bis 5 Egr. pr. Schachtruthe vollfommen genugen. Echwieriger ift tas Ausgraben bes vorlegten Stiches; berfelbe wird nur 1 Spaten breit, bas Sandwerfegeng flemmt fich auf beiben Ceiten, Die Stiche fonnen nur 3 bis 4 Boll ftarf werben, und die Coble mird nachgeschippt. Der Preis pr. Schachtruthe muß baber hober und zu 7 Egr. 6 Bf. bis 12 Egr. 6 Bf. angenommen merben. Um ichwerften ift aber bas Musgraben bes lenten Stiches, ba berfelbe gleich eine bebeutente Tiefe, aber wenig Boben wegnimmt. Fur biefen fint pr. Schachtruthe 15 bis 25 Egr. gu rechnen, je nachtem ber Boben weich ober hart ift, und Steine ober Burgeln u. f. m. fich barin vorfinden. Danach werben nun folgende Preife fich berausstellen:

Für 1 laufente Ruthe 4 Fuß tiefen Graben 1 Sgr. 6 Pf. bis 3 Sgr.

Bei tiefen Sagen fommt ber geschichte und fleißige Grabenarbeiter auf 10 bis 20 Sgr. pr. Tag. Bietet ber Boben zu große und außergervöhnliche Schwierigkeiten bar, so hört sebe Affordarbeit auf, und Tagelohnarbeit unter tuchtiger Aufucht bleibt bann bie billigite.

Hierans laffen fich sehr leicht bie Roften pr. Morgen berechnen. In erft bie Tiefe und bie Entstenung ber Drains bestimmt, so giebt bie Division ber Dutchen Gines Morgens burch bie Entfernung ber Röhrenfrange als Duotienten bie Muthenzahl ber auf Einem Morgen erserbertichen Graben. Es werden mithin:

. bei 4 Ruthen Entfernung 45 laufende Ruthen

= 5 = = 36 = = = 6 = = 30 = =

^{*)} Bergt. Grepp's "Dentices Drainbuch" & 57, we sub 1 in Dernsbuichfelt auf 51: Mergen nur 131 laufente Authen (pr. Mergen alse einige 20 Ruthen) Gräben gemacht, tie Röhrenftränge bei 2 bis 3 Tuß Tiefe alse 7 Ruthen aus einander gelegt werten find!

^{**)} Bei ber Angabe von 5 Thir. vr. Mergen ift ber Gelbfifeften-Breis ber Neuen vurchschittlich gu 4 Thir. vr. Taufene, bei ber Angabe von 7 Thir. 15 Sgr. etwas hober angeneumen. Die Koften bes Technifers und ber Aufsficht find in beibem Shen icon milberechnet.

bei	7 %	nthen	Entfernung	255/7	laufende	Ruthen	
=	7 1/2		=	24	=	=	
=	8	=	=	221/2	=	=	
=	9	=	=	20	=	5	
=	10	=	=	18	=	=	
=	101/2	=	=	173/10	3	=	
=	12	=	=	15	=	=	
=	14	=	=	121/6	5	=	
=	16	=	=	111/4	5		

Graben pr. Morgen nothig. Die Anfertigung berfelben toftet, wenn bie Drains auf jeben Bug Tiefe 1 Ruthe weit auseinander gelegt werben,

Wenn die Drains auf jeden Fuß Tiefe 1 1/2 Ruthen aus eins ander gelegt werden, bei 4 Juß Tiefe pr. Morg. 1 Iblr. 15 Sar. — Pf. bis 3 Iblr. — Sgr. — Pf.

Und wenn bie Drains auf jeben Fuß Tiefe 2 Ruthen ans einander gelegt merben.

```
bei 4 Tuß Tiefe pr. Morg. 1 Thtr. 3 Sgr. 9 Pf. bis 2 Thtr. 7 Sgr. 6 Pf. 5 5 5 5 7 7 8 1 5 6 5 7 7 8 6 7 7 8 1 5 7 8 6 7 7 8 1 7 8 6 7 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8
```

In Diefen Preifen ift bas Zuwerfen ber Graben mit inbegriffen.

hat jedoch ber Boben vielen und schlimmen Triebsand, so hort mit jeder Breitenbestimmung der Graben auch jede Specialisstrung ber Kosten auf. Man muß an jolden Stellen schon a tout prix arbeiten, bis alles fertig ift.

Wie viel biesen Kosten pr. Morgen für die Sammelbrains noch hinzugurechnen, richtet sich nach ber Dertlichfeit, ba an bem einen Orte mehr, an einem andern weniger Ruthen berfelben erforderlich find. Die vorher berechneten Grabenpreise finden aber auch auf die Graben zu den Sammelbrains Anwendung, benn wenn dieselben auch etwas breiter werden, als die für die Sangbrains bestimmten, so liegt die größere Breite gewöhnlich nur in ben beiben untersten Stichen. Bei diese fommt aber weniger die ausgeworfene Erdmasse, als die Schwierigseit der Arbeit in Bertracht, und in dieser Beziehung bleibt es ganz gleich, ob der dazu verwendere Spaten einige 3oll breiter ift oder nicht.

Das Legen der Röhren wird in Tagelohn gemacht, doch fann man annehmen, daß die Ruthe pp. 3 bis 4 Pf. fostet, wobei das regelrechte Riederlegen der Röhren auf der Grabenbort mit eingerechnet ist. Die Aussicht über die Gräberei läßt sich nicht gut verausschlagen, wenn man nicht werher weiß, wie viel Grabenarbeiter beschäftigt sein werden, oder wie lauge gearbeitet werden wird.

Das Tagelohn bes Auffehers, welcher biefe Aufficht, bas Alnweifen ber Grabentlinien, bie Abnahme ber fertigen Graben und gleichzeitig bas Legen ber Röhren beforgt, beträgt 15 bis 20 Sgr., wenn bemfelben ber Plan, wonach gearbeitet werben foll, übergeben wird.

Für die Fabrifation der Röhren hat sich ein seiter Preis nicht herausgestellt. Viel hängt dabei wohl von der Lofalität, von der Beschaffenheit und der Entsernung des Thous, dem Preise des Beuerungsmaterials, der Höhe des Tagelohns und dem Umfange des Betriebes, und sehr viel von der Geschicklichkeit des Jiegelers und der Arbeiter ab. Naunentlich liegt es an diesem Mangel an Geschicklichkeit und Uchung, daß die Köhren in England trog des viel höhern Berthes den Menschens und Pserbefrast dern haben, ganz debettend billiger sind, als hier, so billig, daß sie zu ähnlichen Preisen dei gleicher Qualität hier bis jest noch utrgeuts haben hergestellt werden können, allein Differenzen, wie solche in den Kotzerungen der Röhrenfahrstanten hier hervortreten, sind dadurch unmöglich gerechtertigt. Die Breise gernzen an manchen Treen, wo seine Konturrenz ift, and Fabelhaste. Das ist sehr zu bedauern, weil es der auten Sabelhaste.

Um indeffen wenigstens einen fleinen Anhalt fur die Berechnung ber Fabrifations-Rosten ju geben, mag Folgendes bienen.

Der Werth bes Thons, bes Feuermaterials, bes Fuhrlohns, bes

Tagelobne u. f. w. find gwar alles manbelbare Größen, allein nie mogen fur verschiedene Gegenben in ber nachstebenden Berechnung verandert werben. Borausgesett babei ift, bag ber Thon gut, Die Biegelei gwedmäßig eingerichtet ift, bag bie Arbeiter ichon eingeübt find, und ihre Befchafte mit Corgfalt und Bleiß betrei= ben, und bag bie Borbereitungen fo getroffen fint, bie Arbeit fabrif= maßig gu forbern.

63	foitet	dann
Schad	itruthe	Thon

CC IVIII
1 Schachtruthe Thon auszuwerfen und in
einen 1 1/2 Tug hohen Saufen gn bringen - Thir. 15 Sgr Pf.
Diefen Thon and ter Nabe anzufahren 1 = - = - =
2 Pferde im Thonschneider 11/4 Tag 1 = 7 = 6 =
Den Thon gur Maschine angufarren 1 Mann
1 Tag
5 Mann zum Röhrenpreffen 1 Tag à 10 Egr. 1 = 20 = - =
10 Mann zur Behandlung der Röhren mäh-
rend des Trocknens, zum Umlegen, Rollen
n. 1 Tag à 10 Egr 3 = 10 = — =
3 Mann zum Anfarren ber Röhren zum Ofen
1 Eag à 10 Egr 1 = - = - =
1 Mann beim Anffesen (Ziegler) = 20 = - =
1 Mann zum Brennen 2 Tage und 1 Nacht
1 Mann zum Abfühlen 2 Tage à 20 Sgr. 1 = 10 = - =
3 Mann zum Ansfarren der gebrannten Röh-
ren und zum Anffeten berselben à 10 Sgr. 1 = - = - =
Muß der Thon zur Reinigung von Steinen
noch durch das Sieb gepreßt werden, fo
fommen noch hinzn 5 Mann 1 Tag
à 10 €gr <u>1 = 20 = — =</u>
Sa. Summa 15 Thir. 22 Sgr. 6 Pf.
2 Klafter Solz zum Brennen à 5 Thir. 10 = =
Zinsen des Anlagekapitals und Abnugung
ber Maschine u. s. m 3 = = =
Fabrifgewinn und Thon 10 = - = - =
Summarum 38 Thir. 22 Sgr. 6 Bf.

Uns biefer Schachtruthe Thon erfolgen, wie oben angegeben, 9000 Stud 1göllige Röhren, es foftet alfo bas 1000 Stud 1göllige Röhren ungefähr 4 Thir. 10 Egr. hiermit proportional werben bann bie Preife fur bie weitern Robren fich berechnen:

Für	1	mille	1 '	23öllige	Röhren				
=	1	=	2	=	=	7	=		=
=	1	=	3	=	=	10	=	20	=
=	1	=	4	=	=	16	=	25	=
=	1	=	5	=	=	23	=	_	=
			0			90		20	

Diefe Preife fint etwas hober, als bie Englischen. Es unterliegt aber feinem 3meifel, bag mir mit einiger Uebung auch fo weit fommen werden, Die Röhren eben fo billig und billiger gu produgiren, als es bort gefchieht.

Schon weiter oben ift ben Landwirthen ber Rath gegeben worben, bei größeren Anlagen einen tuchtigen und gewandten Technifer bingugugiehen, und von tiefem ben fpeciellen Plan enmerfen und auf tem Gelte absteden zu laffen. Goll aber bie Silfe eines folden mirflichen Bortheil gemabren, fo barf fie nicht gu theuer werben, und bas fann nur bann ber Fall fein, wenn feine unnöthigen Arbeiten von ihm verlangt werden. Er hat nur bie gur Cache nothigen Nivellements aufgunehmen (aber biefelben nicht 3u zeichnen), Die Boben-Untersuchungen zu machen, Die Gang = und Sammelbrains auf bem Telbe abzusteden, Die Beite ber Robren ju bestimmen und eine Sandzeichnung, wie bie § 16 beschriebene ju geben. Die Ausführung beforgt bann ber Befiger felbit, ober last fie durch einen Aufseher beforgen. Fur Die Arbeiten Des Technifere werben in biefem Falle je nach ber Große ber gu braini= renden Glache 5 bis 71/2 Egr. pr. Morgen genugen, und nur feine Reifefoften noch befonters gu verguten fein.

Nach Diefen Preisbestimmungen laffen fich nun Die Roften Der Röhren zu ben Sangtrains berechnen. Bei größeren Unlagen wird man ter Wahrheit ziemlich nahe fommen, wenn man fur Die Robren gu ten Cammeltrains eine beinahe eben jo große Eumme answirft, als Die fur Die Caugbrains beträgt. Die Grabenarbeit foftet wieder ziemlich fo viel, als Die Rohren. Außerdem fommen bann noch einige Ertraordinarien bingu.

Bierter Abschnitt.

§ 35. In wiefern eignen fich die agronomifchen Berhaltniffe Medlenburgs fur die Anlage ber Unterbrains?

Medlenburg gehört, seiner geognostischen Formation nach, eben so wie ber größte Theil bes nörblichen Deutschlands, dem Diltzwinn an. In Medlenburg läuft der Hochrücken ans, welcher sich vom Utal her dunch Preußen, Pommern und die Udermark hindung zieht, und sich bis zur Elbe erstedt. In den frühren Paragraphen ist nachgewiesen worden, wie die Drainage in derartigem Boden anzugreisen ist, um vollfommen bestiedigende Resultate zu geben. Medlenburg ist aber anch ein wesentlich Ackerdan treisender Staat. Die Agrifultur überwiegt alle andern Interessen is hom hem Grade, daß die letzeren dagegen satt verschwinden. Die hauptsächlichen Einnahmen des Landes sind für landwirthschaftliche Produkte, Wieb u. s. w.

Rur ein foldes gant hat Alles, mas bie gandwirthichaft betrifft, unftreitig bas allerhochfte Intereffe. In ber heutigen Beit aber, wo bie Raturwiffenschaften angefangen haben, fich bei ber Lojung landwirthschaftlicher Fragen gu betheiligen, wo die Chemie es als eine besondere Aufgabe erfannt bat, Die Grunde ber Erfcheinungen auf diefem Gebiete gu erforiden, und Sand in Sand mit ber Praris ben Buft ber vielfach nich widersprechenden, rein empirifch gefammelten, fogenannten Erfahrungen (?) gu prufen und an fichten, - wo endlich fein Menfch gu überseben vermag, mas ber nachfte Angenblid Renes bringen, und ob nicht eine wichtige Entredung ober bergl, eine vollständige Revolution aller bis jest gultigen landwirthschaftlichen Sufteme hervorrufen, und wie eine folde enden wird: Da muß ber Landwirth aufmerffamer fein, als ie, ba muß er vorbereitet und gerüftet fein, um einer ber Erften fich bie neuen Bortheile gu eigen gu machen. In folden Kallen ift Stehenbleiben ber vollständige Rudfichritt. Gieht man boch jest icon in manden Gegenden ben Guano eine folde revolutionare Rolle fpielen; ob mit Recht, oder Unrecht, fann babin gefiellt bleiben. Schon jest werden einzelne Guter in Schleffen und Cachfen von Spefulanten gn angergewöhnlich hoben Breifen gefauft, weil

fie burch Anwendung bes Guano in ben Stand geseth zu sein glanden, ohne Rudficht auf Brache, Fruchtsolge und bergl. m. die werthvollsten Früchte in reichlicher Fülle ohne Unterbrechung bervorbringen zu können.

Um aber von solchen Sachen einen sichern, ben Keiten entsprechenden Rugen ziehen zu können, mussen zwer die für bas Pflangenleben wichtigsten Boerbedingungen erfüllt sein, und unter diesen sich bet Tredenlegung bes Bodens ganz gewiß in der ersten Reihe. Das ist zwar in Medlendung schon lange erfannt, und es giebt nicht leicht ein anderes Land, we diese Berbestening bes Bodens in so hohem Grade erstrecht wäre, allein man hat dies, wie das bisher auch nicht anderes geschehen konnte, durch offene Gräden so zu erreichen gesucht, als es damit gehen wollte. In § 2 ist aber der Beweis versucht, das offene Gräden den naffen und falten Boden nienals vollkemmen trocken legen können, und das bieses Jiel nur mittelst der rationellen Drainage zu erreichen ist.

Bon tiefem Wefichtspunft aus muß bie Drainage auch in Medlenburg nothwendig werben; fie wird aber bort auch eben fo ungweifelhaft besonders vortheilhaft werben. Der größere Theil bes Medlenburger Aders hat idweren, und auch ber naffe großtentheils lehmigen Boben. Durch fleißige und forgfältige Beftellung und burch ichonende Birthichaft bat berfelbe bereits einen boben Grad ber Rultur erreicht, und badurch einen giemlich bedeutenden Werth. In bem Untergrunde Des fchweren und naffen Bobens ift burch bieje Art ber Behandlung eine bebeutente Menge von Pflangen-Rahrungoftoffen angehäuft, welche burch grundliche Trodenlegung ben Pflangen nur juganglich gemacht ju merben brauchen, um fofort bie reichlichften Ertrage hervorzubringen. Es unterliegt gar feinem Zweifel, bag bie Drainage in Medlenburg Die bochft möglichften Binfen bringen, und baß fie einen abn= lichen Fortidritt einleiten wird, wie früher einmal bas Mergeln.

§ 36. Nach welchen Grundfägen ift in Bezug auf das Anlage-Kapital eine Ausgleichung zwischen Berpächter und Pächter zu erzielen?

In England hat man bas Drainiren bes Aders am fruheften eingeführt. Dort find and bie Guter in ber Regel verpachtet.

Nichts ift baher natürlicher, als bag bie obige Frage baselbst schon von ben verschiedensten Seiten angeregt und beleuchtet worden ift. Die Beantwortung berselben hat vielfach Streitigkeiten hervorgerusen, welche theils burch Wesete, theils burch Bergleiche beseitigt worden sind, zum Theil aber auch noch jest der Beendigung erft

entgegen feben.

Sat ber Bachter eine langere Pachtzeit vor fich, fo ift es moglich, ober fogar mabricbeinlich, bag er burch ben bobern Ertrag feiner Felter Die Unlagefoften wieder herausbefommen werbe. Es mag bier nur beispielsmeife angeführt werben, bag an einem Drie 15 Stiegen Weigen, wovon 18 Schfft. gebrofchen find, an einem andern 14 Stiegen mit 20 Schiff. Erbruich von Ginem Magt. Morgen geerntet find, wovon mindeftens 6 Schiff. ber Drainage gu Gute gefchrieben werben muffen. Un einem andern Drte gab ber Roggen vom brainirten Boben 51/2 Schffl. Rorner und 1 Schod Stroh von einem gangen Schlage burchschnittlich pro Morgen Mehrertrag, als ber baneben ftebente von undrainirtem Acter u. f. w. Dieje Beifpiele follen und fonnen gwar nicht maßgebent fein, weil Gin Berfuch eben noch fein Berfuch ift, allein es ift babei boch auch ju berudfichtigen, bag zu biefen erften Berfuchen bas allernaffefte Land genommen worden ift, auf welchem fonft Winterung nie recht hat gebeihen wollen. Und gang gewiß werden auch bie folgenben Ernten auf Diefem Boden entsprechend beffer, als fruber. Es fommt bei ber Beantwortung ber vorangestellten Frage allerbinge noch auf ben Wortlant bes Pachtfontraftes und ben Charafter bes Bachters an, auf ben erfteren, ob barin etwas in Begua auf bie Benugung bes Aders (Fruchtfolge, Dungung, Birthichaftsmeife u. f. m.) festgestellt ift, und auch auf ben legteren, in fo fern, wenn nichts über jene Sachen fontraftlich feststeht, ber Bachter im Stande ift, alles, mas in ben erften Jahren ber Pachtzeit in ben Boben hineingestedt worden ift, in den legten Jahren wieder herauszuziehen und ben Boben, fo weit es geht, zu erschöpfen.

Aber selbst ber ausgesogene brainitre Boden ist immer noch viel besser, als ber ähnlich behandelte nasse Acker sein würde, weil er bei ber größern Tiefe ben annosphärischen Ginflüssen bei weitem größere Berührungsstächen darbietet, und badurch die in ber Ackertrune burch die Brache herbeizuführenden Prozesse auch im Untergrunde in viel größerem Mauße einzugeben besähigt ist, als der nasse

Boben, in welchem ber Zuritt ber Luft burch bie Gegenwart bes Waffers ausgeschloffen in. Der burch bie Drains troden gelegte Acter fann baher burch Antsfaugen uiemals auf einen se niedrigen Beharrungs-Zustand hermutergebracht werben, als berjelbe Boben in seinem frühern, b. h. naffen Zustande. Dieser Bortheil ber Trains wahrt so lange, als beiselben wirken.

In tiefer Beziehung hat ber Grundbefiger, ber Berpachter, auch nach Ablauf ber jegigen Bachtzeit noch Rugen von tiefer Bobenverbefferung. Es bleiben ihm auch in ber Bufunft noch

bobere Renten in Musficht.

Der Berpächter hat aber auch noch ein besonderes Intereffe an der gründlichen und tüchtigen Aussuchung. In dem vorstehenden Werfe ist wiederholt der Nachweis zu führen versucht, welche Nachtheile durch sehlethafte Arbeiten, und welcher Ausen durch ra-

tionelle tüchtige Ausführung berbeigeführt mirt.

Macht aber ber Bachter Die gange Arbeit auf eigene Roften, jo fucht berfelbe fie jo billig berguftellen, als möglich, um mit ben möglichft geringften Auslagen nur mabrent feiner Bachtzeit einen Rugen zu genießen. Db ber Grundwerth baburch bauernt erhöht wird, mas nach Ablauf feiner Bachtzeit überhaupt geschieht, ift ihm gleichgultig. Billiger Weife fann es and Riemant verlangen, baß ein Bachter fein Gelt fur eine weit über feine Bachtzeit binaus berechnete Bobenverbefferung ausgeben folle, von ber er nur verhaltnißmäßig wenige Sahre einen Rugen haben fann. Dem Berpachter muß bagegen an einer burchaus tuchtigen Ausführung befondere liegen, weil gerade burch zwedmäßige Unordnung und burch forgfältige Arbeit ber Erfolg wesentlich gefichert, Die möglichfie Barantie ber Dauer gewonnen wird. Derfelbe fann aber biefes Intereffe nur geltend machen, wenn er felbit die Unlage machen lagt, ober fich wenigstens bei ber Ausführung betheiligt. Das ift auch in England als richtig anerfannt, und bemgemäß ift bas Berbaltniß ber Betheiligten, wenn auch in verschiedener Beije geordnet. Die gewöhnlichfte Urt ber Ausgleichung ift bie, bag ber Grundbefiger Die Röhren liefert, und Die Graben machen lagt, ber Pach: ter bagegen bie Robren legt, bie Fuhren beforgt, und bie Graben wieder zuwirft. Der Bachter verzinft außerbem noch bas vom Berpachter vorgeschoffene Rapital mit & Procent.

Dieje Bertheilung ber Meliorationsarbeiten und Roften, wie

fie in England haufig geschieht, scheint aber nicht gang die richtige gu fein. Gie murbe auch bort vielleicht ichon in anderer Beife gemacht worden fein, wenn man über Die Drainage vollständig im Reinen ware. Das Intereffe bes Bachters verlangt Die 2lusführung ber Arbeit, bas bes Berpachtere Gicherheit und Dauer ber Unlage. Natürlich muß alfo ber Untheil beiber fo festgeftellt mer= ben, bag jeber von ihnen biejenigen Arbeiten übernimmt, melche auf ben vorgesetten 3med eben wesentlichen Ginfluß haben. Aus ben oben bereits vielfach angeführten Grunden liegt Die Barantie Des Gelingens, Der möglichften Sicherheit und Dauer:

- 1) In bem richtigen Entwerfen Des Blanes;
- 2) In Dem forgfältigen Legen ber Röhren;
- 3) In ber zuverläffigen Aufficht bei ber Arbeit und
- 4) In der Unwendung von tabelfreiem Material.

Berben alfo von einem tüchtigen fachverständigen Technifer Die nothigen Untersuchungen und Rivellements gemacht, ber Blan entworfen, Die Grabenlinien abgestedt, Die erforderlichen Inftruftio= nen ertheilt, mahrent ber Arbeit auch vielleicht noch revidirt, von einem zuverläffigen Auffeber Die Grabenarbeiter angewiesen, und ftreng fontrollirt, Die Rohren mit bem richtigen Gefälle und ben möglichft engen Stoffngen forgfältig gelegt, werben endlich nur tüchtig gearbeitete und gut gebraunte Röhren angeschafft: fo fallen Die auf Diefen Theil Der Arbeiten u. f. m. treffenden Roften bem Bervächter gur Laft. Für ben Bachter bleibt bann bie Uebernabme ber Fuhren und bas Muswerfen und Wiederzufüllen ber Graben übrig. Rach ben in unfern Gegenden fich berausstellenden Berhaltniffen wird jeder Diefer Untheile (Alles gu Geld gerechnet) pp. Die Balfte bes Bangen ausmachen.

Da aber ber Bachter in ber Regel ichon in ben erften Jahren einen fehr bedeutenden, und in den folgenden noch einen großen Rugen aus einer folden Bodenverbefferung giebt, indem ber baburch erzielte Mehrertrag, welcher mit feinem größeren, als ben ichon früher nothwendigen Wirthichaftstoften gewonnen wird, nicht allein Die Bruttoeinnahmen vermehrt, fondern gang und gar als Reinertrag gu berechnen ift, fo liegt es in ber Ratur ber Cache, baß er von bem angelegten Rapital eine bobere Rente als gewöhnlich abgeben fann und muß. Run muß aber eine jebe landwirthichaft= liche Melioration mindeftens 10 Procent abwerfen, fowohl um bas bagu gebrauchte Rapital zu verzinfen, als auch, um baffelbe burch Rente gu amortifiren, ba in ber Defonomie nur bobere Renten gewonnen, niemals aber neben ber Erhaltung eines gleichen Rulturzuftandes von bem Boben bie gangen hineingestedten Rapitalien mit einem Male gurudgegeben werben.

Bon ber Drainage ift mit Gicberheit zu erwarten, bag fie Diefe Binfen tragen werbe, und es fommt nun barauf an, bas Berhaltniß festzustellen, in welchem die Intereffenten an dem Benuß der-

felben Theil zu nehmen haben.

Berpachter und Bachter fteben babei gu einander wie ber Rentier oder Rapitalift zu bem Induftriellen und Fabrifanten. Bener bezieht von feinem Rapital eine fichere und bestimmte Rente, Diefer übernimmt Die Arbeit, jenes Rapital lebenbig gu maden und bas bamit unvermeidliche Rififo. Er muß also als Erfat für Diese Arbeit und Dieses Rifito bobere Binfen mit jenem Rapital erwerben, um zahlungsfähig zu bleiben. Das gilt aud von bem gur Drainage angewendeten Meliorationstapital, namentlich von bem Theile beffelben, welchen ber Berpachter vorgeschoffen bat.

Das gange Meliorationstapital wirft, wie vorher ermahnt, vorausfichtlich 10 Procent ab, jowohl ber Theil beffelben, ben ber Berpachter, als auch ber, ben ber Bachter verausgabt hat. Legterer muß aber, wenn er auf folde Melioration eingeben foll, von fcinem Gelbe mindeftens 10 Procent befommen und außerbem noch 4 Procent zur Amortifation feines Anlagefapitale verwenden fonnen. Es bleiben bann noch 6 Procent Binfen fur bas von bem Berpachter jugeichoffene Geld übrig, und bas muß ber Bindfah fein, welchen ber Bachter mabrent feiner Bachtzeit gu gabten bat. Dauert bann bie Pachtzeit fo lange, ale bagu gehort, um bas vom Bachter angewendete Rapital vollständig zu amortifiren, fo tritt von biefer Beit an ber Berpachter bei einer neuen Berpachtung in ben vollen Genuß der burch die Bodenverbefferung geschaffenen boberen Rente ein.

Lauft bes Bachtere Kontraft vor Diefem Zeitpuntte ab, fo bat berfelbe burch bie Amortifation nur einen Theil feines angelegten Rapitale guruderhalten. Es ericheint nur ber Billigfeit gemäß, wenn ber Berpachter ihm bei feinem Abzuge ben Reft beffelben audjahlt. Dabei ift aber barauf Rudfucht zu nehmen, bag wenn jährlich 4 Procent Amortisation und innner die nämtichen Zinsen von 5 Procent des Anlagekapitals berechnet werden, wenn der Pächeter jährlich also so viel zu viel giebt, als die Zinsen des amortisituen Kapitals berragen, dasselbe in weniger also 25 Jahren abgenagen sein unuß, daß serner nach Berlauf des ersten Jahren, in dem die Anlage gemacht, und woch sein Bortheil datund gezogen ist, wohl Zins, aber noch keine Amortisation berechnet werden darf. Unter diesen Boraussegungen wird das Anlagekapital in 19 Jahren reichtich amortisit. Der Berpächter hat also für se 100 Teht, von Pächter augewenderes Kapital zurückzuzahlen, wenn der lettere im ten Jahre der Anlage abzieht, wieder

	0.1911	• •••		0,00/0/	•							
									100 %	Ehlr	. —	Egr.
Mach	Verlauf	des	2ten	Jahres					96	=	_	=
=	2	=	3ten	=					91	=	24	=
- 2	=	=	4ten	3		٠			87	=	12	=
=		=	5ten	=					82	=	24	=
=	=	=	6ten	=					78	=		=
=		=	7ten	=======================================					73	=	_	=
=	=	=	Stett	=	٠				67	=	24	=
=	*	=	9ten	=					62	=	12	=
=	=	=	10ten	=					56	=	24	
=	=	= :	11ten	=					51	=		=
=	=	= 1	12ten	5					45	=		=
=	=	=]	3ten	=			٠		38	=	24	-
=	=	= '	14ten	\$					32	=	12	=
-	=	= 1	15ten	=				٠	25	=	24	=
-	=	=	16ten	=					19	=	_	=
=	=	=	17ten	=					12	=		=
=	=	=	Sten	5					4	=	24	=

Rach Berlauf bes 19ten Jahres ift bas Kapital bes Pachters anwriffitt und ber Berpachter braucht beshalb nichts mehr zuruckzugablen.

Auf Diese Beise burfte Die schwebende Frage gur Bufriebenheit beiber Butereffeinen erledigt werben.

§ 37. Reparaturen.

Berfaffer fann bas Werf nicht schließen, ohne einige Worte über etwa im Laufe ber Zeit nothwendig werdende Reparaturen

au ben Drains hingugufügen. 3m Allgemeinen ift Die Furcht vor folden Reparaturen und vor ben biefelben veraulaffenden Berftopfungen fehr groß, aber man fann wohl fagen, übertrieben. 3mar find ber Urfachen einer folden Berftopfung bereits mannigfaltige aufgegablt. Dabin geboren Diejenigen burch eingetriebenen Gant, burch Bilbung von Pflangen im fliegenten Baffer ber Draine, burch Riederschlag von tohlenfaurem Ralf und von Gifenornobnbrat und burch eingewachsene Bammwurzeln. Dagn fommt als Urfache auch noch bas Berichieben ober Berfinten ichlecht gelegter, bas Bufammenfallen ichlecht gebraunter Robren. Allein es ift in bem vorstehend beschriebenen Berfahren beim Anlegen ber Drains eben fo oft auch nachgewiesen, woburch bie Wefahr zu vermeiben, wenigstens bedeutent zu vermindern ift. Deffenungeachtet fonnen folde Schaten vorfommen und Reparaturen manchmal nothwenbig werten. In welcher Wegent eine Berftopfung fich gebiltet, bas ift, jo lange bie Raffe im Boben ftedt, auf bem Felbe febr beutlich zu feben, und es ift nur Aufgabe, gerabe ben icharhaften Bled ju finden. Man muß fich ju bem Ende ben bochften Buntt ber baburch entstandenen naffen Stelle auffuchen und fo zeichnen, baß fpater, weim ber Boten abgetrodnet, ober bas etwa barauf ftebende Getreide abgeerntet ift, berfelbe wieder aufgefunden merben fann, benu bis babin ift die Reparatur gewöhnlich aufzuschieben, weil fie in bem mit Baffer überfanigten Boden nur mit großer Mube burchgeführt werben fann. Es pflegt fich folche wieder naß gewordene Stelle auch fpater burch bie fcmachere Stoppel ber Rulturpflaugen und burch bas uppig gewachsene Unfraut beutlich erfeimen gu laffen. Der Schate, welcher baburch in bem einen Jahr entsteht, muß ichon getragen werben. Ift ber Boten foweit abgetrodnet, bag bie Drains nur wenig laufen, fo wirt, um erft Die Rohren gu finden, ein schmaler, tiefer Graben, wie gur Unlage von Drains, quer über Die Richtung ter Drains gemacht. Diefes Betfahren wird felbit bann noch nothig werben, wenn burch einen Feldnieffer nach einem vorhandenen genauen Plan Die Lage bes Drains aufgejucht worben ift, ba es auch mit genanen Inftrumenten wohl nur ausnahmsweise gelingen burite, ben richtigen Aled fogleich zu treffen. Bebenfalls murbe biefes Leptere bas Auffuchen febr vertheuern. Aus ber Lage bes Terrains wird fich in ber Regel bie Richtung ber Rohrenftrange icon von felbit ergeben.

Es wird indeg bas Auffinden gang gewiß erleichtert, wenn man noch aus einer Sfigge, welche bei ber Anlage benutt worden, feben fann, wie weit die Graben aus einander, wie tief und in welcher Richtung Diefelben angelegt worben find. Sat man fo unr erft ben alten Draingraben, ber an ber Beichaffenheit ber eingefüllten Erbe immer fehr leicht wieder gu erfennen ift, an einer Stelle gefunden, fo läßt fich auch die Richtung bes Robrenftranges febr bald ermitteln. Rachdem auch biefe wieder aufgefunden, läßt man ein Loch von etwa 5 Auf Lange und von ber Breite bes alten Draingrabens, beinahe an bem bochften Duntte ber naffen Stelle eingraben, bis man auf die Röhren felbit fommt. Findet man ichon ben Boden über ben Rohren febr naß, fpringt bas Baffer aus ben Stoffugen in die Bobe und fant fich baffelbe über bem Röhreuftrange auf, fobald die Erbe mit bem Spaten bavon icharf entfernt wird, fo liegt die Berftopfung weiter unterhalb. Man läßt dann in ber Entfernung von einigen Ruthen ein zweites eben jo großes Loch bis auf Die Rohren hinab ansgraben, und fiebt hier ebenfalls nach. Berhalt fich bie Cache ebenjo, wie vorher beschrieben, fo liegt Die Berftopfung noch weiter unterhalb. 3ft Die Erbe aber über ben Robren troden, tritt auch aus ben Fugen fein Baffer herans, fo liegt die schadhafte Stelle zwischen ben beiden Löchem. Man fann fich durch bas Berausnehmen einzelner Rob= ren auch von ber Beschaffenheit berselben noch naber überzeugen.

Be nach Umftanden grabt man nun zwischen ben erften Gochern (im lepten Falle) oder weiter unterhalb (im ersteren) noch andere, bis man eine Stelle gefunden hat, wo aus einigen Stoßingen das Wasser herausguillt, in andern aber wieder verschwindet. Muf der be beschaffenen Strede wird sich der Fehler sinden, sogleich beim Aufgraden selbst, wenn einzelne Röhren versacht sind, oder beim Herausenschmen berfelben, wenn Sand oder Baummungeln oder anandere Ursachen der Berftopfung im Innern der Röhren liegen.

Die Fehler bes Röhrenstrauges nufffen dann verbeffert, die verstopfenden Körper hinausgeschafft, wenn möglich auch die Ursache der Berstopfung entsent, die Röhren von neuem gelegt und wieder zugebecht werden.

§ 38. Drainirung ber Wege.

Defter ichon ift die Frage aufgeworfen, ob fich bie Fahrwege

nicht brainiren und baburch trodner balten laffen? Rübrt Die Räffe berfelben von quelligem ober Grundwaffer führendem Untergrunde ber, welches bei anhaltent reanigem Wetter ben Boten von unten berauf erweicht, fo hilft bas Drainiten gang entschieden, man mag nun einen Drain gerabe unter ben Weg ober zwei auf beiben Geiten beffelben legen. Es giebt folder Stellen felbft in fandigem Boben eine Menge. Ift bagegen ber Boben fchwer, thoniger Na= tur, fo wird bas barauf ftebenbleibenbe Baffer burch bie Raber ber hindurchfahrenden Wagen mit demfelben burchgerührt. Die bamit geschwängerten Waffertheile verschlämmen bie Rigen und Evalten bes Untergrundes, verftopfen somit bie Wege in die Tiefe immer von neuem, bas Waffer fammelt fich baber in immer größrer Menge auf ber Oberfläche. Die barin enthaltenen feinften thoni= gen Sintstoffe legen fich nieder, und bilben fo lange fie es bleiben einen bunnen volltommen undurchläffigen Bobenfas. Das Baffer fann allein burch Berbunftung entfernt werben, und wird, wenn Diefe fcwach ift ober gang fehlt, immer neue Beranlaffung bes Aufweichens. Sier hilft die Drainage gar nicht. Rur burch Bolben ber Dberfläche, jo bag bas Baffer ablaufen muß, und burch Magerungemittel, Auffahren von vielem Cand u. bergl. ift ba an belfen.

Tabelle A.

Berechnung ber Wassermenge, welche in Giner Secunde abstießt, wenn eine überstaute Rläche in Ginem Tage 1/4 Boll hoch abläuft.

1	röße er ädje	Waffers menge pro Secunde	b	öße er iche	Baffer, menge pro Secunte	b	öße er iche	ABaffer. menge pro Geeunde	D	öße er iche	Baffets menge pro Secunde
Mg.	□91.	Gubitfuß.	Mg.	□91.	Gubitfuß.	Mg.	□9t.	Cubitfuß.	Mg.	□эн.	Gubitfuß.
	10	0.00035		130	701		60	333	8		0.05000
	20	069		140	736		70	368		10	035
	30	104		150	771		80	403		20	069
	40	139		160	806		90	438		30	104
	50	174		170	840		100	472		40	139
	60	208		110	0.0		110	507		50	174
	70	243	3		0.01875		120	542		60	208
	80	278		10	910		130	577		70	243
	90	313		20	944		140	612		80	278
	100	347		30	979		150	647		90	313
	110	382		40	0.02014		160	682		100	347
	120	417		50	0.02014		170	716		110	382
				60	083		110	110		120	417
	130	451		70	118	6		0.03750		130	451
	140	486		80	153	U	10	785		140	486
	150	521	1	90	188		20	819		150	521
	160	556			222		30	854		160	556
	170	590		100	257		40	889	-	170	590
				110	292		50	924		110	000
1		0.00625	1		327		60	958	9		0.05625
	10	660		130		i.		993		10	660
	20	694		140	362		70 80	0.04028		20	694
	30	729		150	397		90			30	729
	40	764		160	432			063 097	1	40	764
	50	799		170	466		100			50	799
	60	833				1	110	132			833
	70	868	4		0.02500		120	167		60	868
	80	903		10	535		130	201		70	903
	90	938		20	569	1	140	236		80	938
	100	972		30	604		150	271	1	90	975
	110	0.01007		40	639		160			100	
	120	042		50	674		170	340		110	0.0600
	130			60				0.010==		120	07
	140			70				0.04375		130	112
	150			80			10			140	
	160			90			20			150	147
	170	216	3	100			30			160	
	1			110			40			170	216
2	2	0.01250		120			50				0.0005
	10		5	130			60				0.06250
	20	319)	140			70			10	
	30	354	1	150			80			20	
	40			160			90			30	
	5(170	090)	100			40	
	60	45	5				1.10			50	
	70	19:	3	5	0.0312		120			60	
	80	52	S	10			130			70	
	90	56	3	20			140			80	
	100		7	36			15			90	
	110		2	40			16			100	
	120			5	29	9	17	960	6	110	63

Größe ber Fläche		Waffers menge pro Seennbe	D	êße er iche	Baffers menge pro Seennbe	D	öße er iche	Waffers menge pro Seeunde	Gr Ti	r	Baffers menge pro Secunde
Ng.	□9t.	Cubiffuß.	9Ng.	□n.	Cubiffus.	Mg.	□ 9t.	Cubitfus.	Mg.	□ ભ.	Cubitfus.
-		667		50	299		170	966		100	597
	120			60	333					110	632
	130	701		70	368	16		0.10000		120	667
	140	736		80	403	10	10	035		130	701
	150	771		90	438		20	069		140	736
	160	806		100	472		30	104		150	771
	170	840		110	507		40	139		160	806
		0.00057		120	542		50	174		170	840
11		0.06875			- 577		60	208			
	10	910		130	612		70	243	19		0.11875
	20	944		140	647		80	278		10	910
	30	979		150	682		90	313		20	944
	40	0.07014		160	716		100	347		30	979
	50	049		170	110		110	382		40	0.12014
	60	083					120	417		50	049
	70	118	14		0.08750			451		60	083
	80	153		10	785		130	486		70	118
	90	188		20	819	i.	140			80	153
	100	222		30	854		150	521		90	188
	110	257		40	889		160	556		100	222
	120	292		50	924		170	590		110	257
	130	327		60	958						292
	140	362		70	993	17		0.10625		120	327
	150	397		80	0.09028		10			130	362
	160	432		90	063		20			140	397
	170	466		100	097		30			150	
	1.0			110	132		40			160	432
12		0.07500		120	167		50			170	466
12	10			130			60				0.40500
	20			140			70				0.12500
	30			150	271		80			10	538
	40			160	306	3	90			20	569
	50			170	340)	100			30	
	60					4	110			40	
	70		1	5	0.0937	5	120			50	
	80			10	410)	130			60	
	90			20	44	1	140			70	
	100			36		9	150			80	
	110	,		44	51	4	160			90	
	12			51	54	9	170	0 210	3	100	
	13			6					1	119	
	14			7			8	0.1125)	120	
	15			8			11	0 28		130	
	16	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		9			2	0 319		140	
				10			3	0 35	1	150	
	17	יפט	,	11			4		9	160	
	_	0.0019		12			5			170	09
1		0.0812		13			6				
	1			14			7			1	0.1312
	2						8			10	
	3	0 22 26		15 16			9			20	

D	röße er äche	Waffer- menge pro Secunde	t	röße er ådye	Waffer, menge pro Secunde	1	iöße er ache	Baffer- menge pro Secunde	1	röße er läche	Baffer- nienge pr Geennte
Mg.	□ж.	Gubitfus.	Mg.	□91.	Gubiffus.	Mg.	□эн.	Cubiffus.	Mg.	□ 91.	Cubiffuß.
	30	229		150	897		80	528	29		0.1812
	40	264		160	932		90	563		10	16
	50	299		170	966		100	597		20	19
	60	333					110	632		30	22
	7.0	368	24		0.15000		120	667		40	26
	80	403		10	035		130	701		50	29
	90	438		20	069		140	736		60	33
	100	472		30	104		150	771		70	36
	110	507		40	139		160	806		80	40
	120	542		50	174		170	840		90	43
	130	577		60	208					100	47
	140	612		70	243					110	50
	150	647		80	278	27		0.16875		120	54
	160	672		90	313		10	910		130	57
	170	716		100	347		20	944		140	613
-				110	382		30	979		150	64
22		0.13750		120	417		40	0.17014		160	68:
	10	785		130	451		50	049		170	710
	20	819		140	486		60	083			
	30	854		150	521		70	118	30		0.18750
	40	889		160	556		80	153		10	78
	50	924		170	590		90	188		20	819
	60	958					100	222		30	85
	70	993	25		0.15625		110	257		40	889
	80	0.14028		10	660		120	292		50	924
	90	063		20	694		130	327		60	958
	100	097		30	729		140	362		70	993
	110	132		40	764		150	397		80	0.19029
	120	167		50	799		160	432		90	063
	130	201		60	833		170	466		100	097
	140	236		70	868					110	132
	150	271		80	903			0.1220		120	167
	160	306		90	938	28		0.17500		130	201
	170	340		100	972		10	535		140	236
00		0.1.0==		110	0.16007		20	569		150	271
23		0.14375		120	042		30	604		160	306
-11	10	410		130	077		40 50	639		170	340
	20	444	- 1	140	112		60	674			0.10075
	30	479 514		150	147 182		70	708 743	31		0.19375
	40						80			10	410
	50 60	549 583		170	216		90	778 813		30	444
	70	618	26		0.16250		100	847		40	479 514
	80	653	20	10	285		110	882		50	549
	90	688		20	319		120	917		60	583
	100	722		30	354		130	951		70	618
	110	757		40	389		140	986		80	653
	120	792		50	424		150	0.18021		90	688
	130	827	1	60	458		160	0.18021	1	100	722
	140	862		70	493		170	090		110	757

1	röße er äche	Waffers menge pro Scennbe	0	öße er iche	Waffer, menge pro Secunde	6r 813	r	Baffere menge pro Secunde	Gr Bla	r	Baffer- menge pro Scennbe
Mg.	□91.	Cubiffus.	Mg.	□я.	Cubiffus.	Mg.	□ n.	Gubiffuß.	Mg.	□n.	Gubiffus.
	120	792		50	424		170	090		100	722
	130	827		60	458					110	757
	140	862		70	493	37		0.23125		120	792
	150	897		80	528		10	160		130	827
		932		90	563		20	194		140	862
	160			100	597		30	229		150	897
	170	966		110	632		40	264		160	932
		0.00000		120	667		50	299		170	966
32		0.26000			701		60	333			
	10	035		130	736		70	368	40		0.25000
	20	069		140	771		80	403	10	10	035
	30	104		150	806		90	438		20	069
	40	139		160			100	472		30	104
	50	174		170	840		110	507		40	139
	60	208						542		50	174
	70	243	35	1	0.21875		120			60	208
	80	278		10	910		130	577			243
	90	313		20	944		140	612		70	
	100	347		30	979		150	647		80	278
	110	352		40	0.22014		160	682		90	313
	120	417		50	049		170	716		100	347
	130	451		60	083					110	382
	140	486		70	118	38		0.23750		120	417
	150	521		80	153		10	785	1	130	451
	160	556		90	188		20	\$19		140	486
	170	590		100	222		30	854		150	521
	110	000		110	257		40	889		160	556
0.0		0.20625		120	292		50	924		170	590
33	10	660		130	327		60	958			
		694		140	362		70	993	41		0.25625
	20	729		150	397		80	0.24028		10	660
	30	764		160	432		90	063		20	694
	40	799		170	466		100			30	729
	50	833		170	400		110			40	764
	60				0.22500		120			50	799
	70	868	36		535		130			60	833
	80	903		10			140			70	869
	90	938					150			80	903
	100	972		30					1	90	938
	110	0.21007		40			160		1	100	975
	120			50			170	340		110	0.2600
	130			60				0.04055		120	0.2000
	140			70				0.24375	1		07
	150			80			10			130	
	160			90			20			140	11
	170	216		100			30			150	14
				110			40			160	18
3	4	0.21250)	120			50			170	21
,	10	285	5	130			60				
	20			140	980	6	70				0.2625
	30			150	0 2302	1	80	0 653	3	10	
	40			160		6	90	0 688	3	20	31

menge Scenn	pro	Größe der Fläche	Waffer- menge pr Seenude	0	Bröße der Fläche	Baffer menge p Seenub	ro	Größ der Flach	menge pr
Cubiffu	19. 99	g. 🗆 :	t. Enbiffus.	90	g. 🗆 9	t. Cubiffuß	. 9	n ₈ .	nt. Cubiffue.
3	54	15	0 0.2802	1	S	65	3	1	10 285
3	89	16	0 05	6	90				
4	24	17	0 09	0	100				
4	58		1		110				
49	93 4	5	0.2812	5	120				
5.5	28	10			130				0 424
56	63	20			140				50 458 0 493
59	97	30			150				
63	32	40			166				50 528
66	67	50			170				0 563
7.0	01	66			111	90	0	10	
73	36	71				0.3000		11	002
77	71	80			10			12	
80		90			20			13	
84	10	100			30	.,,,,		14	
		110			40	104		15	
0.2657	15	120			50	139		16	
91	0	130			60	174		17	0 840
94		140	612		70	208			
97		150			80	243			0.31875
0.2701		160	652			278		10	
04		170	716		90	313		20	011
08		110	110		100	347		30	
11			0.28750		110	382		40	
15		10	785		130	417		50	
18		20	819		140	451		60	
22:		30	854			486	1	70	
25		40	889		150	521		80	
295		50	924		160	556	1	90	
327		60	958		170	590	1	100	
363		70	993	49		0.0000		110	
397		80	0.29028	49	10	0.30625		120	
432	9	90	0.23023		20	660		130	327
466		100	097		30	694	1	140	362
		110	132		40	729 764		150	397
0.27500	0	120	167		50	799		160	432
535		130	201		60	833		170	466
569)	140	236		70				
604		150	271		50	868	52		0.32500
639		160	306		90	903		10	535
674		170	340		100	938		20	569
705		110	340		110	972		30	604
743			0.29375		120	0.31007		40	639
778		10	410		120 130	042		50	674
813		20	444		140	077		60	708
847		30	479			112		70	743
882		40	514		150	147		80	778
					160	182		90	813
				1	110	216			847
				E 0		0.040*0			882 917
	917 951 986	951	917 50 951 60	917 50 549 951 60 583	917 50 549 951 60 583	917 50 549 170 951 60 583	917 50 549 170 216 951 60 583	917 50 549 170 216 951 60 583	917 50 549 170 216 100 951 60 583 170 110

1	röße er äche	Waffers menge pro Secunde	1	röße der äche	Baffer. menge pro Seennde	ì	röße er äche	Waffer- menge pro Secunde		röße ter läche	Baffer. menge pr Seennbe
Mg.	□n.	Enbitfus.	Mg.	□ж.	Cubiffuß.	Mg.	□n.	Gubitfus.	Mg.	□эн.	Cubiffus.
	130	951		60	583	58		0.36250		120	91
	140	986		70	618		10	285		130	95
	150	0.33021		80	653		20	319		140	98
	160	056		90	688		30	354		150	0.3802
	170	090		100	722		40	389		160	05
	1.0	000		110	757		50	424		170	09
53		0.33125		120	792		60	458		110	
00	10	160		130	827		70	493	61		0.3812
	20	194		140	862		50	528	UI	10	16
	30	229		150	897		90	563		20	19
	40	264		160	932		100	597		30	22
	50	204					110	632	L I	40	26
				170	966						
	60	333					120	667		50	29
	70	368	56		0.35000		130	701		60	33
	80	403		10	035		140	736		70	36
	90	438		20	069		150	771		80	40
	100	472		30	104		160	806		90	43
	110	507		40	139		170	840		100	47
	120	542		50	174					110	50
	130	577		60	208	59		0.37875		120	54
	140	612		70	243		10	910		130	57
	150	647		80	278		20	944		140	61
	160	682		90	313		30	979		150	64
	170	716		100	347		40	0.38014		160	68
	-			110	352		50	049		170	7.1
54		0.33750		120	417		60	083			
•	10	785		130	451		70	118	62		0.3875
	20	\$19		140	486		80	153	02	10	78
	30	854		150	521		90	188		20	81
	40	889		160	556		100	222		30	85
	50	924		170	590		110	257		40	88
	60	958		110	330		120	292		50	92
	70	993	57		0.35625		130	327		60	95
	80	0.34028	31	10	660		140	362		70	99
	90	0.54025		20	694			397		80	0.3902
							150			90	
	100	097		30	729		160	432			06
	110	132		40	764		170	466		100	09
	120	167		50	799	0.00				110	13
	130	201		60	833	60		0.37500		120	16
	140	236		70	868		10	535		130	20
	150	271		80	903		20	569		140	23
	160	306		90	938		30	604		150	27
	170	340		100	972		40	639		160	30
				110	0.36007		50	674		170	34
55		0.34375		120	042		60	708			
	10	410		130	077		70	743	63		0.3937
	20	444		140	112		80	778		10	410
	30	479		150	147		90	813		20	44
	40	514		160	152		100	847		30	479
	50	549		170	216		110	882		40	51

1	iöpe er ädse	Baffers menge pro Secunde	D	öße er äche	Baffer, menge pro Secunde	0	öße er iche	Waffers menge pro Secunde	7	röße er åche	Baffer- menge pro Secunde
Ng.	□n.	Gubiffuß.	Mg.	□31.	Cubitfus.	Mg.	□ at.	Gubitfuß.	Mg.	□%.	Enbitfuß.
	50	549		170	216		100	847		30	479
	60	583					110	882		40	51
	70	618	66		0.41250		120	917		50	549
	80	653	00	10	285		130	951		60	58
	90	658		20	319		140	956		70	618
	100	722		30	354		150	0.43021		80	65
	110	757		40	359		160	056		90	68
	120	792		50	424		170	090		100	72
	130	827		60	458					110	75
	140	862		70	493	69		0.43125		129	793
	150	897		80	528	03	10	160		130	82
		932		90	563		20	194		140	86
	160	966		100	597		30	229		150	89
	170	966		110	632		40	264		160	93
		0.40000		120	667		50	299		170	96
34		0.40000			701		60	333	1	110	00
	10	035		130			70	368	72		0.4500
	20	069		140	736		80	403	12	10	0.4500
	30	104		150	771					20	06
	40	139		160	806		90	438		30	10
	50	174		170	840		100	472		40	13
	60	208					110	507		50	17
	70	243	67	1	0.41875		120	542			20
	80	278		10	910		130	577		60	24
	90	313		20	944		140	612		70	27
	100	347		30	977		150	647		80	31
	110	382	ì	40	0.42014		160	682		90	34
	120	417		50	049		170	716		110	38
	130	451		60	083					120	41
	140	486		70	118	70		0.43750			
	150	521		80	153		10	785		130	45
	160	556		90	188		20	819		140	48
	170	590		100	222		30	854		150	52
				110	257		40	889		160	55
65		0.40625		120			50	924		170	59
	10	660		130			60	958			0.4500
	20	694		140			70	993	73	10	0.4562
	30	729		150			80	0.44028	T	20	69
	40	764	1	160			90	063			
	50	799		170	466		100	097		30	72
	60	833					110	132		40	76
	70	868	68		0.42500		120	167		50	79
	80	903		10			130	201		60	83
	90	938		20			140	236		70	- 86
	100	972		30			150	271		80	
	110	0.41007		40			160			90	
	120	042		50			170	340		100	
	13)	077		60						110	
	140	112		70				0.44375		120	
	150	147		80	778		10	410		130	
	160			90	813		20	444		140	11

	röße der läche	Baffer, menge pro Secunde		röße der läche	Baffers menge pro Secunde	1	röße der äche	Baffer. menge pro Secunde		röße ber läche	Baffer, menge pro Secunde
Mg.	□ n.	Cubiffuß.	Mg.	□эт.	Gubitfus.	Mg.	□π.	Gubitfuß.	Mg.	□эа.	Cubiffus.
	150	147		80	778		10	410		130	077
	160	182		90	813		20	444		140	112
	170	216		100	847		30	479		150	147
				110	882		40	514		160	182
74		0.46250		120	917		50	549		170	216
	10	285		130	951		60	583			-10
	20	319		140	956		70	618	82		0.51250
	30	354		150	0.48021		80	653	02	10	253
	40	389		160	0.40021		90	658		20	319
	50	424		170	090		100	722		30	354
	60	458		110	030		110	757		40	389
	70	493	77		0.48125		120	792		50	424
	50	528	٠.	10	160		130	827		60	458
	90	563		20	194					70	493
	100	597			229		140	862			
	110	632		30			150	897		80	529
	120			40	264		160	932		90	563
		667		50	299		170	966		100	597
	130	701		60	333					110	. 632
	140	736		70	368	80		0.50000		120	667
	150	771		80	403		10	035		130	701
	160	806		90	438		20	069		140	730
	170	840		100	472		30	104		150	771
				110	507		40	139		160	800
75		0.46875		120	542		50	174		170	840
	10	910		130	577		60	208			
	20	944		140	612		70	243	83		0.51875
	30	979		150	647		80	278		10	910
	40	0.47014		160	682		90	313		20	944
	50	049		170	716		100	347		30	979
	60	083					110	382		40	0.52014
	70	118	78		0.48750		120	417		50	049
	80	153		10	785		130	451		60	083
	90	188		20	819		140	486		70	118
	100	222		30	854		150	521		80	153
	110	257		40	889		160	556		90	188
	120	292		50	924		170	590		100	222
	130	327		60	958					110	257
	140	362		70	9 3	81		0.50625		120	292
	150	397		80	0.49025		10	660		130	327
	160	432		90	063		20	694		140	362
	170	467		100	097		30	729		150	397
				110	132		40	764		160	432
76		0.47500		120	167		50	799		170	466
	10	535	1	130	201		60	833			400
	20	569		140	236		70	568	84		0,52500
	30	604		150	271		80	903	04	10	535
	40	639		160	307		90	938		20	569
	50	674		170	340		100	972		30	604
	60	705		110	940						
	70	743	79		0.49375		110 120	$0.51007 \\ 042$		40 50	639 674

-	röße der läche	Waffer- menge pro Seeunde	1	röße der äche	Waffers menge pro	1	röße der äche	Waffer, menge pro Seennde	1	rôße er äche	Baffer- menge pro
Mg.	□Эн.	Cubitfus.	Mg.	□я.	Cubiffuß.	Mg.	□ж.	Cubiffus.	Mg.	□ 3t.	Cubitfus.
	60	708	87		0.54375		120	042		50	674
	70	743		10	410		130	077		60	708
	80	778		20	444		140	112		70	74:
	90	813		30	479		150	147		80	778
	100	847		40	514		160	182		90	813
	110	882		50	549		170	216		100	847
	120	917		60	583					110	855
	130	951		70	618	90		0.56250		120	. 917
	140	986		80	653	30	10	285		130	95
	150	0.53021		90	688		20	319		140	986
	160	0.55021		100	722		30	354		150	0.58021
	170	090		110	757		40	389		160	0.0302
	110	050		120	792		50	424		170	090
85		0.53125		130	827		60	458		170	
69	10	160		140	862		70	493	93		0.5812
	20	194		150	897		80	528		10	160
	30	229		160	932		90	563		20	194
	*40	264					100	597		30	229
				170	966					40	26
	50	299					110	632		50	299
	60	333	88		0.55000		120	667		60	333
	70	368		10	035		130	701		70	368
	80	403		20	069		140	736		80	403
	90	438		30	104		150	771		90	439
	100	472		40	139		160	806		100	472
	110	507		50	174		170	840		110	507
	120	542		60	208					120	543
	130	577		70	243	91		0.56875		130	577
	140	612		80	278		10	910		140	612
	150	647		90	313		20	944		150	647
	160	682		100	347		30	979		160	682
	170	716		110	382		40	0.57014		170	710
				120	417		50	049		110	110
56		0.53750		130	451		60	083	94		0.58750
	10	785		140	486		70	118		10	785
	20	819		150	521	1	80	153		20	819
	30	854		160	556		90	188		30	854
	40	889		170	590		100	222		40	889
	50	924					110	257		50	924
	60	958	89		0.55625		120	292		60	958
-	70	993		10	660		130	327		70	993
	80	0.54028		20	694		140	362		80	0.59028
	90	063		30	729		150	397		90	063
	100	097		40	764		160	432		100	097
	110	132		50	799		170	466		110	132
	120	167		60	833					120	167
	130	201		70	868	92		0.57500		130	201
	140	236		80	903		10	535		140	236
	150	271		90	938		20	569		150	271
	160	306		100	972		30	604		160	302
	170	340		110	0.56007		40	639		170	340

1	röße er äche	Waffers menge pro Secunde	1	öße er äche	Waffers menge pro Secunde	1	röße er äche	Waffer, menge pro Seennbe	0	röße er iche	Baffers menge pro Seennte
Mg.	□ 9t.	Cubitfus.	Mg.	□ж.	Cubiffus.	Mg.	□91.	Gubiffuß.	Mg.	□91.	Gubitfus.
95		0.59375		50	174		100	972		150	771
00	10	410		60	208		110	0.61007		160	806
	20	414		70	243		120	042		170	840
	30	479		80	278		130	077			
	40	514		90	313		140	112	99		0.61875
	50	549		100	347		150	147		10	910
	60	583		110	382		160	152		20	944
	70	618		120	417		170	216		30	979
	80	653		130	451					40	0.62014
	90	688		140	486	98		0.61250		50	049
	100	722		150	521		10	285		60	083
	110	757		160	556		20	319		70	118
	120	792		170	590		30	354		80	153
	130	827					40	389		90	188
	140	862	97		0.60625		50	424		100	222
	150	897		10	660		60	458		110	257
	160	932		20	694		70	493		120	292
	170	966		30	729		80	528		130	327
				40	764		90	563		140	362
96		0,60000		50	799		100	597		150	397
	10	035		60	833		110	632		160	43:
	20	069		70	865		120	667		170	460
	30	104		80	903		130	701			
	40	139		90	938		140	736	100		0.62500

ing t	5 gup	gu ğ g	811.8 p	şuğ ç	848 9 134	gu&s	911&01	154 418 61	gu & 02.	3n& 97	9n Q 0g	9n& 01	ing og	dug 00	13d ang 07	9ng 08	9n & 06	9n& 001	ma Bunt
							·u .	31 u 16	001 lnt	1111f.	9								Buina
пэфия	nodinite	gjutpen	nsgrufe	Buthen	gjutjen	Muthen	зунце	Muthen	manne	Buthen	пэдтиве	nodinfe	Ruthen	gjetgen	Rection	mathufe	mattife	жерту	Ruthen
		81	50	5.5	62	67	18	68	11	06	1,G	63	02	LL	88	68	16	66	₩.
		91	81	07	7.7	97	87	35	68	24	SF	99	7.9	69	7.3	64	83	88	6.4
		11	91	SI	05	53	52	18:	6.6	0.15	43	90	99	79	-99	1.2	GT	64	.6
		81	ei	Li	81	17	53	56	31	98	68	91	19	99	09	65	89	7.1	6.6
		7.1	11	21	21	61	16	97	67	33	98	7.1	2.0	19	gg	69	69	99	.9
		01	15	£1	11	21 21	61	17	16	18	33	68	43	16	19	eg	89	19	6.5
		01	11	-6.1	1.3	91 91	21 ST	51 55	53 52	23 67	67	33	01	tt	20	2F 19	89	90	- L
		6	01	11	13	11	91	07	5.5	97	17.	18	32	39 11	10	tt	11:	40	6.7
		6	0.1	11	7-1	11	6.1	51	50	53	97	67	33	37	68	7.1	tt	91	6.8
		8	6	0.1	1.1	81	11	2.1	61	55	17	1.6	18	32	18	- 40	7-t	bb	.6
		8	6	01	-11	7.1	1.3	91	SI	17	53	97	67.	8:5:	68	88	0.5	7.1	6. 6
		1	9	6	0.1	7.1	1.3	91	L1	07.	55	97.	87	31	33	98	38	01	.01

Bulaffige Lange 13olliger Robren.

Aabelle C.

Tabelle B.

ber in Giner Secunde aus Drains von verschiedener Weite bei verschiedenem Gefälle ausstließenben Waffermenge, welche als wirfliche anzunehmen ift.

Beite Der	bei 100 Tug	bei 90 Sus	bei 80 Aug	bei 70 Suß	bei 60 Fuß	bei 50 Fuß	bei 40 Fuß	bei 36 Fuß	bet 25 8 us	bei 20 Suß	bei 15 Tuk	bei 10 Tuš	bei Sirik	bei 6 Tuk	bei 5 Tuß	bei 1 Suß	bei 3 Tuß	bei 28ns	bei 1 Tus
Röhren								(6)	efälle	auf 100	nut 6	e u.							
3off	Cubitfus	Cubitfus	Cubitfus	Enbitfuß	Cubiffus	Cubiting	Gubiffuß	Gubiffuß	Cubiffuß	Gubitfuß	Cubiffuß	Gubitfuß	Cubitfuß	Cubitfuß	Cubiffuß	Cubitfus	Cubiting	Cubiffuß	Gubitfus
1	0.0137	0.0130	0.0123	0.0114	0.0100	0.0097	0.0087	0.0075	0.0069	0.0061	0.0053	0.0043	0.0039	0.0033	0.0030	0.0027			
11/2	0.0400	0.0350	0.0358	0.0335	0.0310	0.0283	0.0253	0.0220	0.0200	0.0179	0.0155	0.0128	0.0113	0.0098	0.0089	0.0080	0.0070	0.0058	0.0040
2	0.0868	0.0594	0.0777	0.0727	0.0673	0.0614	0.0550	0.0176	0.0434	0.0388	0.0337	0.0275	0.0245	0.0213	0.0194	0.0174	-0.0150	0.0123	0.0087
3	0.2546	0.2415	0.2277	0.2130	0.1972	0.1500	0.1610	0.1394	0.1273	0.1138	0.0986	0.0805	0.0720	0.0623	0.0570	0.0509	0.0441	0.0360	0.0254
4	0.5425	0.5147	0.1852	0.4539	0.4202	0.3836	0.3431	0.2972	0.2712	0.2426	0.2101	0.1716	0.1534	0.1330	0.1213	0.1085	0.0936	0.0767	0.0543
5	0.9677	0.9181	0.8655	0.8097	0.7496	0.6843	0.6120	0.5301	0.4839	0.4328	0.3748	0.3060	0.2735	0.2371	0.2164	0.1935	0.1677	0.1369	0.0968
6	1.5592	1.4792	1.3947	1.3044	1.2078	1.1025	0.9861	0.8539	0.7796	0.6973	0.6038	0.4931	0.4461	0.3819	0.3486	0.3118	0.2700	0.2205	0.1559
7	9 3253	9 2009	2 0750	1.9410	1.7970	1.6404	1.1673	1.2707	1.1600	1.0375	0.8985	10.7337	0.6562	0.5683	0.5188	0.4640	0.4019	0.3281	0.2320
8	3.2688	3,1011	2.9237	2.7319	2.5321	2.3115	2.0676	1.7905	1.6344	1.4619	1.2660	1.0337	0.9246	0.8007	0.7310	0.6538	0.5662	0.4632	0.3269
9	4.4200	4.1841	3 9458	3.6980	3.1236	3.1254	2 7955	2.4209	2.2100	1.7966	1.7117	1.3977	1.2503	1.0826	0.9884	0.8840	0.7665	0.6251	0.4420

ang t	guy 7	ang g	ing p	guy g	811& 9 139	s Buğ	3u & 01	iog 15 Fuß	20 guş	25 Bus	isd 8n8 08	iod au& Ot	isd ang oc	isd ån& 00	154 8n8 07	वृष्ण 08 विष्ण	15d An S 00	190 Lui 100 Lui	entier. ros gunn
							·11 3	ginfe (001 jnv	911 h t	9								onini.
пэфия	modiu#:	nodinfe	Muthen	madtufe.	зущеси	шарице	nodinic	notinfe	məğinife	neginig	пэфтице	noginic	Muthen	mannte	mignik	nodinfe	nodinse	пэўзик	nstinite
63	68	801	153	011	121	941	861	243	087	315	345	968	442	987	1.26	999	169	979	.4
99	64	96	111	151	136	121	941	917	SFG	812	304	325	868	154	465	16F	879	999	G.A
09	14	98	100	711	153	111	691	161	551	520	117	218	354	SSE	611	Stt	475	900	.d
91	19	81	16	701	711	871	111	941	803	17.6	617	887	17.8	768	188	70£	435	994	6.6
39 45	6g	29 24	22	98 86	76 701	601 811	135	091 791	981	807	877	197	967	878	618	878	968	211	-9
98	19	79	12	08	88	101	611	681	091 741	116	117	977	717	817 808	566 355	118	365	982	6.5
34	2.0	SG	19	67	78	16	901	159	611	291	183	117	538 523	528	612	350	218	333	 3r
35	tt	f-G	63	0.2	LL	88	66	151	011	961	171	861	17.7	242	595	580	167	313	.8
30	11	19	69	99	7.1	83	68	111	135	211	191	981	807	558	917	563	087	166	6.8
87	68	St	99	7.9	89	SL	88	801	151	681	125	941	961	215	533	61-7	197	112	.6
97	22	45	23	69	19	11	88	701	SIL	135	t#1	291	981	504	177	536	097	897	6.6
97	66	43	00	90	19	1.2	64	46	711	152	48.1	691	LLI	161	607	1.7.7	232	097	.01

Bulaffige Lange 23ölliger Röhren.

Tabelle E.

Tabelle D.

Bulaffige Lange 1 1/2 golliger Rohren.

Entfer-	bei 100 Tuß	bei 90 Tus	bei 80Fuß	bei 70 Fuß	bei 60 Fuß	bei 50 Fuß	bei 40 Fuß	bei 30 Tuß	bei 25 Fuß	bei 20 Fuß	bei 15 Fuß	всі 10 ж ив	bei S Tuß	bei 6 Fuß	bei 5 Tuß	bei 4 Fuß	bei 3 Fuß	bei 2 Tuğ	bei 1 Fuß
Drains								6 c	fälle	auf 100	Ruth	en.							
Ruthen	Ruthen	Ruthen	Muthen	Ruthen	Ruthen	Huthen	Ruthen	Rathen	Huthen	Ruthen	Hutben	Ruthen	Huthen	Ruthen	Ruthen	Ruthen	Muthen	Ruthen	Ruthen
4.	289	274	258	241	223	204	187	158	144	129	112	91	82	71	65	58	50	42	30
4.5	255	243	229	215	198	181	162	140	128	115	99	81	73	63	57	51	45	37	26
5.	231	219	206	193	179	163	146	126	115	103	89	73	65	56	51	46	40	34	24
5.5	210	199	187	175	162	148	133	115	105	94	81	66	59	51	47	42	37	31	22
6.	192	183	172	161	149	136	122	106	96	-86	74	61	54	47	43	38	34	28	20
6.5	177	169	159	149	138	126	112	97	SS	79	69	56	50	43	40	35	31	26	18
7.	165	157	147	138	128	117	104	90	82	74	64	52	46	40	37	33	29	24	17
7.5	154	146	138	129	119	109	97	84	77	69	60	49	43	37	34	31	27	22	16
8.	144	137	129	121	112	102	91	79	72	64	56	46	41	35	32	29	25	21	15
8.5	136	129	121	114	105	96	86	74	68	60	53	43	38	33	30	27	2.3	20	14
9.	129	122	115	107	99	91	81	70	64	57	50	41	36	31	28	26	22	19	13
9.5	122	116	109	102	94	86	77	66	61	54	47	39	34	29	27	24	21	18	12
10.	116	110	103	97	89	82	73	63	58	52	45	37	30	28	26	23	20	17	12

Tabellen

ber Waffermengen u. f. m. reduzirt auf Medlenburger Maaß

Plagemann.

T

Berechnung ber Waffermenge, welche in Giner Secunde abstießen muß, wenn eine bestimmte mit Waffer überstaute Fläche
1/4 Jolf (Preußisch) hoch ablaufen soll.

Große ber Flache	Waffer: menge pro Secunde	Größe der Fläche	Waffer, menge pro Secunde	Biobe Der Flace	Baffer- menge pro Secunde	Größe ber Flache	Menge pro Secunde
Huthen	Cubiffuß	Denthen	Cubitfus	- Ruthen	Cubitfus	- Huthen	Cubiffus
10	0.00067	370	0.02463	730	0.04860	1090	0.07257
20	0.00133	380	0.02530	740	0.04927	1100	0.07323
30	0.00200	390	0.02596	750	0.04993	1110	0.07390
40	0.00266	400	0.02663	760	0.05060	1120	0.07457
50	0.00333	410	0.02730	770	0.05126	1130	0.07523
60	0.00399	420	0.02796	780	0.05193	1140	0.07590
70	0.00466	430	0.02563	790	0.05260	1150	0.07656
80	0.00533	440	0.02929	800	0.05326	1160	0.07723
90	0.00599	450	0.02996	810	0.05393	1170	0.07789
100	0.00666	460	0.03062	\$20	0.05459	1180	0.07956
110	0.00732	470	0.03129	530	0.05526	1190	0.07923
120	0.00799	480	0.03196	840	0.05592	1200	0.07989
130	0.00865	490	0.03262	S50	0.05659	1210	0.08056
140	0.00932	500	0.03329	860	0.05726	1220	0.08122
150	0.00999	510	0.03395	870	0.05792	1230	0.08189
160	0.01065	520	0.03462	880	0.05859	1240	0.0825
170	0.01132	530	0.03529	890	0.05925	1250	0.08323
180	0.01195	540	0.03595	900	0.05992	1260	0.08359
190	0.01265	550	0.03662	910	0.06058	1270	0.08453
200	0.01332	560	0.03728	920	0.06125	1280	0.0852
210	0.01398	570	0.03795	930	0.06192	1290	0.05589
220	0.01465	580	0.03561	940	0.06258	1300	0.0865
230	0.01531	590	0.03928	950	0.06325	1310	0.0572
240	0.01598	600	0.03995	960	0.06391	1329	0.08788
250	0.01664	610	0.04061	970	0.06458	1330	0.0885
260	0.01731	620	0 04128	980	0.06524	1340	0.08921
270	0.01798	630	0.04194	990	0.06591	1350	0.0898
250	0.01864	640	0.04261	1000	0.06658	1360	0.0905
290	0.01931	650	0.04327	1010	0.06724	1370	0.0912
300	0.01997	660	0.04394	1020	0.06791	1380	0.0918
310	0.02064	670	0.04461	1030	0.06857	1390	0.0925
320	0.02130	680	0.04527	1040	0.06924	1400	0.0932
330	0.02197	690	0.04594	1050	0.06990	1410	0.0938
340	0.02264	700	0.04660	1060	0.07057	1420	0.0945
350	0.02330	710	0.04727	1070	0.07124	1430	0.09520
360	0.02397	720	0.04793	1080	0.07190	1440	0.0958

Größe ber	Waffer- menge pro	Größe der Mäche	Waffer- menge pro Scennte	Größe ber Fläche	Waffers menge pro Scennbe	Größe der Kläche	Baffer: menge pro Secunde
Blade	Secunde	Constant of					
9inthen	Gubitfuß	_ Ruthen	Cubitfus	_ Ruthen	Cubitfuß	Muthen	Cubitfus
1450	0.09654	1950	0.12982	2450	0 16311	2950	0.19640
1460	0.09720	1960	0.13049	2460	0.16378	2960	0.19706
1470	0.09787	1970	0.13115	2470	0.16444	2970	0.19773
1480	0.09853	1980	0.13182	2480	0.16511	2950	0.19840
1490	0.09920	1990	0.13249	2490	0.16577	2990	0.19906
1500	0.09986	2000	0.13315	2500	0.16644	3000	0.19973
1510	0.10053	2010	0.13382	2510	0.16711	3010	0.20039
1520	0.10120	2020	0.13445	2520	0.16777	3020	0.20100
1530	0.10186	2030	0.13515	2530	0.16544	3030	0.20173
1540	0.10253	2040	0.13582	2540	0.16910	3040	0.20239
1550	0.10319	2050	0.13648	2550	0.16977	3050	0.20300
1560	0.10315	2060	0.13715	2560	0.17043	3050	0.20372
1570	0.10452	2070	0.13781	2570	0.17110	3070	0.20439
1580	0.10519	2080	0.13848	2580	0.17177	3080	0.20503
1590	0.10586	2090	0.13914	2590	0.17243	3090	0.20573
1600	0.10652	2100	0.13951	2600	0.17310	3100	0.20639
1610	0.10032	2110	0.14047	2610	0.17376	3110	0.2070
1620	0.10785	2120	0.14114	2620	0.17443	3120	0.2077
	0.10783	2130	0.14151	2630	0.17509	3130	0.2053
1630	0.10552	2140	0.14247	2640	0.17576	3140	0.2090
1640		2150	0.14244	2650	0.17643	3150	0.2097
1650	0.10985	2160	0.14314	2660	0.17709	3160	0.2103
1660	0.11052			2670	0.17776	3170	0.2110
1670	0.11118	2170	0.14447	2650	0.17842	3150	0.2117
1680	0.11185	2150	0.14514	2690	0.17909	3190	0.2123
1690	0.11251	2190	0.14580	2700	0.17976	3200	0.2123
1700	0.11318	2200	0.14647			3210	0.2130
1710	0.11384	2210	0.14713	2710	0.18042	3210	0.2137
1720	0.11451	2220	0.14780	2720	0.18109	3230	0.2143
1730	0.11518	2230	0.14546	2730	0.18175	3240	0.2157
1740	0.11584	2240	0.14913	2740	0.18242		
1750	0.11651	2250	0.14980	2750	0.18308	3250 3260	0.2163
1760	0.11717	2260	0.15046	2760	0.18375		0.2170
1770	0.11784	2270	0.15113	2770	0.18442	3270	0.2177
1780	0.11851	2280	0.15179	2750	0.18508	3280	0.2183
1790	0.11917	2290	0.15246	2790	0.18575	3290	0.2190
1800	0.11984	2300	0.15312	2800	0.15641	3300	0.2197
1810	0.12050	2310	0.15379	2810	0.18708	3310	0.2203
1820	0.12117	2320	0.15446	2820	0.18774	3320	0.2210
1830	0.12183	2330	0.15512	2830	0.18841	3330	0.2217
1840	0.12250	2340	0.15579	2840	0.18908	3340	0.2223
1850	0.12317	2350	0.15645	2850	0.18974	3350	0.2230
1860	0.12383	2360	0.15712	2860	0.19041	3360	0.2237
1870	0.12450	2370	0.15779	2870	0.19107	3370	0.2243
1880	0 12516	2380	0.15845	2580	0.19174	3380	0.2250
1890	0.12583		0.15912	2890	0.19240	3390	0.2250
1900	0.12649	2400	0.15978	2900	0.19307	3400	0.2263
1910	0.12716		0.16045	2910	0.19374	3410	0.2270
1920	0.12783	2420	0.16111	2920	0.19440	3420	0.2270
1930	0.12549	2430	0.16178	2930	-0.19507	3430	0.2283
1940	0.12916		0.16245	2940	0.19573	3440	0.2290

Größe der Fläche	Waffers menge pro Sceunde	Größe der Fläche	Waffer- menge pro Secunde	Größe ber Flace	28affer- menge pro Scennbe	Größe ber Fläche	Baffer- nienge pro Secunde
_ Nuthen	Cubitfus	_ Ruthen	Gubiffuß	Muthen	Cubiffus	Muthen	Cubiffus
3450	0.22969	3840	0.25565	4230	0.28162	4620	0.30758
3460	0.23035	3850	0.25632	4240	0.28228	4630	0.30825
3470	0.23102	3860	0.25698	4250	0.28295	4640	0.30891
3480	0.23168	3870	0.25765	4260	0.25361	4650	0.30958
3490	0.23235	3580	0.25831	4270	0.28428	4660	0.31024
3500	0.23302	3890	0.25898	4250	0.28495	4670	0.31091
3510	0.23368	3900	0.25965	4290	0.28561	4650	0.31158
3520	0.23435	3910	0.26031	4300	0.25628	4690	0.31224
3530	0.23501	3920	0.26098	4310	0.25694	4700	0.31291
3540	0.23568	3930	0.26164	4320	0.25761	4710	0.31357
3550	0.23634	3940	0.26231	4330	0.28827	4720	0.31424
3560	0.23701	3950	0.26298	4340	0.28894	4730	0.31490
3570	0.23768	3960	0.26364	4350	0.28961	4740	0.31557
3580	0.23834	3970	0.26431	4360	0.29027	4750	0.31624
3590	0.23901	3950	0.26497	4370	0.29094	4760	0.31690
3600	0.23967	3990	0.26564	4380	0.29160	4770	0.31757
3610	0.24034	4000	0.26630	4390	0.29227	4780	0.31823
3620	0.24101	4010	0.26697	4400	0.29293	4790	0.31590
3630	0.24167	4020	0.26764	4410	0.29360	4800	0.31956
3640	0.24234	4030	0.26530	4420	0.29427	4810	0.32023
3650	0.24300	4040	0.26597	4430	0.29493	4820	0.32090
3660	0.24367	4050	0.26963	4440	0.29560	4530	0.32156
3670	0.24433	4060	0.27030	4450	0.29626	4840	0.32223
3680	0.24500	4070	0.27096	4460	0.29693	4850	0.32289
3690	0.24567	4080	0.27163	4470	0.29759	4860	0.32356
3700	0.24633	4090	0.27230	4450	0.29826	4870	0.32423
3710	0.24700	4100	0.27296	4490	0.29893	4880	0.32489
3720	0.24766	4110	0.27363	4500	0.29959	4890	0.32556
3730	0.24833	4120	0.27429	4510	0.30026	4900	0.32622
3740	0.24899	4130	0.27496	4520	0,30092	4910	0.32659
3750	0.24966	4140	0.27562	4530	0.30159	4920	0.32755
3760	0.25033	4150	0.27629	4540	0.30226	4930	0.32822
3770	0.25099	4160	0.27696	4550	0.30292	4940	0.32859
3780	0.25166	4170	0.27762	4560	0.30359	4950	0.32955
3790	0.25232	4180	0.27829	4570	0.30425	4960	0.33022
3800	0.25299	4190	0.27895	4580	0.30492	4970	0.33088
3810	0.25365	4200	0.27962	4590	0.30558	4980	0.33155
3520	0.25432	4210	0.25028	4600	0.30625	4990	0.33221
3530	0.25499	4220	0.28095	4610	0.30692	5000	0.33288

Die aus einem Drain in Einer Secunde ausfließende Wassennenge, welche als wirkliche anzunchmen ift.

Ė

bei bei bei 3 duß 23uß 1 guß	bei 4 duß 3	bei 5 Fuß	bei 6 Fuß	S &uf	bet 10 &uß	ber 15 Suß	Pet 20 Fuß	25 Fus	30 Fus	40 Suğ	50 Fuß	60 guš	70 Sus	So Fuß	90 Fuß	Beite 100 gus
3 duß 2 duß 1	4 Jug 3	5 Fuß	6 Bug	S Bus	10 Buß	15 Buß	20 &uß	25 Fuß	30 Bus	40 Buß	50 guß	60 Jug	70 Bug	so &uß	90 Bug	100 Fuß

3-cq, 3-c, Cabelline Gabiline Gabiline

17/4 of 1438 0 01383 0 01255 0 01255 0 01113 0.01016 0.00908 0.00757 0.00718 0.00612 0.00556 0.00454 0.00106 0.00332 0.00321 0.00257 0.00924 0.009208 0.00119 0.010257 0.00354 0.00275 0.00354 0.0012

29 19 19 29 80 80 111 133 69 69 68 68 66 711 871 681 13 14 12 18 18 18 18 25 55 55 30 30 55 57 58 58 38 39 39 40 53 31 32 39 40 20 47 20 21 20 21 88 88 14 14 64 19 04 18 86 87 14 19 99 89 11 18 67 69 69 69 69 66 66 611 92 04 94 18 68 68 68 60 17 71 07 1 S 6 01 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 nogini6

Buldffige Lange ber 1 /2 gölligen Röhren.

.VI

III. 3ulaffige Lange ber 13ölligen Röhren.

Entier-	bei 100 Fuß	bei 90 Tuğ	bei 80 Tub	bei 70 Tuğ	bei 60 Tuß	bei 50 guß	bei 40 Suß	bei 30 Tuß	bei 25 duß	bei 20 Tuß	bei 15 duß	bei 10 Tuğ	bei Souß	bei 6 duğ	bei 5 guß	bei 4 Tuß	bei 3 Fuß	bei 2 Tuß	bei 1 8 ng
Draine								G	fälle	auf 100	Ruth	e n.							
Rutben	Huthen	Rutben	Ruthen	Ruthen	Nuthen	Ruthen	Ruthen	Ruthen	Ruthen	Ruthen	Ruthen	Ruthen	Huthen	Ruthen	Ruthen	Ruthen	Ruthen	Ruthen	Ruthen
3	72	68	641/2	60	551/2	51	451/2	391/2	36	32	28	23	$20^{1/2}$	171/2	16	141/2	121/2	10	7
312	61 1/2 54	581/2	55 48	51 1/2 45	48	43 1/2 38	39 34	34 29 1/2	31 27	27 1/2	24 21	191/2	17 1/2 15 1/2	15	14 12	12 1/2 11	$\frac{10^{1/2}}{9^{1/2}}$	81/2 71/2	6 5 ¹ / ₂
4 1/2	48	421/2	43	40	37	34	$30^{1/2}$	261/2	24	211/2	181/2	15	131/2	12	101/2	91/2	81/2	7 '-	5
5	43	41	351/2	36	331/2	30 1/2	271/2	23 1/2	$\frac{21 \frac{1}{2}}{19 \frac{1}{2}}$	$\frac{19^{1/2}}{17^{1/2}}$	$\frac{16^{1/2}}{15}$	$\frac{13^{1/2}}{12^{1/2}}$	12	91/2	91/2	81/2	71/2	$\frac{6}{5^{1/2}}$	41/2
5 2 6	39	37	35 32 1/2	33 30	30 ¹ / ₂ 28	27 1/2 25 1/2	25 23	$\frac{21.72}{19.72}$	18 72	16	14	111/2	10	9	8	7	6	5	31/2
61/2	33	311/2	291/2	27 1/2	251/2	$23^{1/2}$	21	18	161/2	15	13	101/2	9 1/2	8	71/2	61/2	5 1/2	41/2	31/2
7.	31	29	27 1/2	26 24	24 221/2	22 20 1/2	19 ¹ / ₂ 18	17 16	$\frac{15^{1/2}}{14^{1/2}}$	14	12 11	10	S ¹ / ₂ S	71/2	61/2	6	51/2	41/2	3
712	29 27	27 2 25 2	25 ¹ / ₂ 24	221/2	21	19	17	15	13 1/2	12	101/2	812	71/2	61/2	6	51/2	41/2	31/2	21/2

S-1-1-5-5-5-4-4-3-3 3-3-3-3-3-3	Ruthen	Drains	Entier.
457 392 343 305 274 274 219 171 171	Ruthen		bei 100 Tub
434 372 283 283 283 283 283 283 283 283 283 28	Ruthen		bei 90 Tub
407 349 305 271 244 222 204 188 174 163	Ruthen		bet 80 Tub
382 328 255 255 229 209 1176 1164 143	Huthen		bei 70 Fuß
354 303 266 236 212 1177 163 152 142	Ruthen		bci 60 Tub
323 277 242 215 194 176 162 149 139 129	Nuthen		bei 50 Tuß
248 248 217 1193 173 158 145 1183 1184 1184	Ruthen		bei 40 Tuğ
250 215 188 167 150 137 125 1107 100 94	Ruthen	90	bet 30 Tus
229 196 171 152 137 125 114 105 98 91	Huthen	fälle e	25 Tus
204 175 153 136 123 111 102 94 88	Ruthen	auf 100	20 Tub
1152 1133 1118 1106 95 88 88 87 71	Ruthen	Rutben.	bei 15 Tub
145 1124 108 96 87 79 72 67 62 54	Ruthen	î II.	10 Tus
1119 97 86 778 65 65 55 52	Hutben		8 guß
112 96 84 75 67 61 52 48 45	Ruthen		6 Tub
102 88 68 61 56 44 44 44 38	Экицен		5 guğ
34 35 36 36 36 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38	Stathen		4 Tus
33344555568	Ruthen		3 Tuş
255 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	Rutben		2 8us
1 2 2 2 3 3 4 6 2 5 7 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Ruthen		1 Tug

Bulaffige gange ber 2zölligen Röhren.

In Baumgartner's Buchfandlung ju Leipzig ift ericbienen und burch alle Buchhandlungen gu beziehen:

- Pindert, Frieder. Aug., Decenem und Gutebefiger ic., Der speculirende Landwirth in der Bewirthichaftung ber Guter und Grunduliche, entsprechend ben beden Kaufe und Packtiversten ber Gegenwart. gr. 8. 1 Thir. 18 Ngr.
- Der angehende Landwirth als Gutsbefiger, Pachter und Deconemiererwalter entsprechent bem heutigen Stantpunfte tes lautwirthischaftlichen Tertschritts und unter Berückfichtigung feiner Berufswahl, Lehre und Dienfigdere. gr. 8. brech. 21 Ngr.
 - Gin prattischer, wissenschaftlich gebildeter Decenem, dem wir bas Manusceiry zur Brühung übergeben, fallte bas Urtheil: was und bie Praxis erft in Jahren lehrt, können wir aus biesem flar und für Zebermann faßlich geschiebenen Werfe in wenig Wecken erlernen.
- Das vollftändige Düngerbuch. Der Angabe ber Ursachen bes Düngermangels, ich wie aller Mittel und Wege zur zwechnäßigften Abhülfe besieben, zur Bereicherung bes Bedens und Steigerung bes gefammten Witthichaftertrags. Mit Berückfichtigung eigener und frember Gerabrungen und wissenlichte Fortschiedert, gr. 5. brech. 1 Ahlr. 10 Ngr.
- Das Ganze der Landwirthschaft in ihren Hauptzweigen nach ben Verscheitten ber nemesen Zeit. Gin zwedmäßiger Tührer und Nathgeber zu allen zeitgemäßen Verbesserungen im Actrban une in ber Vielpucht und zur Erhöhung bes ländlichen Wehlfiantes. Mit einem vollständigen Specialtegister verschen. gr. S. brech. 1 Ihr. 15 Mgr.
- Die neueften Fortschritte im Aderbau jundoft jur Bermehrung ber Getreibepreduction, jur Berbefferung bes Auter: und Santelsgewachebanes und jur höchsten Benutjung bes Acterbebens. Dit Abbilbungen und einem Universal-Regifter, 1932 Gegenftante enthaltenb. gr. 8. brech.
- Sprengel, Dr. C., Defonomierath, Mitter 2c., Meine Erfabrungen im Gebiete ber allgemeinen und speciellen Pflangen Gultur. 1. u. 2. Bant, à 1 Tht. 15 Ngr., 3. Bant 1 Tht. 10 Ngr. gr. 8. brech. Gemplett 4 Tht. 10 Ngr. gr. 8.
- Die Lehre von den Urbarmachungen und Grundverbefferungen, ober Beichteibung aller Urbarmachungen und Grundverbefferungen, welcht is Summer, Prücke, hochmoere, Teiche, haiten, Buftungen, Balter, Sandichellen, Dünen, selfigen Gründe, Accter, Wiefen und Beieten betreffen. Iweite verbefferte und vermehrte Auflage. Mit 6 Angiertafeln. gr. 8. broch. 2 Thir. 15 Ngr.

In Baumgartner's Buchhandlung ju Leipzig ift ericbienen und burch alle Buchhandlungen zu beziehen:


- Schulze, Dr. Frang, Prefesser in Restock, Lehrbuch ber Chemie für Landwirthe jum Gebranch bei Berteinngen an höhern tandwirthschaftlichen Lehranstatten und jum Gebstunterrichte. Alls britte Auflage von Godubler's Grundsigen ber Aggrifulturchemie. 2. Band: Die erganische Chemie. gr. S. brech. II. 1: 1 Estr. II. 2: 1 Thir. 18 Agr.
- Pfeil, Dr. B., A. Preuß. Geh. Obere Forftrath ic., Die beutsche Solzzucht.
 Begründet auf Die Gigenthumlichfeit ber Forfthölzer und ihr Berhalten zu
 bem verschiedenen Standerte, Leptes Werf. 8. broch. 2 Ihr. 221/2 Mgr.


Der Wir liefern hiermit bas lette Werf eines ber erften beutichen Korstmanner, eines im In 2 und Anstande rühmlicht bekannten Antere. Or selbst außerte sich (f. Berrede) darüber, bas dasseit eines gangen, ber Gertwirtsichaft gewiehnneten Lebens sei, baß es als Ertract ber gangen kleinen serbwirtsschaftlichen Biblieftet gesten feine, die er im Laufe wen fünfzig Inhen ber Leffentlicheit übergeben hat. — Weiterer Empfehlung bedarf es nicht.


- Forstbenugung und Vorsttechnologie. Dritte, abermals vermehrte und verbefferte Auflage. gr. 8. broch. 2 Thfr.
- Die Forsttaration in ihrem ganzen Umfange. Oritte, abermals sehr verbesserte Auflage. gr. 8. broch. 2 % bir. 71/2 Ngr.


Die abermals nothig gewerbene neue Auflage biefer Werte und ber Name bes herrn Berfaffers burgen für beren Werth.


- Die Forstwirthschaft nach rein praktischer Ansicht. Gin Sandbuch für Privatseribefiger, Berwalter und insbesondere für Ferstlinge. Künfte, abermals sehr verbesserte und vermehrte Austage. gr. S. broch. I Thir, 21 Ngr.
- Kritische Blatter für Forst- und Jagdwissenschaft, in Verbinbung mit mehreren Fersmännern und Gelehrten herausgegeben. gr. 8. brech. (1852—1859.) 3. bis 42. Bb. 1. heft. jeder Band in 2 heften. III. Bb. bis VII. Bb. fehlt, 1. u. II. Bb. ift bei Micelai in Verlin erschiener.
- Kritische Blatter für Forst: und Jagdwissenschaft. Vortgesett in Berbindung mit mehreren Forstmäunern und Gelehrten von Dr. S. Wördlinger, Tberforster und Brofosor. 42. Bb. 2. Sft. 1 Thir. 10 Ngr.
- Kurr, Prof. Dr. I. G., Grundzüge der öconomisch-technischen Mineralogie. Ein Lehr umd Handbuch für Decenemen und Gewerdsmänner, so wie für vohrechnische, Reals, Gewerdss, lands und sermeirhischaftliche Lehranstalten. Dritte vermehrte Anstage. Mit 6 schwarzen und 1 color. Ampfertassel, gr. S. broch. 27 bler. 15 Ngr.

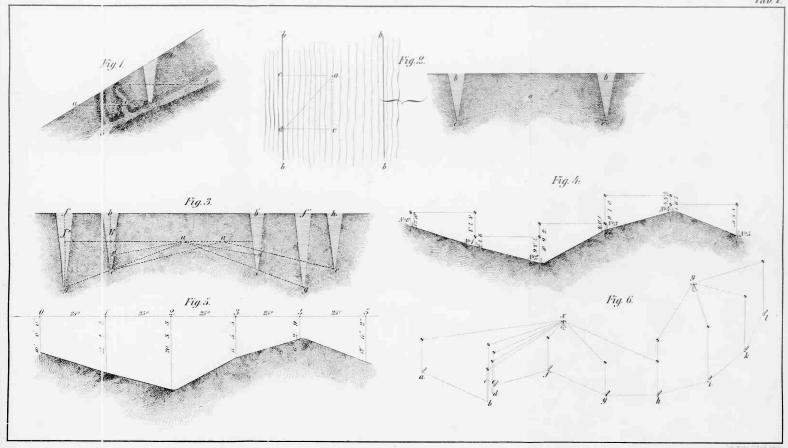


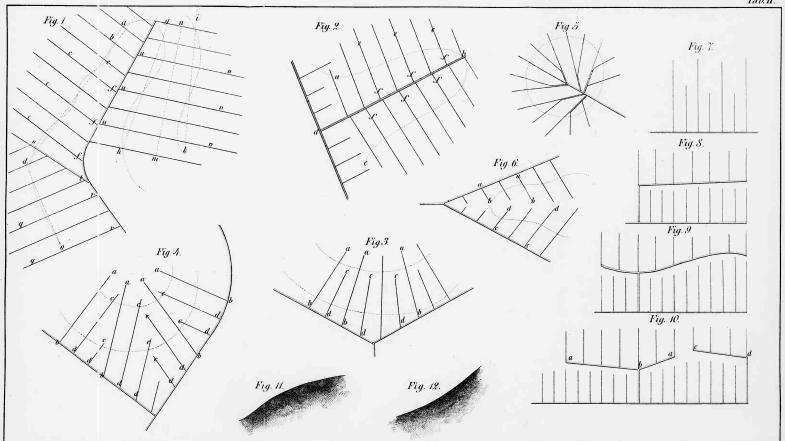


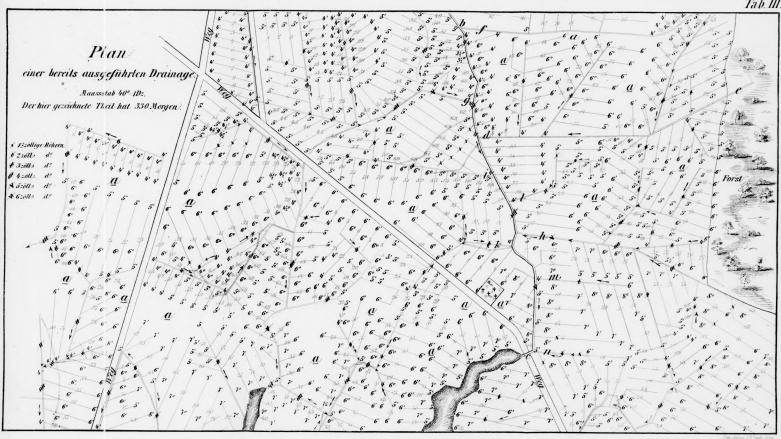

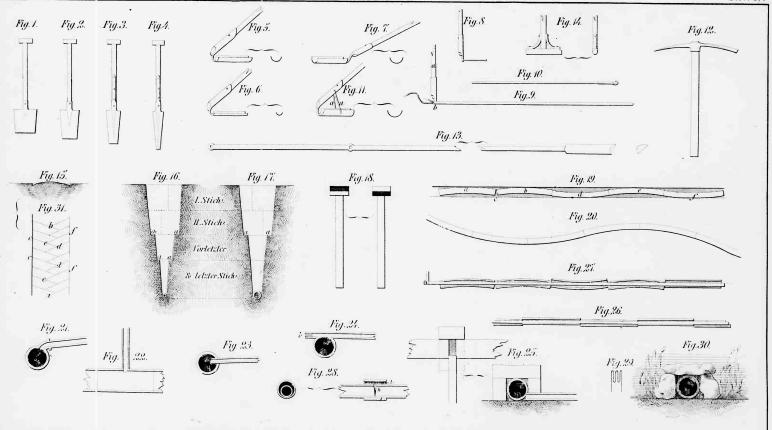

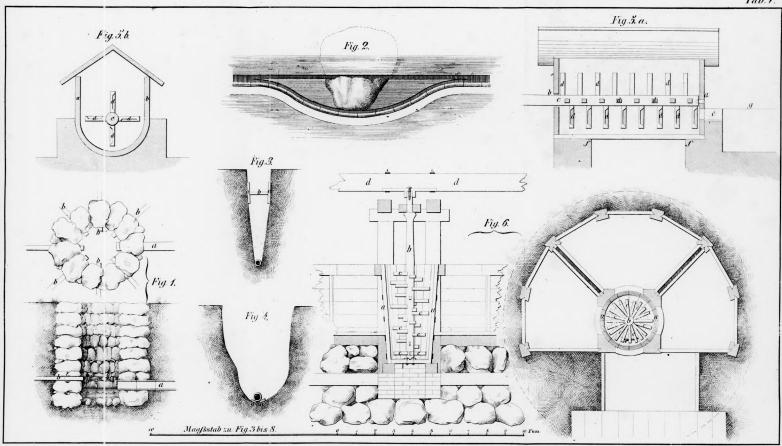

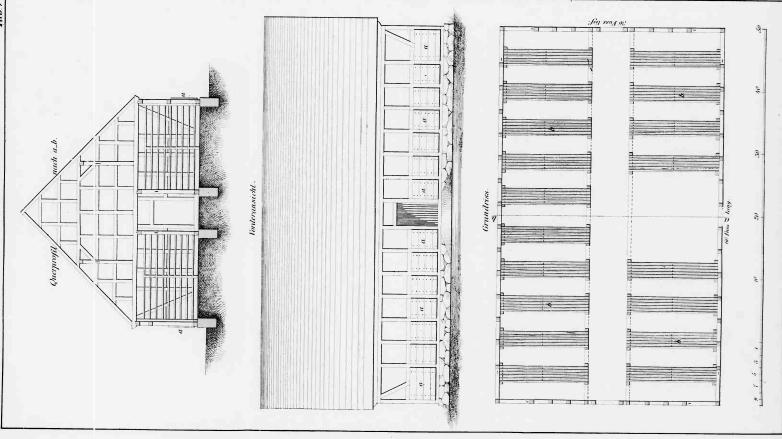

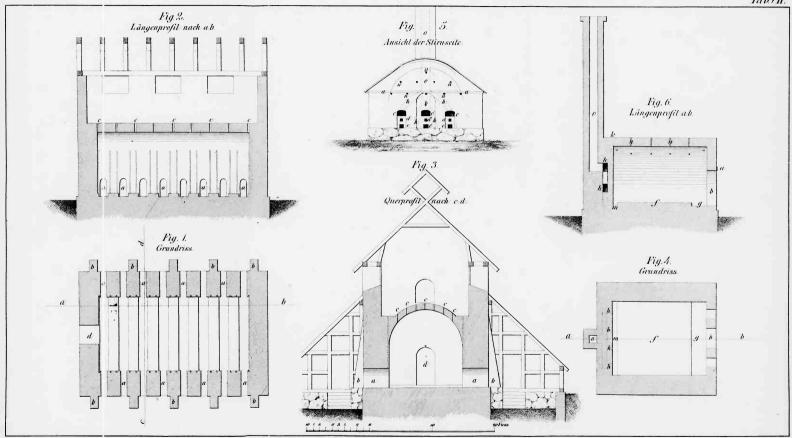

In Baumgartner's Buchbanblung in Beingig ift ericbienen und burch alle Buchbanblungen gu beziehen:

Dieterichs, Brof. 3. F. C., Benennungen ber einzelnen Regionen und Theile bes äußern Pferbeförpers und Angabe bes Siges ber baran verfommenben Gehler und Krantheiten. Mit hinweifung auf bas bazu gehörende Werf: Die Fehler und Gewährsmängel. Ein Tableau. 9 Nar.

bie Jehler und Gemährsmängel und beren Kennzeichen bei ben Fjerben. Ein Veitfaben zum Gebrauche für Käufer und Vertäufer von Pferben, überhaupt für jeden Pferbebefiger. Mit Abbitbungen und einem großen Tableau. gr. 8. brech. 27 Ngr.

i'Drbigny, C. und A. Gente, die Geologie in ihrer Anwendung auf Künste, Gewerbe und Ackerbau. Rehst einem Zubkau, die geschichteten Gesteine und ihre charafterstissischen Verlieinerungen in chronologischer Ordung ausstellent, und bezieltet von einer alphabetischen Ertlärung der in dem Werfe gebrauchten wissenschaftlichen Ausdreite von Br. Carl hartmann. Mit 10 in dem Text eingerunten Figuren. gr. S. broch. 2 Thir. 15 Mgr.

Budow, Brof. Dr. Guftav, Die Berwitterung im Minerafreiche. Mit Rintficht auf Agrifultur und Technologie. gr. 8. broch. 1 Thir. 15 Rgr

Dofmann, Dr. 3. A., (Eneyclop. ber Diätetit.) Allg. Gefundheitslegiten. Ein vollständiges Real-Wörterbuch bes geiftigen und förperlichen Berhaltens im gefunden und tranten Infanoe für Jebermann, jedes Alter, Geschlecht, Temperament, jeden Stand und alle Berhältnisse bes gebens. Ein Bolts- und Hüsschach zum augenblicklichen Nachschlagen und zur steten Belehrung, wie man Gesundheit und Leben bis zum spätesten Alter erhalten und bewahren, Krantheiten verbengen, sie mit bern und heilen taun, beendet von Dr. Jonathan Brann. 1395 enggebrucke zweispaltige Seiten in gr. Lexik-Format. 1 Ther. 15 Ngr.

Caspari, Dr. C., Homdopathischer Hauss und Reisearzt. Ein unentbehrliches Hilfschuch für Iebermann, insbesondere für alle Hausbäter, welche auf dem Lande, entsent von ärzitlichen Hüfe, wohnen,
um sich dadurch ohne dieselbe in schnell entstandenen Krantheitsfällen für den ersten Angenblick selbst belsen zu tönnen. Derausgegeben von Dr. F. Hartmann. Behnte Auflage, burchgesehen und
verbessert von Dr. Alex. Hartmann. gr. S. broch. 24 Ngr.

Hogguer, Aug. Frhr. von, bas Haus, in welchem ich wohne, ober Ban und die Berrichtungen bes menichlichen Abrpers. Für Femilien und Schulen mit ber für biefe Bestimmung nothwendigen sittlichen Rüchsichtsnahme. Nach bem Englischen bearbeitet. Mit 35 Holzschulten. S. broch. 18 Ngr.

Drud von 3. B. Sirichfeld in Leipsig.

NSH 27525

END OF TITLE